

pietranera[®]
ITALIAN DESIGN & PRODUCTION

INSTRUCCIONES DE USO, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO ORDINARIO



**LAVACABEZAS
FABLE**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
REQUISITOS PREVIOS	4
USO PREVISTO	4
CONTRAINDICACIONES DE USO	5
DEFINICIÓN	5
SEGURIDAD.....	5
ELEVACIÓN Y TRANSPORTE	5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	6
DIMENSIONES Y PLAN DE INSTALACIÓN	7
CARACTERÍSTICAS DEL GRIFO MEZCLADOR	8
CARACTERÍSTICAS DEL GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTICO	8

INSTALACIÓN

PREPARACIÓN.....	9
CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA	10

USO

ENCENDIDO DE LA CAMILLA-LAVACABEZAS	11
MANDOS DEL RESPALDO COMFORT RELAX	11
MANDOS DEL MASAJE POR AIRE JET MASSAGE	12
MANDOS DEL COLCHÓN TÉRMICO THERMIC	13
USO DEL SOPORTE PARA LA NUCA CON BOLAS DE GEL	14
DESMONTAJE DEL GRIFO MEZCLADOR Y LA DUCHA DE MANO	14
DESMONTAJE DEL SOPORTE DE GEL PARA EL CUELLO	15
USO DE BANDEJAS PARA TRATAMIENTO TRAY- REGULAR Y SMALL	15
USO DEL COJÍN REPOSACABEZAS/SOPORTE CARA	16
USO DE COJINES (TRAPEZOIDALES, CILÍNDRICOS Y SEMICILÍNDRICOS)	16
USO DE LOS ESCALONES	17
USO DEL PORTARROLLOS PAPER ROLL	17
USO DEL CARRITO DE HERRAMIENTAS	18

ACCESORIOS HEAD SPA

USO DE LOS ACCESORIOS RAIN	18
USO DE LOS ACCESORIOS HELIXIR	19
USO DE LOS ACCESORIOS SOUND WASH	20

MANTENIMIENTO

AISLAMIENTO PARA MANTENIMIENTO	21
MANTENIMIENTO ORDINARIO	21
DATOS DEL APARATO	23
INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN	24

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un producto Pietranera, estamos seguros de que quedará muy satisfecho.

Los productos Pietranera se fabrican siguiendo rigurosos estándares de calidad y utilizan únicamente componentes de calidad.

Antes de enviarlas, cada camilla **Fable** se somete a una serie de pruebas exhaustivas para garantizar su funcionalidad y seguridad.

Compruebe que la camilla-lavacabezas no haya sufrido daños durante el transporte que puedan comprometer su funcionamiento y seguridad.

Para obtener la máxima fiabilidad y duración de la camilla-lavacabezas con el mejor rendimiento, es recomendable seguir estrictamente las instrucciones contenidas en este manual.

Este manual está pensado para que pueda utilizar la camilla-lavacabezas **Fable** de la mejor manera posible y con la máxima seguridad y, por lo tanto, debe considerarse como parte del producto, almacenarse bien durante toda su duración y adjuntarse a la camilla-lavacabezas en caso de venderlo a un nuevo usuario.

Para evitar problemas es necesario leer atentamente este manual antes de realizar cualquier operación en la camilla-lavacabezas y seguir estrictamente lo que en él se especifica.

El fabricante declina toda responsabilidad por daños debidos a negligencia o incumplimiento de lo que se describe en este manual.

Sin que ello afecte a las principales características técnicas y de seguridad, por motivos de continua evolución técnica y tecnológica, la empresa fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en la camilla-lavacabezas sin previo aviso, sin incurrir en penalización alguna.

Cualquier reproducción parcial o total de este manual, desde los textos hasta las ilustraciones que contiene, está prohibida por ley.

Para cualquier controversia, serán exclusivamente competente el tribunal de Reggio Emilia (Italia).

REQUISITOS PREVIOS

Para una instalación del aparato correcta y segura, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El suelo debe cumplir con las normativas y regulaciones vigentes en el país de utilización.
- El sistema eléctrico debe cumplir con las normativas y regulaciones vigentes en el país de utilización, debe contar con interruptor diferencial para garantizar la protección de las personas contra contactos eléctricos indirectos.
- No conecte dispositivos que no estén especificados como parte del sistema.
- El suministro eléctrico debe estar dimensionada para las siguientes características 230-240 V, 50-60 Hz, 10A.
- La toma de tierra debe realizarse de acuerdo con las normativas y regulaciones vigentes en el país de utilización.
- **Este dispositivo solo puede ser utilizado por el personal que realiza el tratamiento (estilista, peluquero, persona encargada de lavar cabezas, esteticista, masajista etc., en adelante Operador). Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.**
- **Las personas que reciben el tratamiento pueden ser personas adultas, niños y adolescentes a partir de los 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén bajo supervisión.**
- **Los niños no deben quedar desatendidos cerca del aparato.**
- **La limpieza y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personas cualificadas para dicha actividad.**
- **Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, por un técnico del servicio de asistencia o por personal cualificado.**
- **Deje de usar el aparato inmediatamente en caso de que se produzca una fuga de agua.**
- **Después de su uso, aisle el aparato del suministro eléctrico y de agua (fría y caliente).**

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por la seguridad y fiabilidad del aparato si:

- **Las operaciones de instalación y reparación no han sido realizadas por técnicos autorizados.**
- **La instalación general y eléctrica del local no cumple con los requisitos establecidos por la ley.**
- **El aparato no se ha instalado de acuerdo con lo especificado en este manual.**
- **El dispositivo no se ha utilizado de acuerdo con lo especificado en este manual.**

USO PREVISTO

La camilla-lavacabezas Fable es la mejor combinación de funcionalidad, cuidado por los detalles y flexibilidad de uso en un producto con un diseño refinado que ha venido para revolucionar el concepto de tratamientos estéticos y elevarlos a la máxima potencia. Estéticamente, estamos hablando de una camilla que ofrece una amplia gama de acabados externos como, por ejemplo, el capitoné, además de la posibilidad de elegir laterales con ojos de buey de metacrilato retroiluminados por LED, una versión que da aún más personalidad al producto. Pero es en el potencial de uso que Fable alcanza los límites más altos, ya que permite al profesional pasar de un tratamiento a otro fácilmente, desde los terapéuticos eco-naturales hasta los más modernos, pasando por el glamour clásico o la contaminación cruzada, todo ello gracias a la bandeja, de tamaño normal o grande, que cuenta con unos recipientes especiales para mezclar los productos. Todo esto permite que el artista pueda realizar los mejores tratamientos desde una posición ciertamente privilegiada. No se debe subestimar el bienestar físico que Fable proporciona, combinando la relajación del masaje por aire con el agradable y progresivo confort que ofrece el colchón térmico; así como la comodidad de la clásica posición horizontal de la camilla, con posibilidad de ajuste eléctrico de la zona dorsal.

El uso de una serie completa de accesorios, empezando por los cojines de diferentes formas de viscoelástica (trapezoidal para los pies, cilíndricos y semicilíndricos para las rodillas y piernas, y el cojín reposacabezas con apertura facial), y terminando con el carrito de herramientas equipado con un compartimento especial para guardarlo cuando no se utilice y un portarrollos de papel. Todo ello permite mimar al usuario con todo tipo de exclusivos tratamientos, tanto terapéuticos como de tipo estético, desde masajes hasta depilación.

CONTRAINDICACIONES DE USO

El sillón lavacabezas está destinado a un uso profesional en el sector del tratamiento capilar, en concreto en la zona de lavado. No puede ser utilizado por varios operadores a la vez y solo puede acomodar a un cliente, ya que admite un peso máximo de 120 kg. Para que la instalación sea la adecuada es necesario seguir todo lo indicado en el manual de instalación, uso y mantenimiento. No está permitido sentarse en superficies de apoyo, ni más de una persona a la vez.

Cuidado con las quemaduras provocadas por la alta temperatura del agua.

Cuidado con las partes móviles del sillón lavacabezas.

DEFINICIÓN

Peluquero: también definido como operador, es el que realiza el tratamiento capilar al cliente y el que gestiona operativamente el funcionamiento del sillón lavacabezas. La estación de trabajo está ubicada en la parte trasera del sillón lavacabezas.

Cliente: es la persona que recibe el tratamiento capilar. La parte delantera de la silla de lavado se utiliza para acomodar al cliente.

SEGURIDAD



El dispositivo cumple con las normas esenciales de la Unión Europea en cuanto a ergonomía y seguridad, el fabricante garantiza estas características con la colocación de la marca CE.

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

La camilla-lavacabezas Fable se suministra fijado en un palet mediante orificios especiales en la base con 4 tornillos y tuerca de estanqueidad, en el lado opuesto del palet, y embalado en una caja de cartón de triple onda. El palet presenta 4 entradas para transportarlo con una carretilla elevadora; el embalaje muestra la información para manipular y abrir el embalaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características estándar		UDM	Valor
Altura mínima del asiento		mm	790
Altura máxima del lavabo		mm	910
Peso máximo admitido		kg	120 (1 persona)
Tensión de alimentación		V ~	230 - 240
Frecuencia		Hz	50 - 60
Potencia absorbida (máx.)		W	650
Modo de funcionamiento (masaje intermitente*)		mín.	8
Modo de funcionamiento (colchón térmico**)		mín.	60 - 120
Dimensiones totales	Longitud máx.	mm	2060
	Profundidad máx.	mm	655
	Altura máx.	mm	790 - 980
Masa		kg	120

* Modelo con masaje jet massage.

** Modelo thermic.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Los paquetes deben transportarse en vehículos cerrados, no deje caer ni incline los paquetes durante la carga y descarga. Los productos deben almacenarse en almacenes secos y protegidos de la intemperie, superponiendo un máximo de 3 paquetes y sin cambios drásticos de temperatura.

Condiciones ambientales de transporte y almacenamiento

- Temperatura ambiente de -25 °C a +50 °C.
- Humedad relativa máx. 75%.



Condiciones ambientales de uso

- Temperatura ambiente de +10°C a +40°C.
- Humedad relativa del 30% al 75%.


La camilla-lavacabezas debe utilizarse en un entorno de trabajo donde se garantice una iluminación local de 500 Lux o superior.

El nivel de presión acústica en el lugar de trabajo es inferior a 70 dB (A).


DIMENSIONES

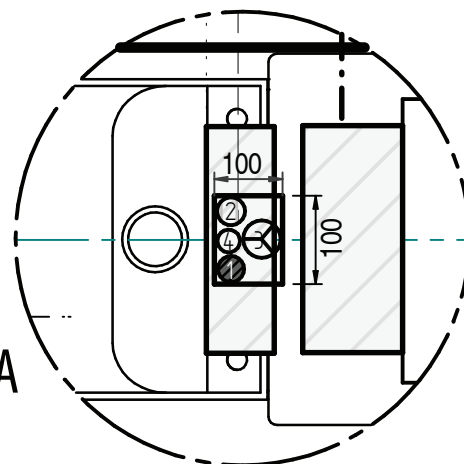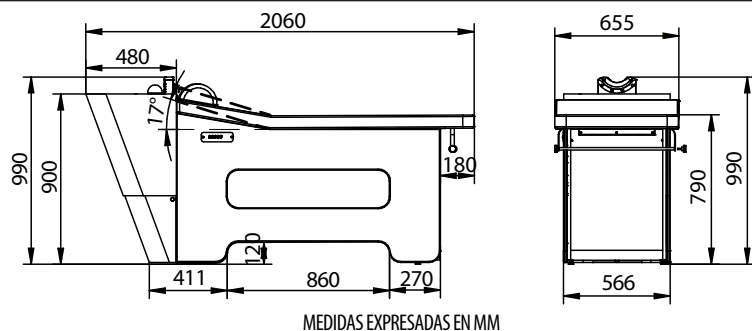

PLAN DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR

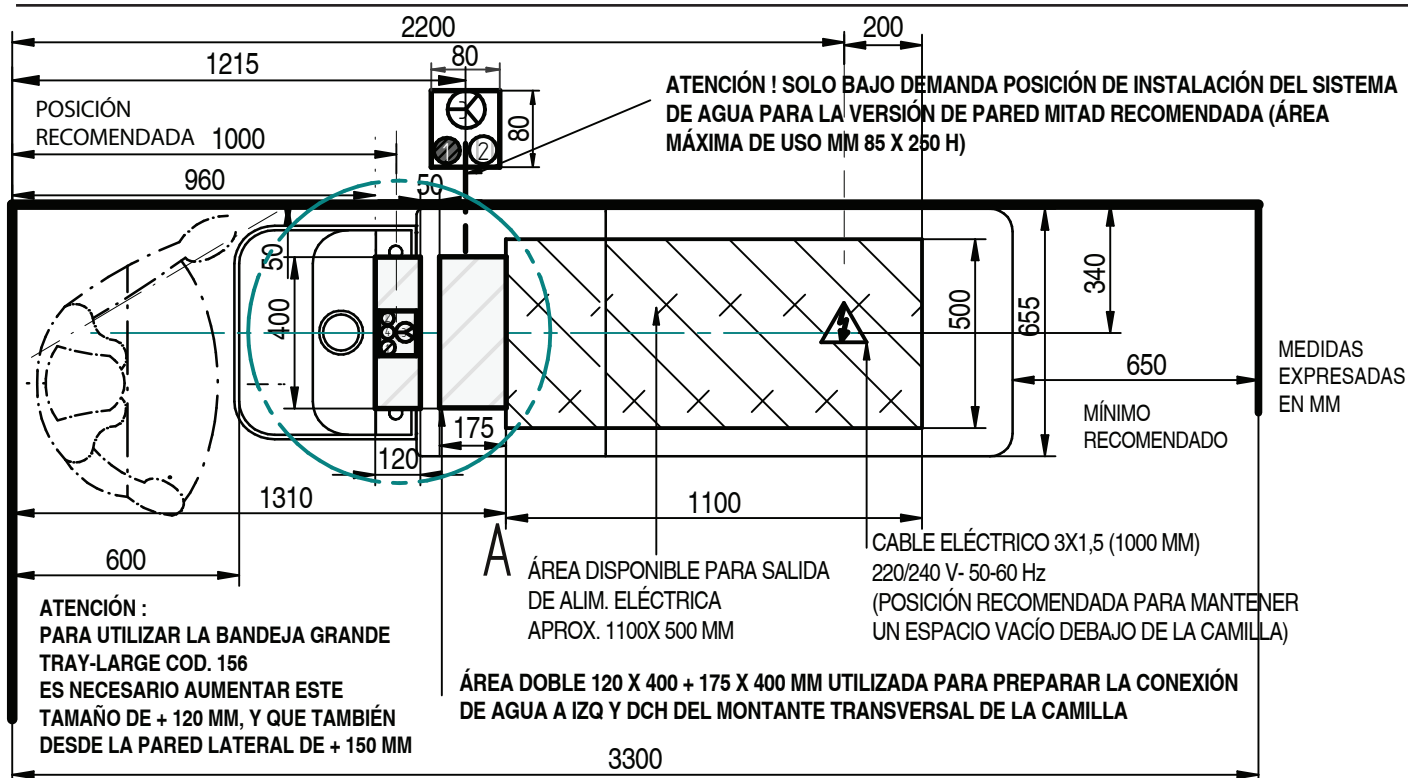

PLAN DE INSTALACIÓN DE PARED - SOLO BAJO DEMANDA

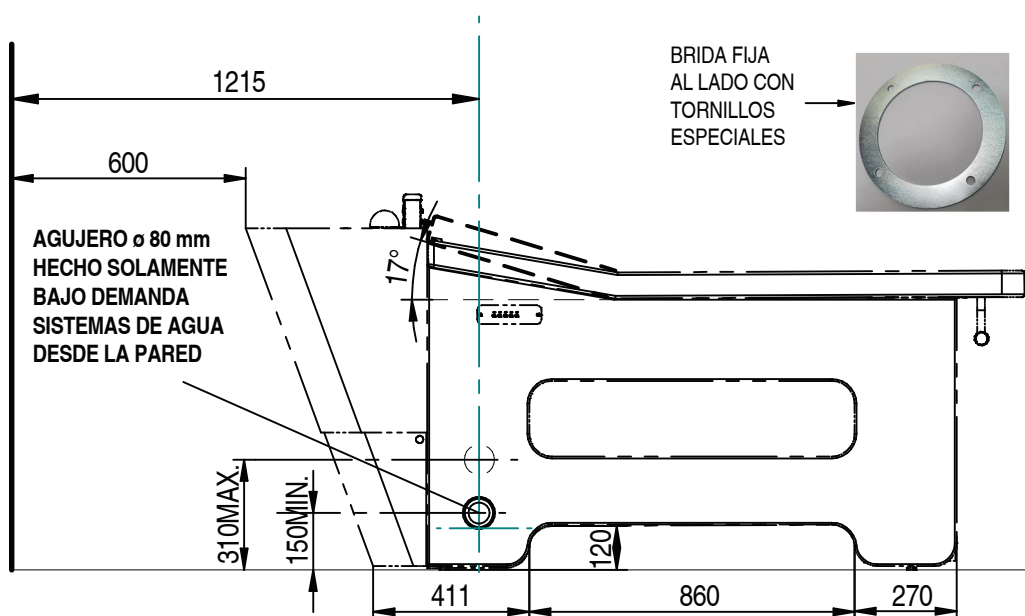

Para el sistema hidráulico, es necesario instalar un grifo de cierre superior para el agua fría y caliente en cada aparato.

Las conexiones al sistema de alcantarillado se realizan mediante un tubo de desagüe de Ø 40 mm.

ATENCIÓN:

El aparato no incluye un sifón, el cliente tendrá que hacerse con uno antes de conectar el aparato al suministro de agua.

La conexión a la red eléctrica está pensada para 230 V ~ 50 Hz F+N+T. El consumo eléctrico máximo de la camilla-lavacabezas es de unos 650 W.

Es necesario facilitar el acceso al suministro de agua y luz para el lavacabezas, para poder desconectarlo en caso de necesidad.

CARACTERÍSTICAS DEL GRIFO MEZCLADOR

Características técnicas

Presión de prueba **15 bar**

Suministro de agua fría a la derecha (azul). Conexión para tubo 3/8"

Suministro de agua caliente a la izquierda (rojo). Conexión para tubo 3/8"

Límites de uso según UNI 10234 EN (817):

Presión **MÍN. 0,5 bar MÁX. 10 bar (10000000 Pa)**

Temperatura **MÁX. 90°**

Límites de uso recomendados por UNI 10234 (EN 817) para un buen funcionamiento del grifo.

Presión: **MÍN. 0,5 bar MÁX. 5 bar (5000000 Pa)**

Temperatura: **MÁX. 65 °C**

Advertencias:

- Es necesario enjuagar cuidadosamente todas las tuberías del sistema para evitar daños en los grifos provocados por residuos en las tuberías.
- Para presiones de funcionamiento superiores a 5 bar, se recomienda instalar un reductor de presión.
- También es recomendable instalar un filtro centralizado para agua con impurezas.

CARACTERÍSTICAS DEL GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Características técnicas

Presión de prueba **15 bar**

Suministro de agua fría a la derecha (azul). Conexión para tubo 1/2"

Suministro de agua caliente a la izquierda (rojo). Conexión para tubo 1/2"

Límites de uso según UNI 10234 EN (817):

Presión **MÍN. 1 bar MÁX. 10 bar (10000000 Pa)**

Temperatura **MÁX. 90°**

Límites de uso recomendados por UNI 10234 (EN 817) para un buen funcionamiento del grifo.

Presión: **MÍN. 1 bar MÁX. 5 bar (5000000 Pa)**

Temperatura: **MÁX. 65 °C**

Advertencias:

- Es necesario enjuagar cuidadosamente todas las tuberías del sistema para evitar daños en los grifos provocados por residuos en las tuberías.
- Para presiones de funcionamiento superiores a 5 bar, se recomienda instalar un reductor de presión.
- También es recomendable instalar un filtro centralizado para agua con impurezas.


INSTALACIÓN

Preparación

1) Retire la parte superior y lateral del embalaje, dejando la camilla-lavacabezas montada sobre el palet para que sea más fácil de transportar. Retire las protecciones de la camilla-lavacabezas y también los accesorios incluidos dentro del embalaje.


Fijación de la camilla-lavacabezas

1) NOTA: tenga cuidado a NO LEVANTAR DESDE LOS PUNTOS  Levante la camilla-lavacabezas a través de los puntos indicados para acercarla a la zona de uso preestablecida. Hay tres puntos de elevación, se recomienda manipular la camilla-lavacabezas entre tres personas, y nunca menos de dos.

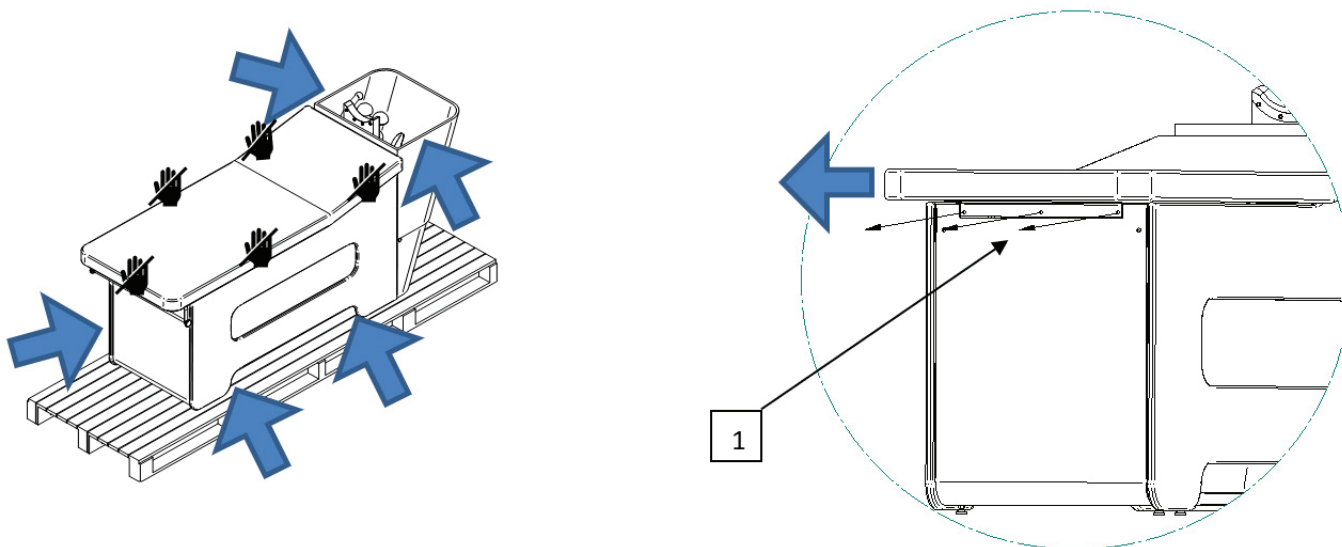


2) Antes de instalar el **conjunto de conexiones hidráulicas y eléctricas y retirar la camilla del palet**, es necesario destornillar los tres tornillos que sujetan el colchón a la camilla (1), desenganchar el colchón tirando de él hacia atrás, girarlo longitudinalmente por un lado (2) para retirar cualquier toma de conexión del masajeador por aire o del calefactor (según la versión) (3), y acceder al interior de la camilla desde la parte superior. En este punto se pueden quitar los 4 tornillos que bloquean la camilla al palet (2 delanteros y 2 traseros) para colocarla en la zona de uso preestablecida.

ATENCIÓN: manipule el producto como se indica en el punto 1.

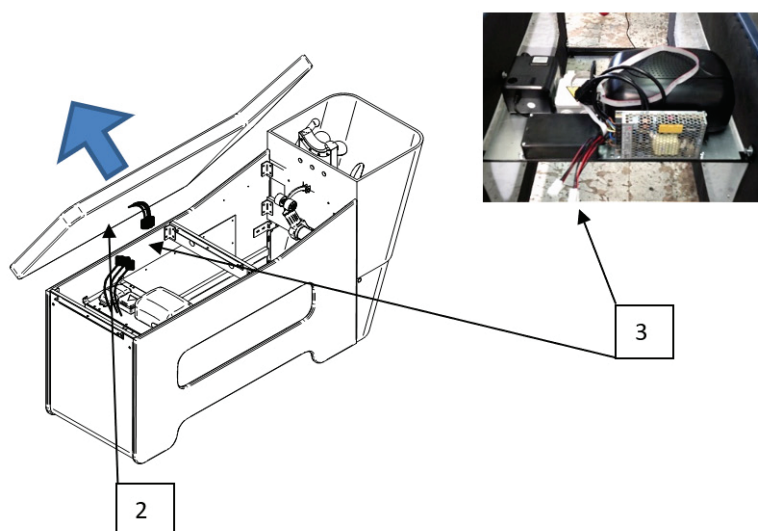


3) Realice la **conexión eléctrica** (4) de la camilla-lavacabezas al conductor de red de un seccionador ubicado cerca del aparato; dado que no es posible determinar de antemano la longitud del cable de alimentación en función de las necesidades de cada cliente, la máquina se suministra con un cable de 1,5 m y enchufe Schuko; será responsabilidad del instalador realizar la conexión eléctrica en un disyuntor de fácil acceso $I_n=10\text{ A}$ $I_{dn} = 30\text{ mA}$, de conformidad con las leyes vigentes en el país de utilización y las instrucciones contenidas en el manual de instalación, uso y mantenimiento, y realizar una prueba completa del equipo. Le recordamos la necesidad de comprobar que se disponga de un diferencial en perfecto estado de funcionamiento para la protección de personas frente a contactos indirectos.

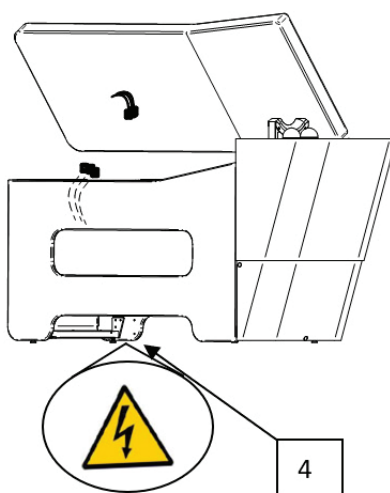


4) Realice la **conexión hidráulica** en la zona trasera como se indica en la ficha técnica (1), instalando un grifo de cierre superior para el agua fría y caliente en cada aparato. Las conexiones al sistema de alcantarillado se realizan mediante un tubo de desagüe de $\varnothing 40$.

Disposición conexiones

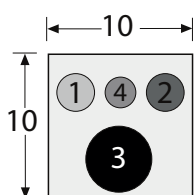

- 1** = Caliente 3/8" (grifo mezclador termostático 1/2")
 - 2** = Fría 3/8" (grifo mezclador termostático 1/2")
 - 3** = Desagüe $\varnothing 40\text{ mm}$
 - 4** = Salida cables eléctricos (donde sea necesario)
- Cable 3x1 (1500 mm) - 220/240 V - 50 Hz/60 Hz

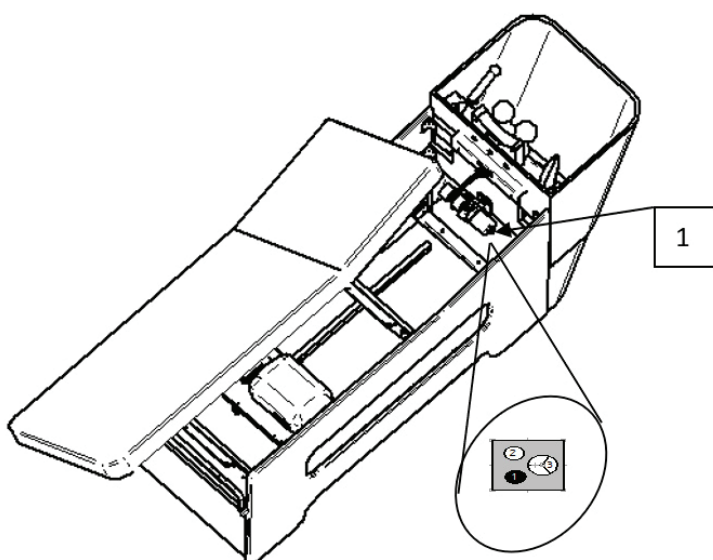

5) Una vez finalizadas las operaciones de conexión eléctrica e hidráulica, vuelva a montar el colchón de la camilla-lavacabezas realizando las operaciones del punto 3 al revés; gire el colchón, vuelva a conectar las tomas de conexión de las funciones previstas de la camilla, empuje el colchón hacia adelante fijando el ángulo trasero con los tres tornillos que sobresalen del travesaño central de la cama, y apriete los tornillos.

USO

Encendido de la camilla-lavacabezas


El aparato se enciende cuando está conectado a la red eléctrica.

Mandos Comfort (versión opcional)

La camilla-lavacabezas con sistema de movimiento comfort permite obtener un estado de relajación absoluta.

Desde el teclado (1) se puede activar la regulación eléctrica de la zona dorsal del colchón, una opción que permite adoptar una posición relajada en tratamientos largos, ya que ofrece la máxima reducción de la presión discal, gracias también a la sujeción cervical que proporciona el soporte para el cuello y el soporte para la nuca con bolas de gel.


La misma operación se puede realizar a través de un pedal (2), pisándolo hacia la izquierda o hacia la derecha se sube o baja la zona dorsal del colchón; este sistema **opcional**, además de resultar más práctico para el operador, permite ajustar la altura sin utilizar las manos, por lo que se ahorra tiempo y se mantiene la máxima higiene.

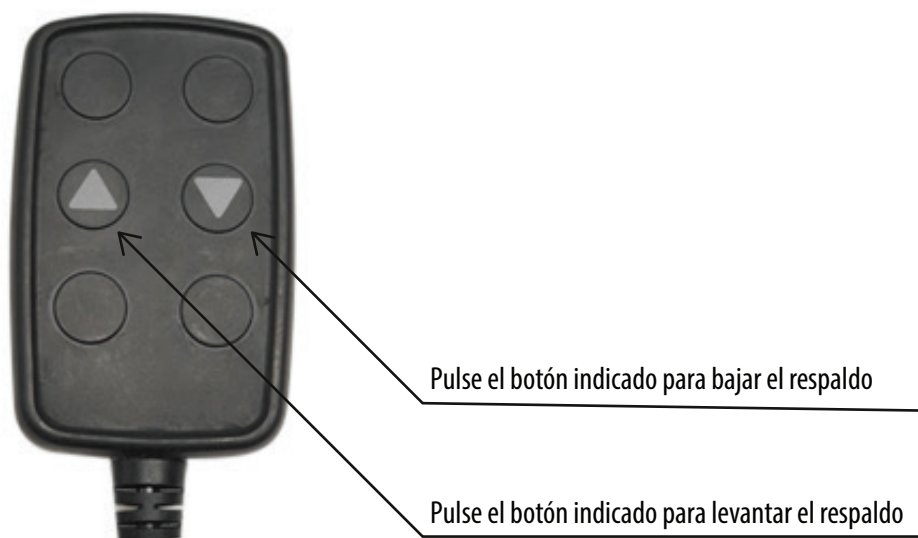

Pulse el botón indicado para bajar el respaldo

Pulse el botón indicado para levantar el respaldo

**Panel de control relax
(disponible en la versión Comfort)**

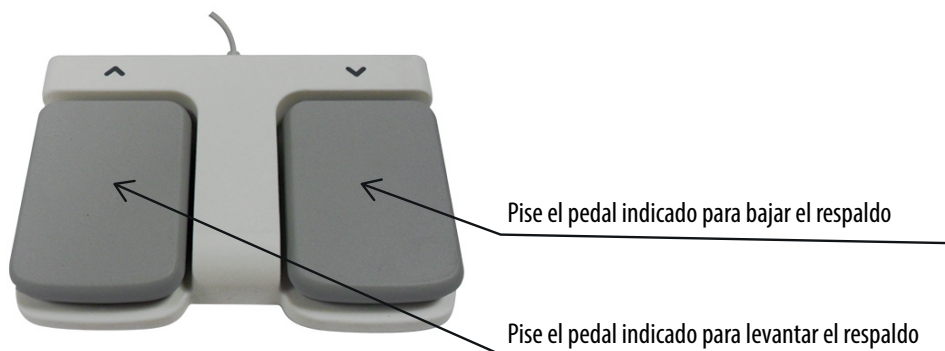

**Pedal relax
(opcional)**

Mandos Jet Massage (versión opcional)

La función de masaje Jet Massage ayuda a mejorar la sensación de bienestar, estimula la circulación sanguínea y libera las tensiones musculares.

El colchón está equipado con una esterilla de masaje con una serie de segmentos que se inflan automáticamente mediante una secuencia programada.


Este tipo de funcionamiento produce una onda de presión móvil que se transforma en un masaje drenante y tonificante.

Mando a distancia para activar masaje


Con este mando a distancia (1) se puede activar y desactivar el masaje. El mando a distancia utilizado para la versión Massage también permite ajustar la altura de la parte trasera del colchón.

La misma operación se puede realizar desde un pedal, que además de subir y bajar la zona dorsal del colchón, como hemos visto anteriormente, también permite accionar el modo masaje dejando las manos libres.

Además de ser más práctico para el operador, este sistema opcional, permite realizar ajustes al colchón de la camilla (2) sin utilizar las manos, por lo que se ahorra tiempo y se mantiene la máxima higiene.

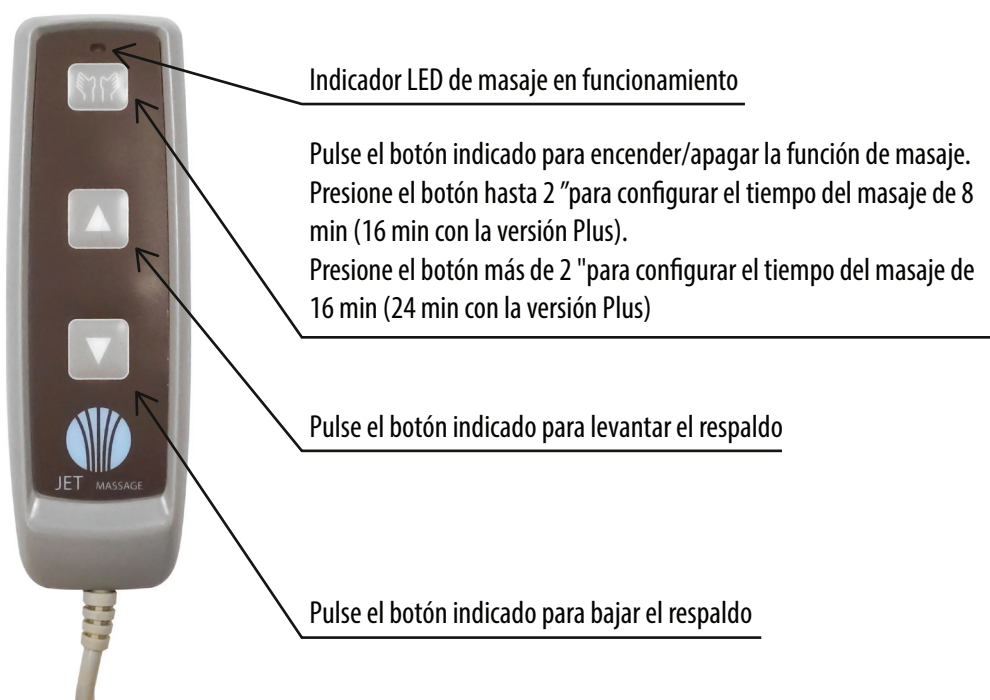

**Mando a distancia Jet Massage
(disponible en la versión Jet)**

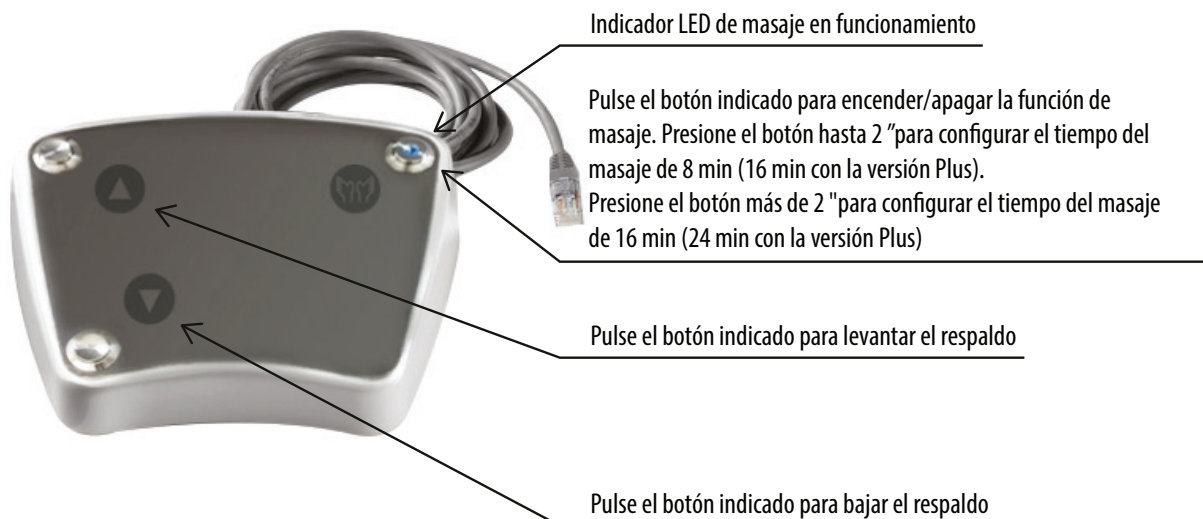

Pedal Jet Massage (opcional)

Mandos del sistema Térmico, colchón térmico (versión opcional)

El mando permite calentar el colchón de la camilla-lavacabezas Fable en toda su longitud, incluido el respaldo, a través de un panel de control (1) empotrado en el lateral de la camilla (posibilidad de colocarlo en el lado izquierdo o derecho). Al pulsar **ON** se activa la calefacción que se programa automáticamente para durar 60 minutos en función **LOW**, con la posibilidad de interrumpirla en cualquier momento. Al pulsar **2H** se activa la función de apagado automático después de 120 minutos.

Al encender, seleccione **LOW** si desea mantener una temperatura base de 40 °C; de lo contrario, si pulsa **HIGH**, la temperatura alcanzará los 44 °C. Todos los botones se activan pulsándolos y se desactivan si se vuelven a pulsar por segunda vez.

NOTA: las funciones activadas se señalan mediante la iluminación del LED correspondiente en el panel de control. Cualquier función del sistema puede desconectarse en cualquier momento pulsando el botón OFF.

La función de calentamiento resulta muy útil para facilitar la relajación mientras se llevan a cabo tratamientos de cualquier duración, asegurando el máximo confort y una experiencia única, también durante masajes corporales o depilación.



Funciones

OFF: apagado del sistema de calefacción

ON: puesta en marcha del sistema de calefacción con desconexión automática después de 60 minutos

LOW: modo Low power a 40 °C

HIGH: modo High power a 44°C

2H: modo de apagado automático de 120 minutos

Señales de error

Parpadeo lento de un LED:

LED OFF = anomalía en la resistencia 1

LED ON = anomalía en la resistencia 2

LED LOW = anomalía en la resistencia 3

Parpadeo rápido de un LED:


LED OFF = anomalía en la sonda de temperatura 1

LED ON = anomalía en la sonda de temperatura 2

LED LOW = anomalía en la sonda de temperatura 3


Uso del soporte para la nuca con bolas de gel

La camilla-lavacabezas Fable cuenta con un soporte para la nuca con bolas de gel, que se puede plegar en posición horizontal cuando sea necesario, por ejemplo para aclarar el cabello, o para facilitar la limpieza del lavabo; para volver a ponerlo en posición de funcionamiento (1), gire el soporte completo de bolas hacia arriba y encaje su ranura en el diente de la placa de soporte del reposacabezas (2).

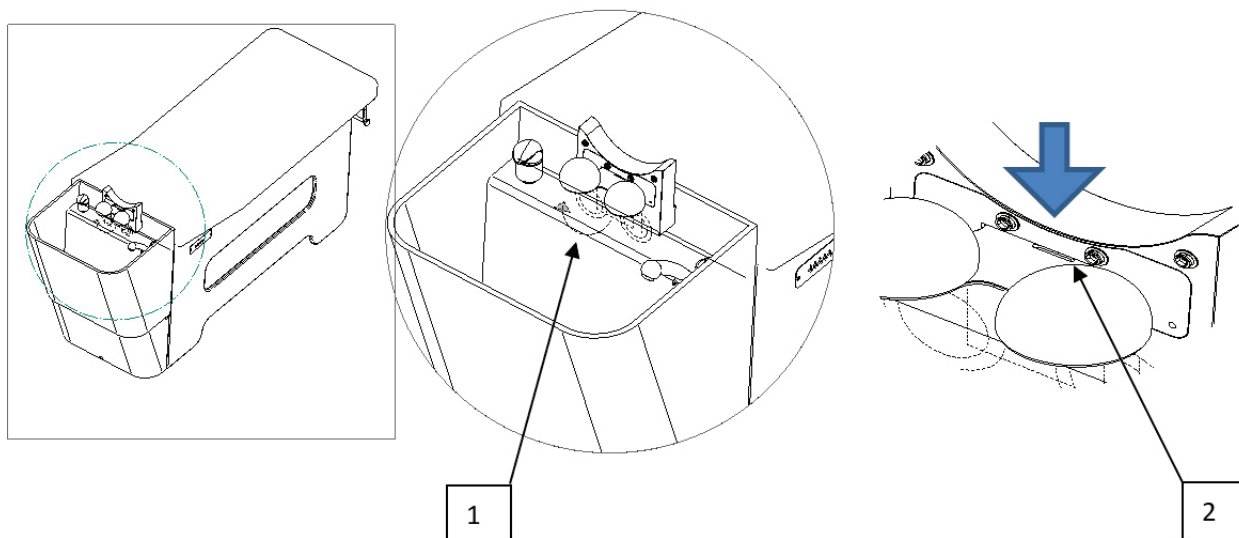

Desmontaje del grifo mezclador y la ducha de mano


El grifo mezclador y la ducha de mano se montan en el lavabo Avonite directamente en la línea de producción, así que el producto se entrega con los componentes ya montados. Si fuera necesario cambiar el grifo mezclador o la ducha de mano, proceda de la siguiente manera: antes de comenzar, cierre los grifos superiores del agua fría y caliente del aparato. **Desmontaje de la ducha de mano:** desenrosque la manguera fijada a la horquilla, afloje la tuerca de latón que aprieta la horquilla y, por último, saque la horquilla del lavabo (1). **Desmontaje del grifo mezclador:** desenrosque el perno de latón que fija el grifo mezclador al lavabo Avonite, retire la horquilla con su junta del fondo del lavabo y el conjunto del grifo mezclador con las mangueras del orificio superior del lavabo (2).

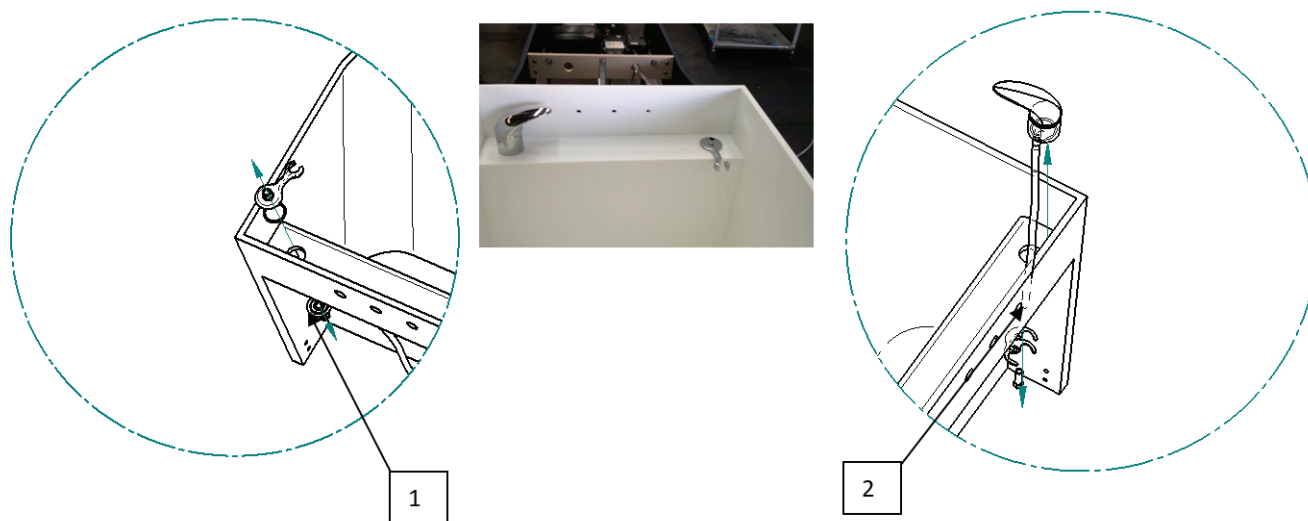

Desmontaje del soporte de gel para el cuello


El soporte de gel para el cuello que, junto con la almohadilla para la nuca del mismo material, garantiza el máximo confort postural durante los tratamientos, se puede desmontar y volver a colocar en el soporte de la camilla-lavacabezas para su limpieza o mantenimiento. Para ello, abra los botones metálicos a presión (1) de un lado y del otro. Para volver a colocarlo, realice la operación a la inversa.

NOTA: NO UTILICE LA CAMILLA-LAVACABEZAS SIN EL SOPORTE DE GEL PARA EL CUELLO MONTADO.

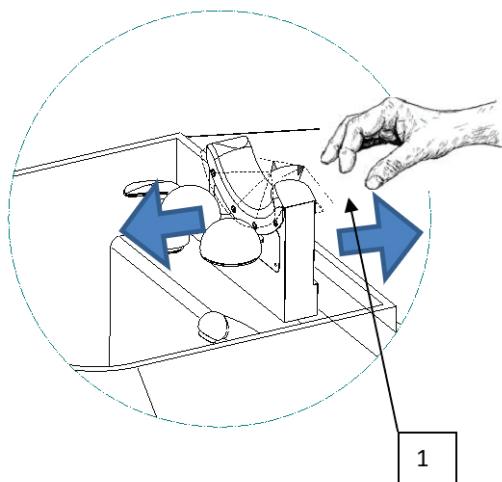

Uso de la bandeja Tray, tamaño medio-grande (opcional)

La bandeja **TRAY**, disponible en dos tamaños y con recipientes para el mezclado de productos, es práctica y fácil de usar. Coloque la bandeja en el lavabo, para la versión normal recomendamos retirar primero los recipientes para poder manipularla con mayor facilidad (1). Colóquela en el lavabo, asegurándose de que el borde de la bandeja quede dentro y se adhiera bien; lo mismo para la versión grande.

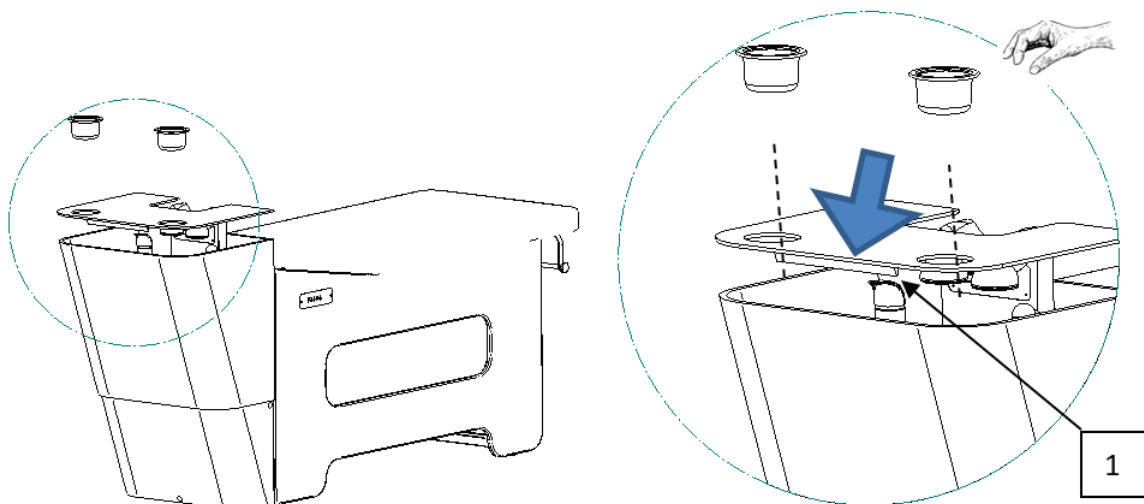


REGULAR



LARGE


Uso del cojín reposacabezas con agujero para la cara (opcional)

El cojín del reposacabezas, con una capa de espuma viscoelástica Memory foam en la parte que está en contacto con la cara, permite aplicaciones más específicas de la camilla-lavacabezas para tratamientos corporales, como masajes o depilación. Después de envolver y fijar la cinta de cojín alrededor del soporte del reposacabezas (1) y con el cliente acostado en decúbito prono, estará listo para disfrutar de un completo tratamiento estético. **NOTA: en este caso, la bandeja debe colocarse de manera que cubra el lavabo (solo en la versión Tray).**

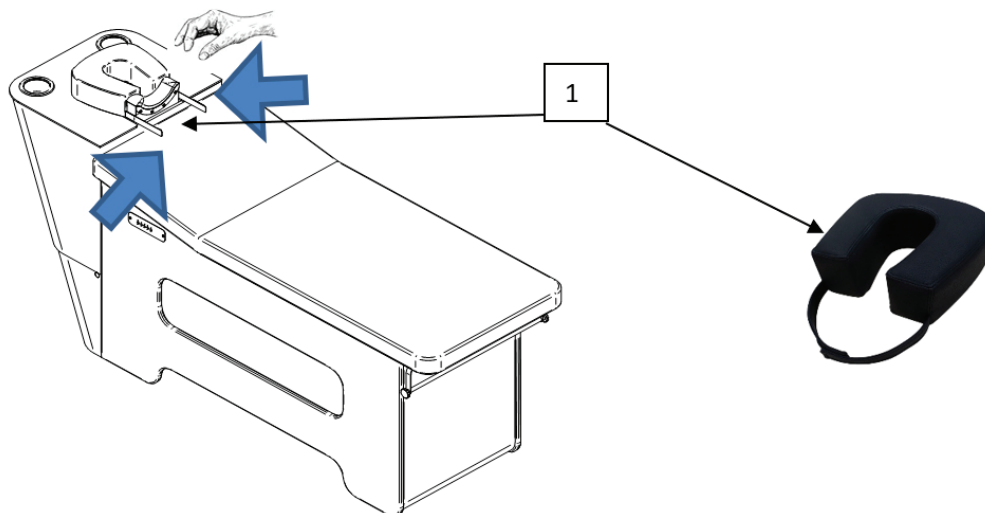


Uso de los cojines (trapezoidales, cilíndricos y semicilíndricos) (opcional)

Todos los cojines suministrados con la camilla-lavacabezas Fable disponen de una capa exterior de espuma viscoelástica, el cojín trapezoidal está diseñado para facilitar el apoyo de los pies y hacer que la postura acostada sea aún más cómoda, se coloca sobre el colchón en la posición más adecuada según la altura del cliente (1). Los otros cojines se utilizan como apoyo para las rodillas o incluso para la zona lumbar y cervical como se sugiere en los puntos (2-3-4).

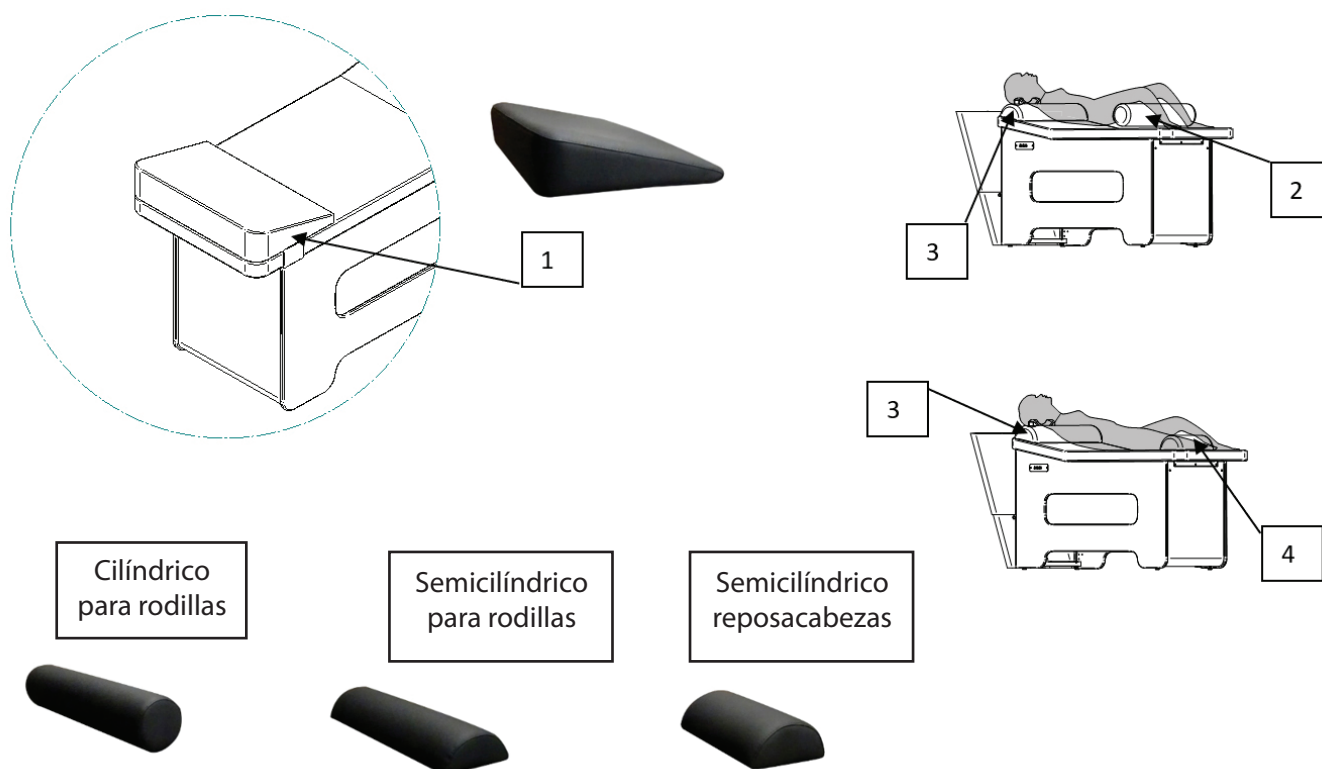

Uso del escalón pintado de blanco (opcional)


Se trata de un escalón modular de dos niveles que facilita el uso de la camilla-lavacabezas, haciendo que el cliente pueda subir y bajar con mayor facilidad. Está fabricado en madera lacada de color blanco y su montaje es sencillo: el peldaño superior se inserta en el peldaño de la base, para compactar su tamaño, de modo que se pueda guardar fácilmente debajo de la camilla, en la parte central del lado curvado. Para utilizarlo: sáquele de su alojamiento (1) y superponga el peldaño pequeño sobre el peldaño de la base, introduciendo los pasadores de madera en los orificios correspondientes realizados en el plano del peldaño grande (2); a continuación se coloca la escalera junto a la camilla para que pueda utilizarse (3).

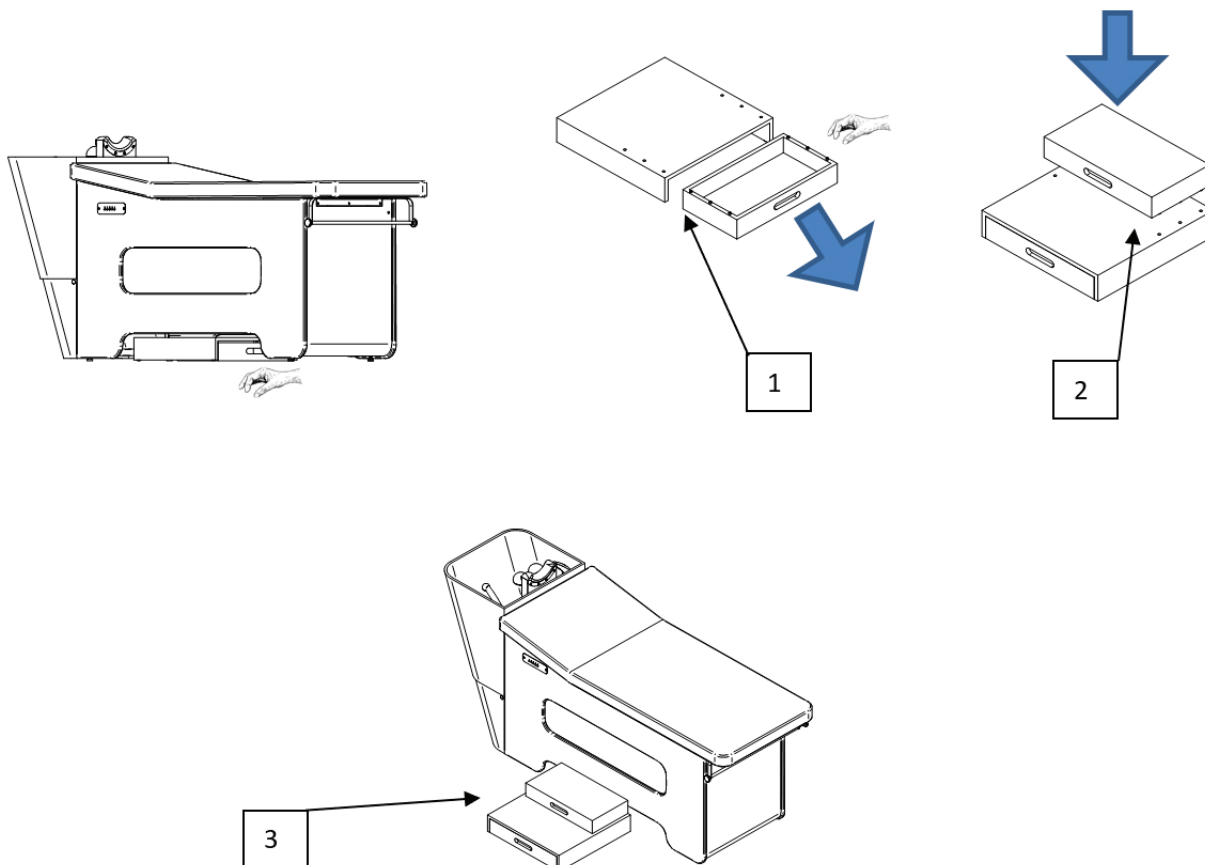

Uso del portarrollos “paper roll” (opcional)


El portarrollos viene montado en la camilla en el momento de su envío, preparado para insertar el rollo de papel:

afloje el pomo de plástico de un lado de la horquilla (1) y quite la barra central, (2) coloque el rollo de papel en el centro de las horquillas, y vuelva a insertar la barra con las horquillas y el rollo apretando la pomo de plástico (3).

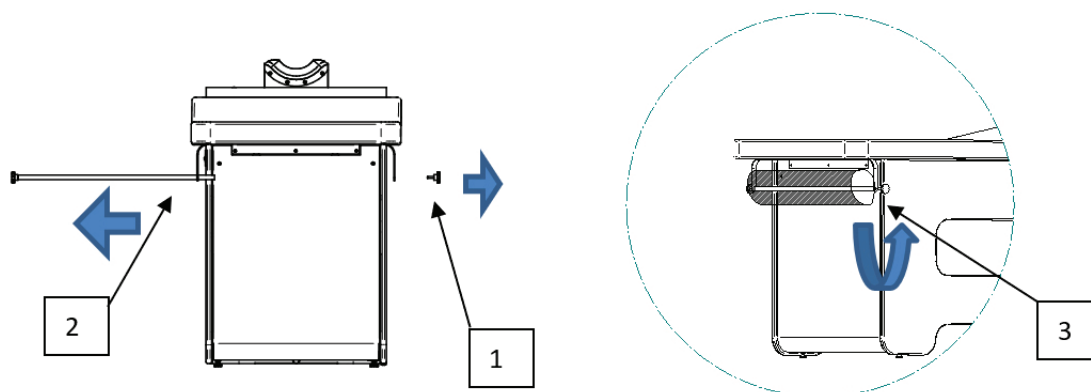

Uso del carrito de herramientas (opcional)

Otro accesorio muy útil de la camilla Fable es el carrito de herramientas de madera sobre ruedas gemelas giratorias, con un cajón y una cómoda montada sobre guías telescópicas autocentrantes, donde se pueden almacenar fácilmente las herramientas de trabajo y las botellas que contengan los diferentes productos para usar en los tratamientos. En este caso, la camilla Fable tiene una variación estructural que incluye también un espacio en el lado opuesto del lavabo, pensado para guardar el carrito al final de cada sesión de tratamiento. Para colocar el carrito es necesario retirar el portarrollos (véase el punto correspondiente), por ello solo se recomienda hacerlo al finalizar los tratamientos del día.

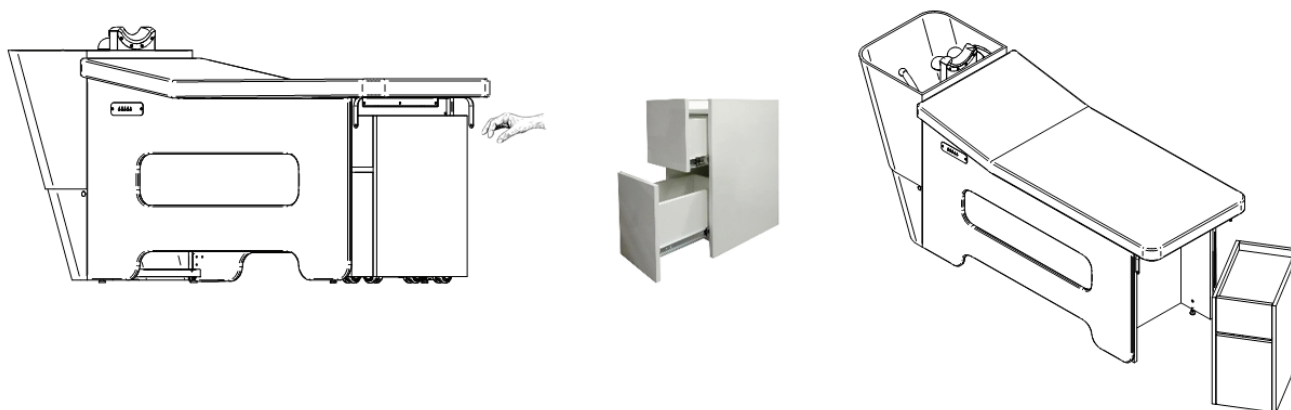


ACCESORIOS HEAD SPA

Los **lavacabezas Pietranera Head SPA**, con sus accesorios **RAIN**, **ELIXIR** y **SOUND WASH** amplían el número y el nivel de calidad de los servicios, transformando el momento del lavado del cabello en una experiencia única de bienestar y belleza para el cliente.

ACCESORIO RAIN

Instalado en el interior de la cerámica y práctico de usar, proporciona al cliente una experiencia relajante con una suave ducha de agua tibia alrededor de la cara, la cabeza y el cabello.

El agradable murmullo de un chorro sumerge los sentidos en una burbuja, lejos del estrés de la vida cotidiana, regalándole cinco minutos sólo para usted.

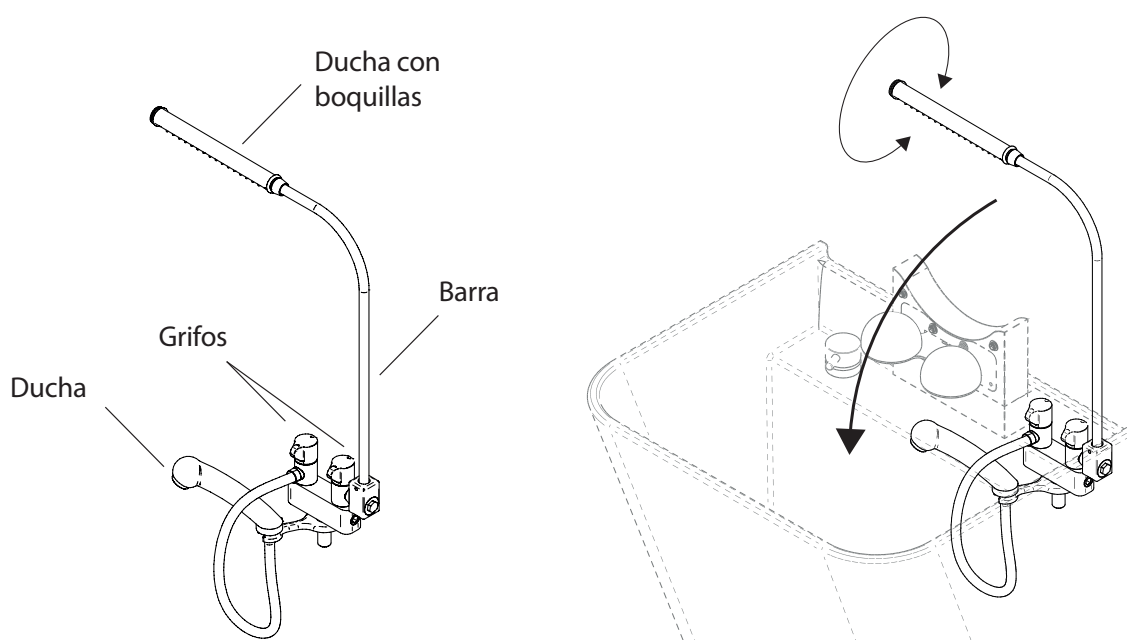

- **Abrir y cerrar el agua**

Grifos: Gire los grifos para abrir o cerrar el flujo de agua caliente y fría.

- **Regulación de la temperatura**

Mezclador de dos grifos: Gire los dos grifos por separado para regular la temperatura del agua.

- **Utilización de la ducha**

Extracción: Extraiga la ducha del soporte para utilizarla.

- **Utilización de la barra**

Colocación: la barra puede girarse 90° para dirigir el chorro de agua.


Atención: evite forzar la barra para no dañar el mecanismo.

- **Utilización de la ducha con boquillas**

Dirección del chorro: la rotación de la ducha con boquillas permite dirigir el chorro del agua.

ACCESORIO ELIXIR

Instalado en el interior de la bañera, el kit **ELIXIR** permite realizar tres tratamientos holísticos para el bienestar físico y la belleza del cabello y la piel. El tratamiento **Flower Water** ofrece un suave flujo de aguas aromáticas con aceites esenciales calmantes e hidratantes. **Snehana** nutre en profundidad con aceites específicos, aportando suavidad y brillo. El **Shirodhara**, un tratamiento ayurvédico, induce a la calma y a una profunda relajación. Este ritual envolvente equilibra cuerpo y mente, hidratando el cabello con aceites esenciales para una sensación de relajación y tranquilidad.

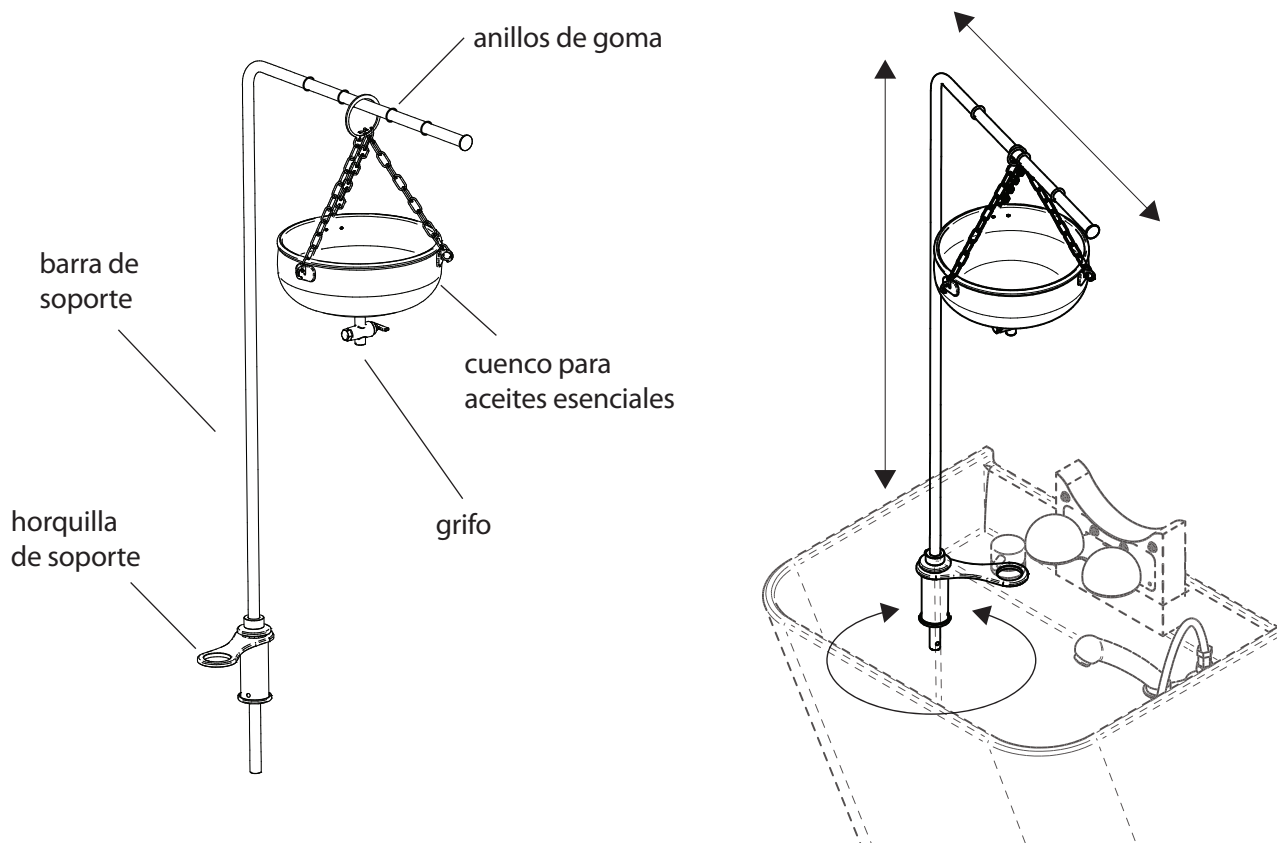

- **Ajuste de la barra de soporte**

La **barra** de soporte puede ajustarse para definir la altura del cuenco . Colóquela de forma que resulte cómodo para la aplicación del tratamiento.

Compruebe la estabilidad: antes de iniciar el tratamiento, asegúrese de que el soporte es firme y de que el cuenco no se tambalea.

- **Utilización del cuenco**

Llene la cubeta con el aceite elegido para el tratamiento. La cantidad dependerá del tipo de tratamiento y de la longitud del cabello del cliente.

Coloque el cuenco a lo largo utilizando los anillos de goma como sujeción.

- **Utilización de la horquilla**


Gire la horquilla para que el producto gotee sobre la zona a tratar.

- **Utilización del grifo**

Gire la palanca para aumentar o disminuir el flujo de producto. Coloque la palanca en posición horizontal para detener el flujo.

ACCESORIO SOUND WASH

Sound Wash sistema innovador que reproduce el sonido a través de las vibraciones del lavabo de cerámica y del colchón. Esta tecnología permite crear una experiencia única, transformando cada sesión en un momento de relajación pura y profunda. Gracias al amplificador Bluetooth, puede conectar fácilmente dispositivos como ordenadores y teléfonos móviles Android e iOS. El amplificador alimenta tres altavoces: uno para los graves, situado bajo el respaldo, que emite sonidos y vibraciones relajantes, y dos para los agudos, integrados en la cerámica, que mejoran notablemente el confort acústico.

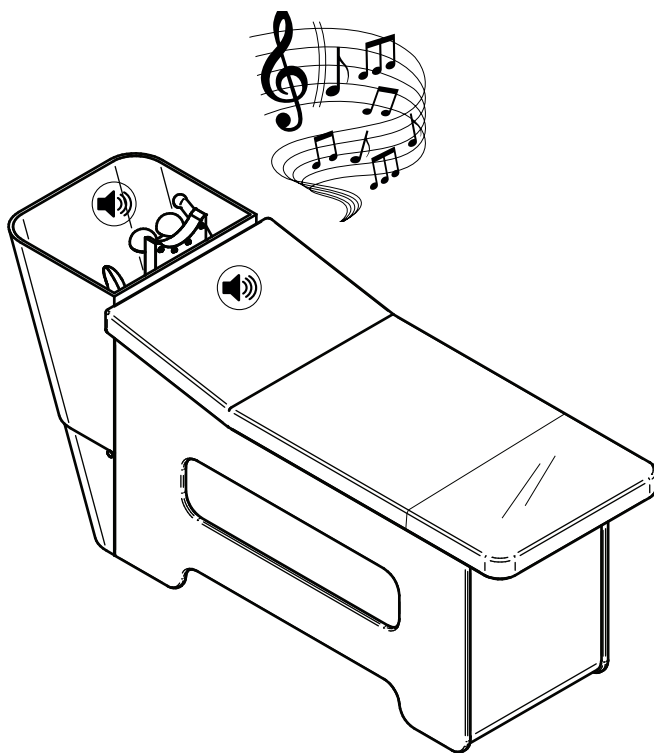

- **Conecte su dispositivo Bluetooth a Sound wash**

Asegúrese de que los cables de alimentación están correctamente conectados a 12 V CC y de que el interruptor de encendido está en el estado activado. La unidad de control espera a ser emparejada inmediatamente después del encendido.

Active el Bluetooth:

Active la función Bluetooth en su smartphone, tableta u otro dispositivo.

Busque el dispositivo:

En la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, busque y seleccione 'Herdio'.

Conectar:

Confirme la conexión. Puede que sea necesario introducir un código PIN (normalmente «0000»), si es necesario. Una señal acústica confirmará que la conexión se ha establecido correctamente.

Transmisión de música:

Ahora puede empezar a reproducir su música favorita desde su dispositivo.

¡ATENCIÓN!

Cuando su dispositivo esté dentro del alcance de Bluetooth, se conectará automáticamente a Bluetooth y se desconectará automáticamente cuando esté fuera del alcance de Bluetooth.

MANTENIMIENTO


Aislamiento para mantenimiento

Para cualquier trabajo de mantenimiento, es necesario desconectar la camilla-lavacabezas Fable de la red eléctrica, mediante el interruptor principal de alimentación o desconectando la toma de corriente, y cerrar los grifos de suministro de agua.

Mantenimiento ordinario


Estructura externa

- Compruebe periódicamente el estado de uso del colchón y los laterales.
- Compruebe periódicamente que los lados (1) estén bien fijados.

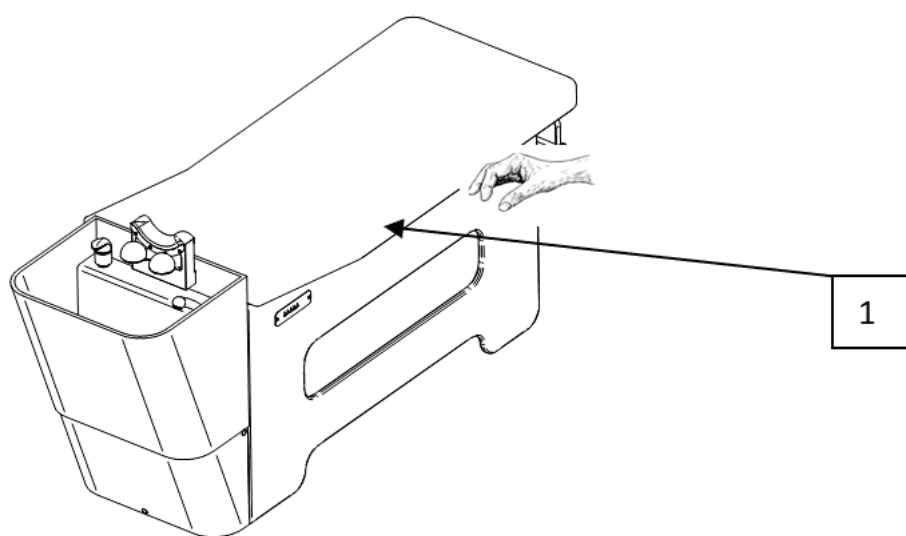


Conjunto del lavabo

Compruebe periódicamente que no haya fugas de agua debajo del lavabo de Avonite (solid surface), revisando también internamente, elevando la zona dorsal del respaldo del colchón (1) lo máximo posible y asegurándose de que no haya fugas por la parte trasera de la estructura de aluminio.

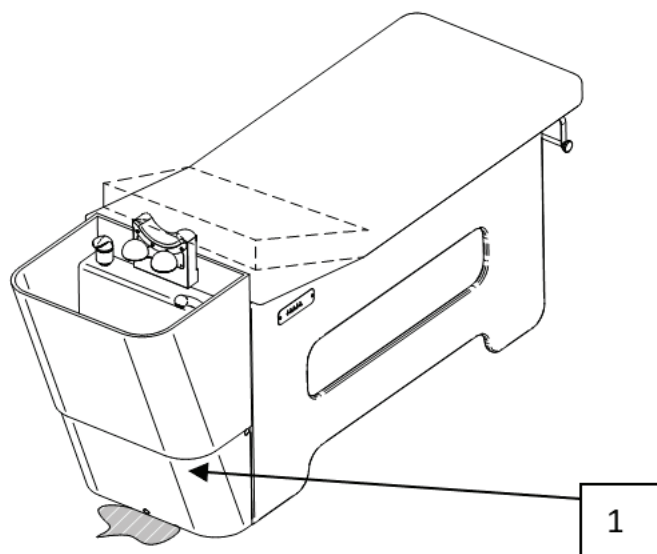


Limpieza de las superficies

- Desconecte la camilla-lavacabezas de la red eléctrica antes de limpiar o realizar cualquier otra intervención.
- Para limpiar las partes metálicas, no utilice disolventes, solo un paño húmedo.
- Para limpiar las partes de plástico, utilice únicamente líquido desinfectante.
- La tapicería del colchón y los laterales deben limpiarse con agua y jabón neutro.
- No utilice productos a base de alcohol.

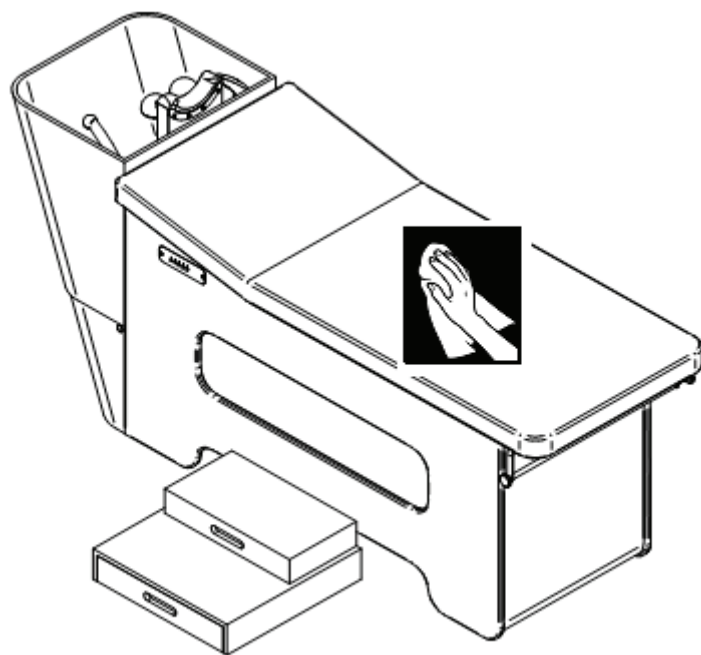


Un capítulo aparte es la limpieza del **lavabo** (1), del **soporte reposacabezas** y de las **bandejas** (2) Tray de tamaño normal y pequeño, ya que el material del que están hechos, el AVONITE, es una superficie sólida similar al corian que debe limpiarse únicamente con un paño húmedo (NO UTILICE esponjas ni jabones abrasivos). También se puede utilizar una solución de agua y amoníaco o detergentes levemente agresivos, limpiando con un paño suave y siempre trabajando de forma circular, aclarando y secando bien después de la limpieza.

ATENCIÓN: NO UTILICE DETERGENTES CON ACETONA.

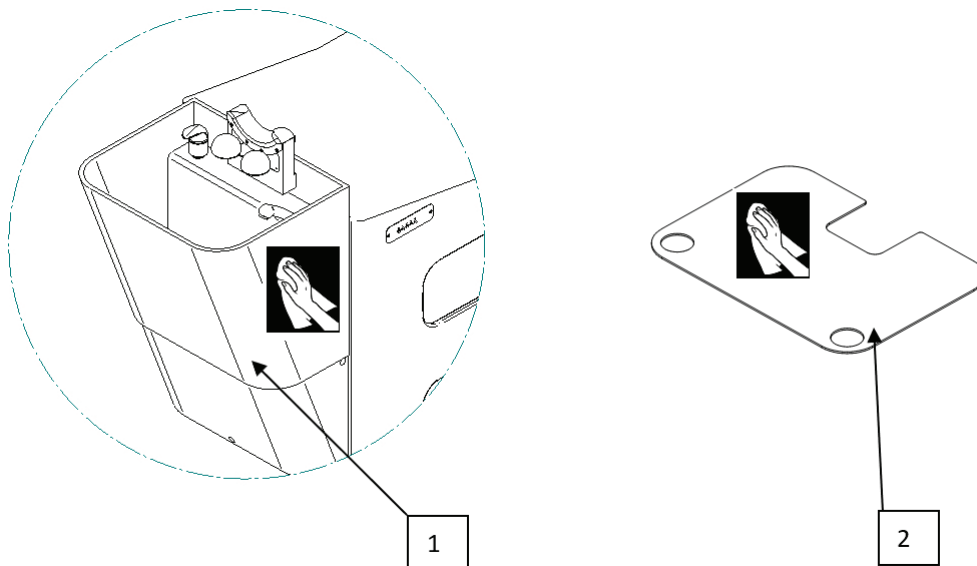

DATOS DEL APARATO

Para cualquier comunicación con el fabricante o con los centros de asistencia, necesitará siempre el número de serie.

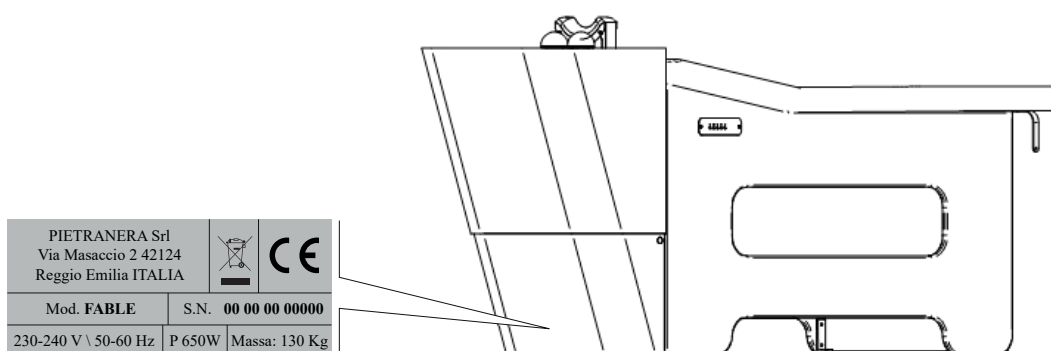

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Eliminación del embalaje

El material del embalaje es 100% reciclable y está marcado con el símbolo del reciclaje. Las diferentes partes del embalaje no deben eliminarse en el medio ambiente, sino desecharse de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades locales.



Eliminación del aparato al final de su vida útil

En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y su implementación bajo la legislación nacional, los equipos eléctricos que hayan llegado al final de su vida útil deben recogerse por separado y enviarse a una planta de reciclaje respetuosa con el medio ambiente.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, el usuario ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud de las personas.

Para obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con un organismo local correspondiente o con el servicio de reciclaje de residuos.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Via Masaccio, 2 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel . +39-0522.516510

Fax. +39-0522.514.669

e-mail: info@pietranera.com

www.pietranera.com