

pietranera[®]
ITALIAN DESIGN & PRODUCTION

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION,
L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN ORDINAIRE



**LAVAGE
FABLE**

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
EXIGENCES PRÉLIMINAIRES	4
USAGE PRÉVU	4
CONTRE-INDICATIONS POUR L'UTILISATION	5
DÉFINITION	5
SÉCURITÉ	5
LEVAGE ET TRANSPORT	5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	6
TRANSPORT ET STOCKAGE	6
DIMENSIONS ET PLAN D'INSTALLATION	7
CARACTÉRISTIQUES MÉLANGEUR	8
CARACTÉRISTIQUES MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE	8
 INSTALLATION	
PRÉPARATION.....	9
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE.....	10
UTILISATION	
ALLUMAGE DE LA TABLE DE LAVAGE	11
COMMANDES DU DOSSIER CONFORT RELAX	11
COMMANDES DE MASSAGE PNEUMATIQUE JET MASSAGE	12
COMMANDE DU MATELAS CHAUFFÉ THERMIC	13
UTILISATION DE L'APPUIE-COU À SPHÈRES EN GEL	14
DÉMONTAGE DU MÉLANGEUR ET DE LA DOUCHETTE	14
RETRAIT DE L'APPUIE-COU EN GEL	15
UTILISATION DES PALETTES TRAY - REGULAR ET SMALL	15
UTILISATION DE COUSSIN APPUIE-TÊTE/VISAGE	16
UTILISATION DES COUSSINS (TRAPÉZOÏDAL, CYLINDRIQUE ET DEMI-CYLINDRIQUE)	16
UTILISATION DE L'ESCABEAU	17
UTILISATION DU PORTE-ROULEAUX PAPER ROLL	17
UTILISATION DU CHARIOT DE SERVICE	18
 ACCESSOIRES HEAD SPA	
UTILISATION DE L'ACCESSOIRE RAIN	18
UTILISATION DE L'ACCESSOIRE HELIXIR.....	19
UTILISATION DE L'ACCESSOIRE SOUND WASH.....	20
 ENTRETIEN	
ISOLATION POUR L'ENTRETIEN	21
ENTRETIEN ORDINAIRE	21
IDENTIFICATION DE L'APPAREIL	23
INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION	24

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit Pietranera. Nous sommes certains que vous en serez pleinement satisfait.

Les produits **Pietranera** sont construits en suivant des normes qualitatives rigoureuses et en utilisant exclusivement des composants de qualité.

Au moment de l'expédition, chaque table **Fable** est soumise à une série d'essais scrupuleux en termes de fonctionnalité et de sécurité.

Vérifier que la table de lavage n'a subi aucun dommage durant le transport, pouvant porter préjudice à son fonctionnement et à sa sécurité.

Pour assurer la meilleure fiabilité et durée de la table de lavage, ainsi que des prestations optimales, il est conseillé de suivre scrupuleusement les instructions fournies dans le manuel présent.

Ce manuel est réalisé de façon à permettre d'utiliser au mieux la table de lavage **Fable**, dans les meilleures conditions de sécurité. Il fait donc partie intégrante de la table de lavage et doit être conservé avec soin tout au long de la durée de vie de cette dernière et l'accompagner si elle est cédée à un nouvel utilisateur.

Pour éviter tout inconvénient, lire attentivement le manuel présent avant d'effectuer toute opération sur la table de lavage, et se tenir scrupuleusement aux indications qu'il contient.

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages dus à la négligence et/ou au non-respect des indications fournies dans le manuel présent.

Sans préjudice des caractéristiques techniques principales et de sécurité, le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis la table de lavage pour des raisons d'évolution technique et technologique continue, sans s'exposer pour cela à des sanctions, quelles qu'elles soient.

Toute reproduction partielle ou totale du manuel présent, y compris des textes et des illustrations qu'il contient, est interdite conformément aux dispositions légales.

En cas de controverse, la compétence revient au tribunal de Reggio Emilia (Italie).

EXIGENCES PRÉALABLES

Pour une installation correcte et sécurisée de l'appareil, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

- Le sol doit être conforme aux normes législatives et réglementaires en vigueur sur le lieu où la table est utilisée.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes législatives et réglementaires en vigueur sur le lieu où la table est utilisée. Elle doit comprendre un interrupteur différentiel visant à garantir la protection des personnes en cas de contact électrique indirect.
- Ne pas brancher de dispositifs autres que ceux qui sont spécifiés comme faisant partie du système.
- L'alimentation électrique doit être dimensionnée pour les caractéristiques suivantes : 230-240 V, 50-60 Hz, 10A.
- La mise à la terre notamment doit être effectuée conformément aux normes législatives et réglementaires en vigueur sur le lieu d'utilisation.
- **Cet appareil peut uniquement être utilisé par le personnel qui effectue le traitement (coiffeur, personne chargée du shampoing, esthéticienne, masseur, etc., ci-après définis comme l'« opérateur »). Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.**
- **Les personnes soumises au traitement peuvent être des personnes communes, des enfants à partir de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou sans expérience ou sans connaissances, à condition qu'elles soient surveillées.**
- **Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.**
- **Le nettoyage et l'entretien doivent uniquement être effectués par des personnes qualifiées pour ces activités.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance ou par du personnel qualifié.**
- **Si une fuite d'eau est présente, cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.**
- **Après l'utilisation, isoler l'appareil de l'alimentation électrique et hydraulique (chaude et froide).**

Le fabricant n'est en aucun cas responsable de la sécurité et de la fiabilité de l'appareil si :

- **Les opérations d'installation et de réparation n'ont pas été effectuées par des techniciens autorisés.**
- **L'installation générale et électrique de la pièce n'est pas conforme aux dispositions légales.**
- **L'appareil n'a pas été installé conformément aux dispositions du manuel présent.**
- **L'appareil n'est pas utilisé conformément aux dispositions du manuel présent.**

USAGE PRÉVU

La table de lavage Fable est une association gagnante entre la fonctionnalité, le soin des détails et la flexibilité d'usage : ces éléments ont permis de créer un produit au design raffiné, qui révolutionne la notion de traitement en la portant au meilleur de ses possibilités. Du point de vue esthétique, la table offre une vaste gamme de finitions extérieures, notamment grâce à des traitements tels que le capiton, ainsi que la possibilité de choisir des épaules à hublot en méthacrylate rétroéclairé par des LED, une version qui rend sa structure encore plus évanescente. Mais c'est sur les potentialités d'utilisation que Fable atteint des sommets inégalés, en permettant au professionnel d'effectuer un vaste éventail de traitements, des soins éco-naturels aux traitements tendance, du glamour classique aux contaminations croisées, favorisés par l'utilisation de la tablette tray, regular ou large, équipée de bacs de service spécifiques. Tout cela permet à l'artiste d'effectuer des traitements optimaux, depuis une position incontestablement privilégiée. Le bien-être physique n'est pas négligeable, et Fable l'assure en conjuguant la détente du massage pneumatique relaxant au confort agréable et progressif du matelas chauffant, mais aussi grâce à la position horizontale classique de la table dont le dossier dispose d'un réglage électrique.

De plus, une série complète d'accessoires dédiés est utilisée, comme les coussins spéciaux moulés en mousse effet mémoire (trapézoïdaux pour les pieds, cylindriques et demi-cylindriques pour les genoux et les jambes, le coussin appuie-tête spécial doté d'une ouverture pour le visage), et un chariot de service équipé d'un espace qui permet de le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé, jusqu'à un porte-rouleaux paper roll. Tout cela permet donc au client de se sentir cajolé en profitant de tous les traitements, qu'il s'agisse d'esthétique, du massage à l'épilation, jusqu'à la plus grande exclusivité.

CONTRE-INDICATIONS POUR L'UTILISATION

Le fauteuil de lavage est destiné à un usage professionnel pour le secteur du traitement des cheveux, notamment pour l'espace de lavage. Il ne peut pas être utilisé par plusieurs opérateurs en même temps et ne peut recevoir qu'un client à la fois ; sa portée maximum est de 120 kg. L'installation est conforme si elle est réalisée selon les spécifications indiquées dans le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien. Il est interdit de s'asseoir sur les plans d'appui ; il est interdit de laisser plusieurs personnes s'asseoir en même temps.

Attention aux brûlures dues à la température élevée de l'eau.

Attention aux parties mobiles du fauteuil de lavage.

DÉFINITION

Coiffeur : également défini « opérateur », il s'agit de la personne qui effectue le traitement des cheveux du client et qui gère du point de vue opérationnel les prestations du fauteuil de lavage. Le poste de travail est situé sur la partie arrière du fauteuil de lavage.

Client : la personne sur laquelle le traitement des cheveux est effectué. La partie avant du fauteuil de lavage est conçue pour recevoir le client.

SÉCURITÉ



L'appareil respecte les normes essentielles de l'Union européenne en matière d'ergonomie et de sécurité ; le fabricant garantit ces qualités en apposant le marquage CE.

LEVAGE ET TRANSPORT

La table de lavage Fable est fournie sur une palette, sur laquelle elle est fixée par des trous percés sur la base et 4 vis à écrou de maintien sur la partie opposée de la palette ; elle est ensuite emballée dans une boîte un carton ondulé à triple cannelure. La palette présente 4 voies de prise pour chariot élévateur ; les informations de manutention et d'ouverture de l'emballage sont indiquées sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques standard		U.D.M.	Valeur
Hauteur minimum de l'assise		mm	790
Hauteur maximum du bac		mm	910
Portée maximum		kg	120 (1 personne)
Tension d'alimentation		V ~	230 - 240
Fréquence		Hz	50 - 60
Puissance absorbée (max)		F	650
Mode opératoire (massage intermittent*)		min.	8
Mode opératoire (matelas chauffant**)		min.	60 - 120
Encombrement	Longueur max	mm	2060
	Profondeur max	mm	655
	Hauteur max	mm	790 - 980
Masse		kg	120

* pour le modèle avec massage jet massage.

** pour le modèle thermic.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Les colis doivent être transportés par des véhicules fermés ; ne pas faire tomber ou incliner les colis durant le chargement et le déchargement. Les produits doivent être stockés dans des entrepôts internes et secs, en superposant au maximum 3 colis et sans les exposer à de grands changements de température.

Conditions ambiantes de transport et de stockage

- Température ambiante de -25°C à +50°C.
- Humidité relative max 75%.



Conditions ambiantes d'utilisation

- Température ambiante de +10°C à +40°C.
- Humidité relative de 30% à 75%.


La table de lavage doit être utilisée dans un environnement de travail qui assure un éclairage local de 500 Lux au moins.

Le niveau de bruit du lieu de travail est inférieur à 70dB(A).

DIMENSIONS

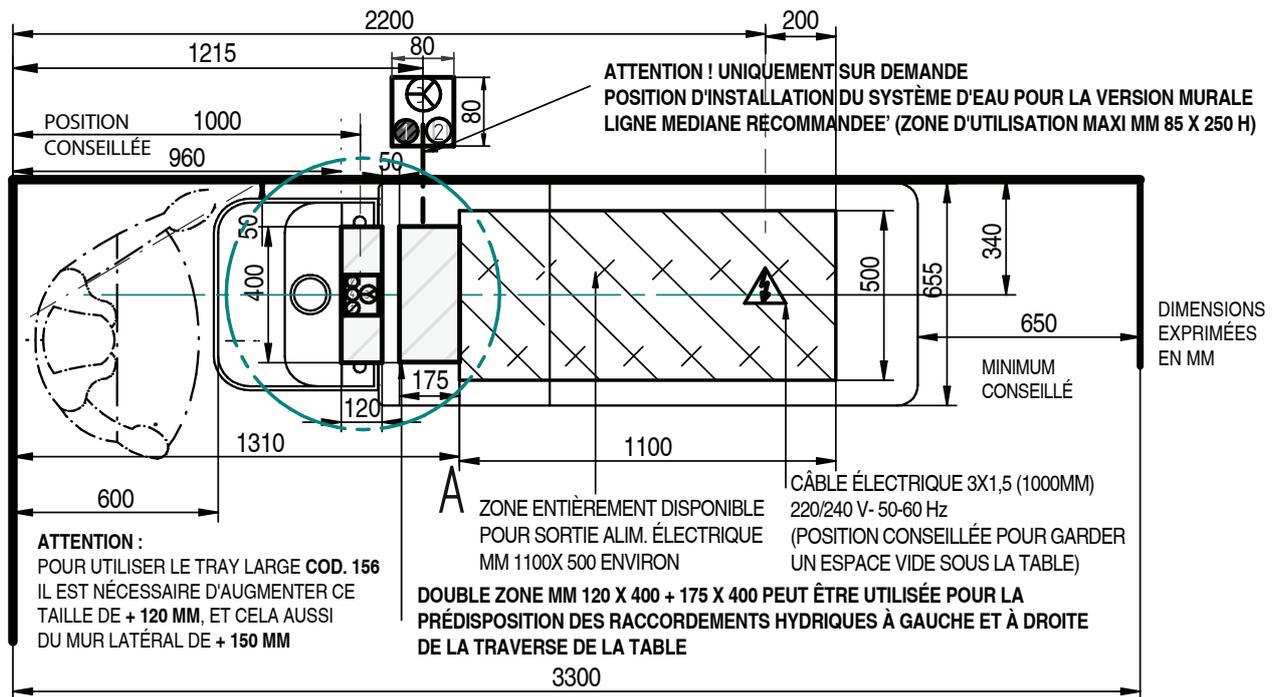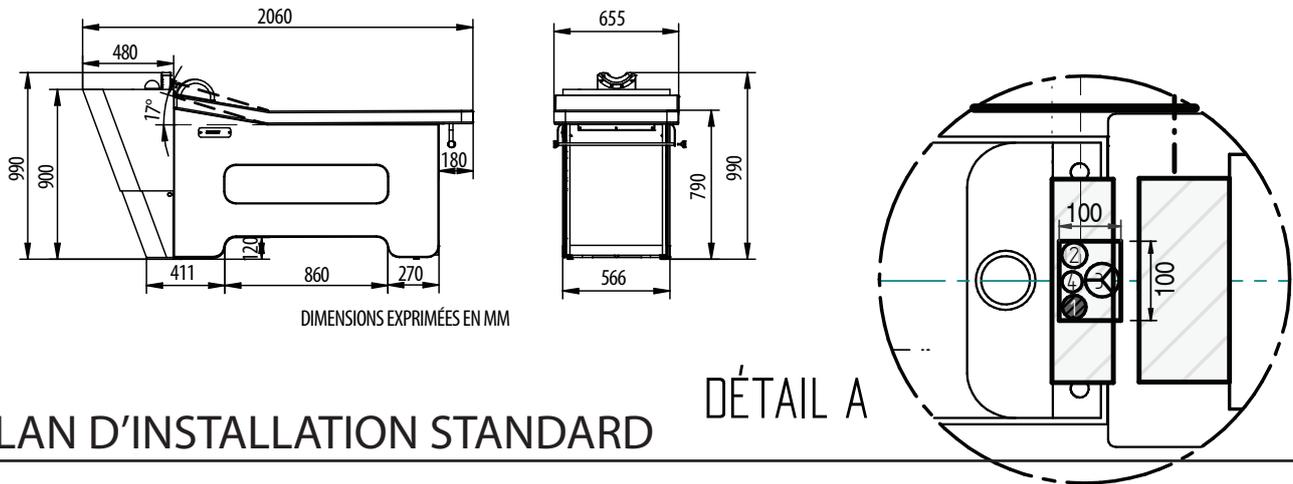

PLAN D'INSTALLATION MURALE - SUR DEMANDE UNIQUEMENT

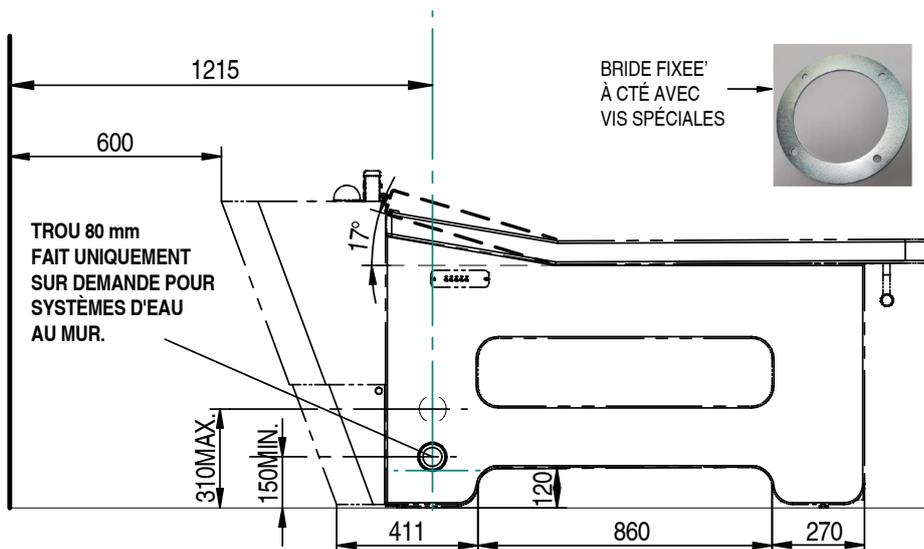

Pour le circuit hydraulique, prévoir un robinet de fermeture de l'eau chaude et froide en amont de chaque appareil.

Les raccordements aux égouts sont effectués par un tuyau d'écoulement de Ø 40 mm.

ATTENTION :

L'appareil n'est pas équipé de siphon : ce dispositif doit donc être prévu sur le circuit hydrique.

Le branchement au réseau électrique est prévu 230 V ~ 50 Hz F+N+T. L'absorption électrique maximum de la table de lavage est de 650 W environ.

Assurer la facilité d'accès à l'alimentation hydrique et électrique de lavage afin de pouvoir procéder au débranchement en cas de besoin.

CARACTÉRISTIQUES MÉLANGEUR

Caractéristiques techniques

Pression d'essai **15 bar**

Alimentation en eau froide, témoin bleu à droite. Raccord tuyau 3/8"

Alimentation en eau chaude, témoin rouge à gauche. Raccord tuyau 3/8"

Limites d'utilisation selon la norme UNI 10234 EN (817):

Pression **MIN. 0,5 bar MAX. 10 bar (100000000 pascal)**

Température **MAX. 90°C**

Limites d'utilisation recommandées par la norme UNI 10234 (EN 817) pour le bon fonctionnement du robinet.

Pression : **MIN. 0,5 bar MAX. 5 bar (50000000 pascal)**

Température : **MAX. 65°C**

Avvertissements :

- Rincer soigneusement tous les conduits de l'installation afin d'éviter les dommages de la robinetterie dus aux résidus présents dans les tuyaux.
- Pour les pressions d'utilisation de plus de 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression.
- Il est également conseillé d'installer un filtre centralisé pour les eaux contenant des impuretés.

CARACTÉRISTIQUES DU MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE

Caractéristiques techniques

Pression d'essai **15 bar**

Alimentation en eau froide, témoin bleu à droite. Raccord tuyau 1/2"

Alimentation en eau chaude, témoin rouge à gauche. Raccord tuyau 1/2"

Limites d'utilisation selon la norme UNI 10234 EN (817):

Pression **MIN. 1 bar MAX. 10 bar (100000000 pascal)**

Température **MAX. 90°C**

Limites d'utilisation recommandées par la norme UNI 10234 (EN 817) pour le bon fonctionnement du robinet.

Pression : **MIN. 1 bar MAX. 5 bar (50000000 pascal)**

Température : **MAX. 65°C**

Avvertissements :

- Rincer soigneusement tous les conduits de l'installation afin d'éviter les dommages de la robinetterie dus aux résidus présents dans les tuyaux.
- Pour les pressions d'utilisation de plus de 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression.
- Il est également conseillé d'installer un filtre centralisé pour les eaux contenant des impuretés.


INSTALLATION

Préparation

1) Retirer les parties supérieures et latérales de l'emballage en laissant la table de lavage montée sur la palette, ce qui facilite son transport. Retirer les protections de la table de lavage, ainsi que les éventuels accessoires contenus dans l'emballage.


Fixation de la table de lavage

1) N.B. Attention, NE PAS SOULEVER PAR LES POINTS  Soulever la table de lavage à l'aide des points indiqués afin de la rapprocher de son emplacement d'utilisation. Les points de levage sont au nombre de trois ; il est conseillé de manipuler la table de lavage à trois personnes, et en tout cas deux au minimum.

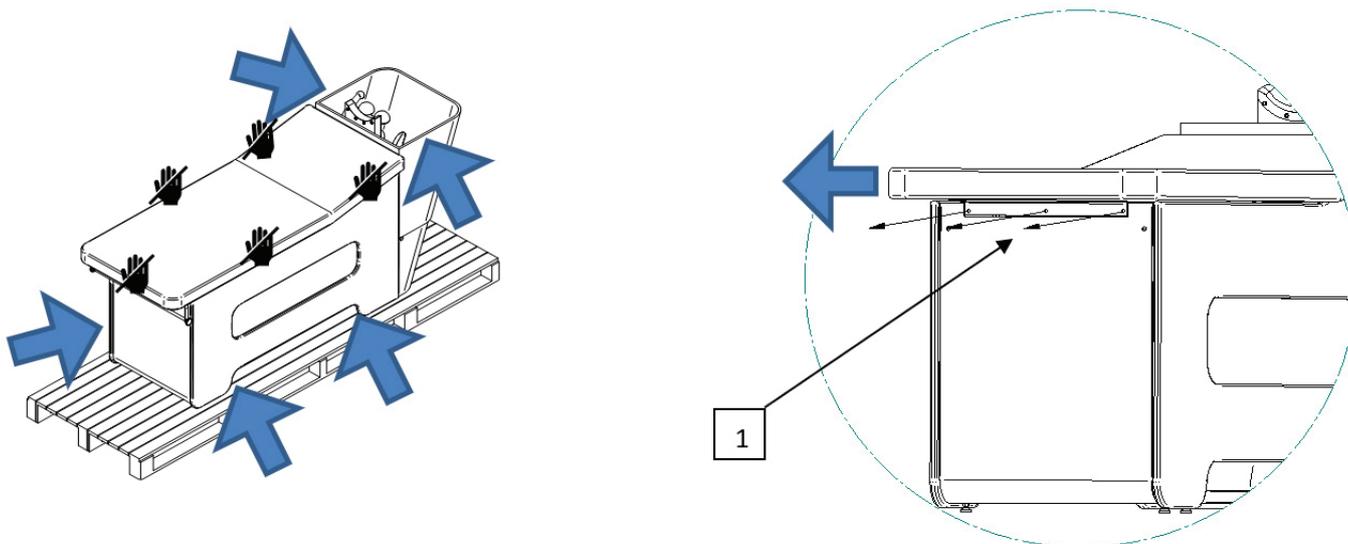


2) Avant d'effectuer les installations du groupe hydrique et électrique et le retrait de la palette, dévisser les trois vis qui maintiennent le matelas sur la table (1), détacher le matelas en le tirant vers l'arrière, le faire tourner sur un côté sur la longueur (2) pour détacher les éventuels ergots de branchement du massage pneumatique ou du système de chauffage, selon les versions (3), afin d'accéder à l'intérieur de la table par la partie supérieure. Les 4 vis qui maintiennent la table sur la palette (2 à l'avant et 2 à l'arrière) peuvent maintenant être retirées, afin de la poser à l'emplacement où elle sera utilisée.

ATTENTION, manipuler comme indiqué au point 1.

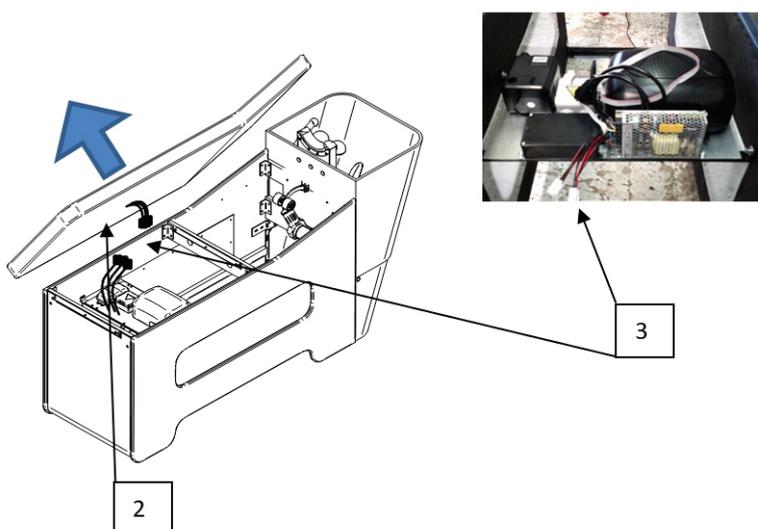


3) Effectuer le **branchement électrique** (4) de la table de lavage au secteur en utilisant un interrupteur de sectionnement à proximité de l'appareil ; puisqu'il n'est pas possible de savoir à l'avance la longueur de câble d'alimentation nécessaire à chaque client, la machine est équipée d'un câble de 1,5m de long et d'une fiche schuko ; l'installateur effectuera le branchement électrique sur le disjoncteur facilement accessible $I_n=10\text{ A}$ $I_{dn} = 30\text{ mA}$, dans le respect des normes en vigueur dans le pays où la table sera utilisée et selon les indications du manuel l'installation, d'utilisation et d'entretien ; il effectuera également un essai complet de l'appareil. Nous rappelons qu'il faut vérifier la présence et le fonctionnement de la protection différentielle qui assure la protection des personnes en cas de contact indirect.

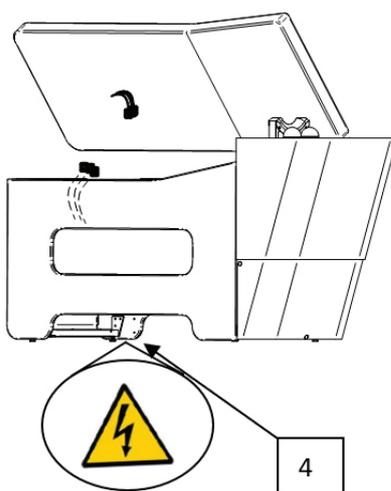


4) Effectuer le **raccordement hydraulique** à l'arrière, comme indiqué sur la fiche technique (1), en prévoyant un robinet de fermeture de l'eau chaude et de l'eau froide en amont de chaque appareil. Les raccordements aux égouts sont effectués par un tuyau d'écoulement de $\varnothing 40\text{ mm}$.

Disposition des installations

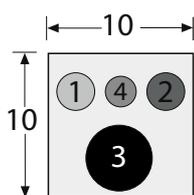

- 1 = Chaude 3/8" (mélange thermostatique 1/2")
 - 2 = Froide 3/8" (mélange thermostatique 1/2")
 - 3 = Écoulement $\varnothing 40\text{ mm}$
 - 4 = Sortie câbles électriques (si nécessaire)
- Câble 3X1 (1500 mm) - 220/240 V - 50 Hz/60 Hz

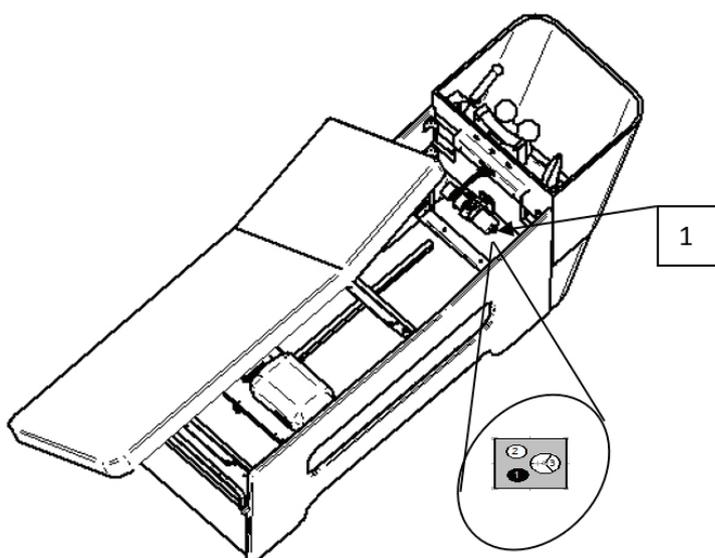

5) Au terme des opérations de raccordement électrique et hydraulique, remonter le matelas de la table de lavage en suivant les opérations indiquées au point 3 en sens inverse ; faire pivoter le matelas, rebrancher les ergots de raccordement des fonctions prévues, pousser le matelas en avant en imbriquant l'angle arrière sur les trois vis sortant de la traverse centrale de la table, puis serrer les vis de serrage.

UTILISATION


Allumage de la table de lavage

La mise sous tension de l'appareil est effectuée au moment où il est branché au réseau électrique.


Commandes Confort (version en option)

La table de lavage équipée du système de mouvement Confort favorise un état de détente absolue. Le réglage de l'inclinaison du dossier du matelas, afin d'adopter la position de détente en réduisant au maximum la pression discale en fournissant un support confortable au niveau des cervicales de la nuque grâce à l'appuie-cou et aux deux sphères d'appui de la nuque réalisées en gel médical idéales pour les traitements prolongés, est effectué à l'aide du (1) **clavier d'activation du réglage électrique du dossier du matelas**.

Cette même opération peut être effectuée à l'aide du pédalier de commande, qui soulève et abaisse le dossier du matelas en appuyant simplement avec les pieds à gauche ou à droite du pédalier (2) ; ce système, fourni **en option**, est plus pratique pour l'opérateur, mais il permet également à l'opérateur d'effectuer des réglages sans détacher les mains de ce qu'il est en train de faire, et donc de gagner du temps et d'assurer la plus grande hygiène.

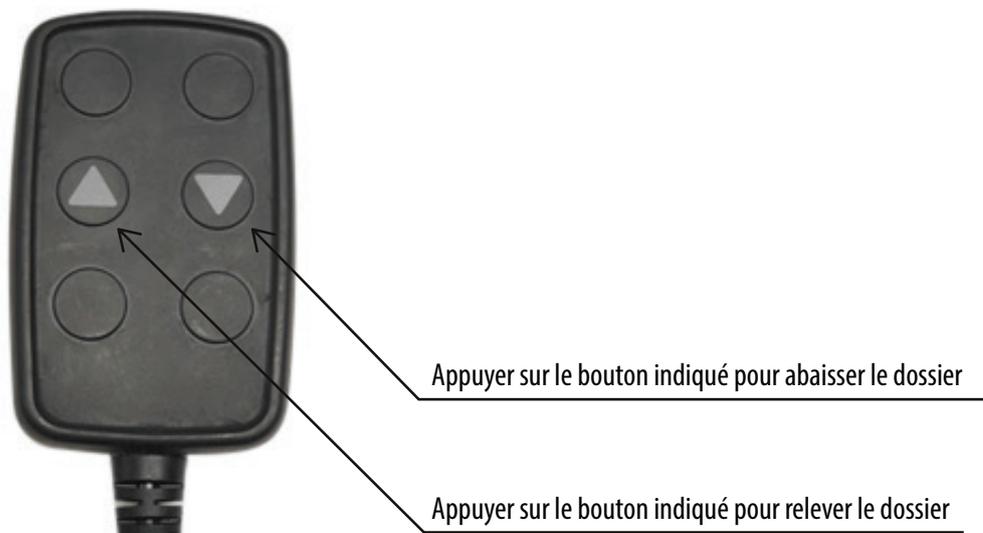

Clavier relax
(fourni avec l'option confort)

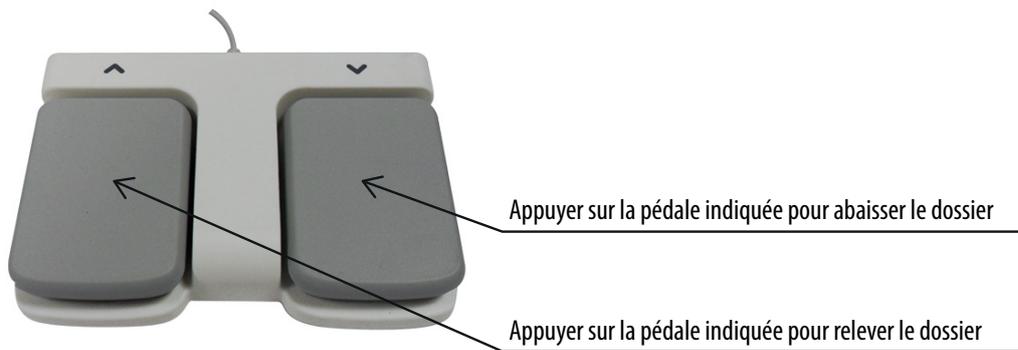

Pédalier relax (en option)

Commandes jet massage (version en option)

La fonction de massage jet massage aide à améliorer la sensation de bien-être, à stimuler la circulation du sang et à relâcher les tensions musculaires.

Le matelas est équipé d'une paillasse de massage constituée d'un ensemble de secteurs qui se gonflent automatiquement selon une séquence programmée.


Ce type de fonctionnement produit une onde de pression mobile qui rappelle un massage drainant et tonifiant.

Télécommande pour l'activation du massage

Cette télécommande (1) permet d'activer et de désactiver le massage. La télécommande utilisée pour la version massage permet de régler la hauteur du dossier du matelas.

Cette même opération peut être effectuée à l'aide d'un pédalier de commande qui soulève et abaisse le dossier du matelas, comme nous l'avons vu, mais qui permet également d'effectuer l'actionnement en gardant les mains libres, y compris pour le mode massage.

Ce système du matelas de la table (2), proposé en option, est plus pratique pour l'opérateur car il permet d'effectuer les réglages sans détacher les mains de ce qu'il fait, et donc de gagner du temps et d'assurer la meilleure hygiène.

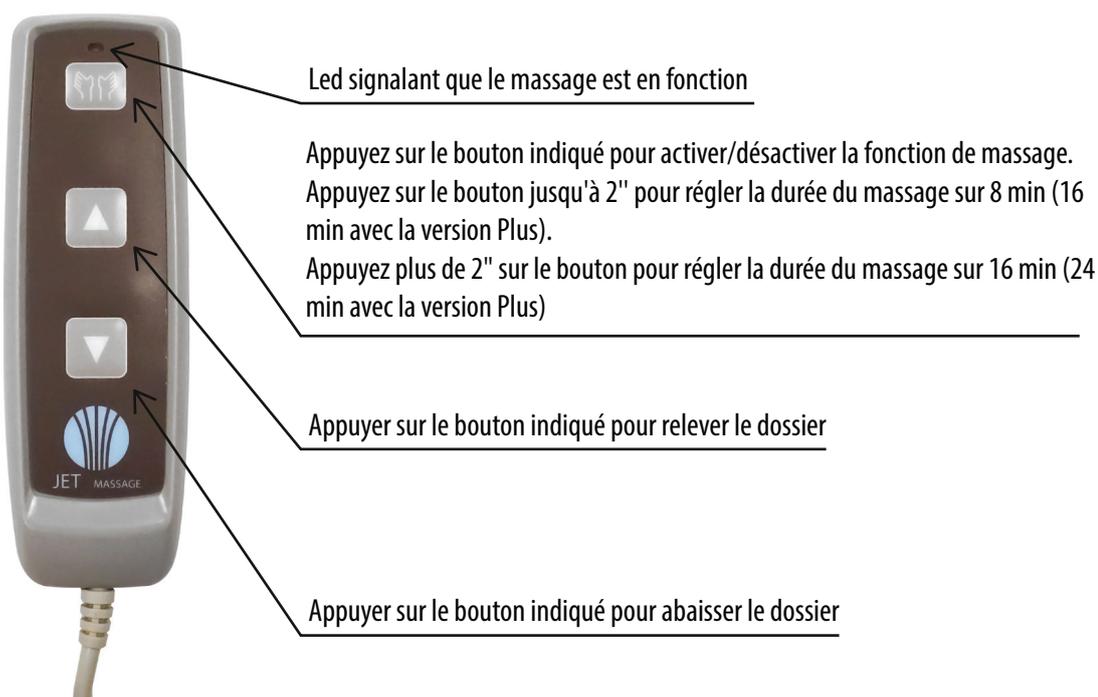

Télécommande jet massage (fournie avec l'option jet)



Pédalier jet massage (en option)

Commande système Thermic, matelas chauffant (version en option)

La commande permet de chauffer le matelas de la table de lavage Fable sur toute sa longueur, y compris le dossier, à l'aide d'un clavier (1) intégré sur le côté de la table (il peut être placé à gauche ou à droite). Appuyer sur **ON** pour activer le chauffage, qui est temporisé automatiquement sur 60 minutes sur la fonction **LOW**, avec la possibilité de l'interrompre à tout moment. Appuyer sur **2H** pour activer la fonction d'arrêt automatique au bout de 120 minutes.

Au moment de la mise en route, sélectionner **LOW** pour garder une température de 40°C comme réglage de base, ou **HIGH** pour augmenter la température à 44°C. Tous les boutons sont activés par une pression et désactivés en appuyant une seconde fois.

N.B. : les fonctions activées sont indiquées par le Led correspondant qui s'allume sur le clavier de commande. Toute fonction du système peut être désactivée à tout moment en appuyant sur la touche OFF.

La fonction chauffage est très utile pour favoriser la détente durant l'exécution des traitements, qu'ils soient courts ou prolongés, ce qui assure le plus grand confort et une expérience inoubliable, même pour les massages corporels ou les épilations.



Signaux d'erreur

Clignotement lent des Led :

LED OFF = anomalie résistance 1

LED ON = anomalie résistance 2

LED LOW = anomalie résistance 3

Clignotement rapide des Led :

LED OFF = anomalie sonde de température 1

LED ON = anomalie sonde de température 2

LED LOW = anomalie sonde de température 3

Fonctions

OFF : arrêt système de chauffage

ON : démarrage du système de chauffage avec arrêt automatique après 60 minutes


LOW : mode Low power à 40°C

HIGH : mode High power à 44°C

2H : mode arrêt automatique après 120 minutes


Utilisation de l'appuie-cou à sphères en gel

La table de lavage Fable est équipée d'un appuie-nuque à sphères en gel médical qui peut être rabattu à l'horizontale si nécessaire, par exemple pour rincer les cheveux, ou pour faciliter les opérations de nettoyage du bac ; il peut ensuite être remis en position de travail (1) en faisant pivoter le support et les sphères vers le haut, et en imbriquant la boucle du support sur le crochet de la plaque de support de l'appuie-tête (2).

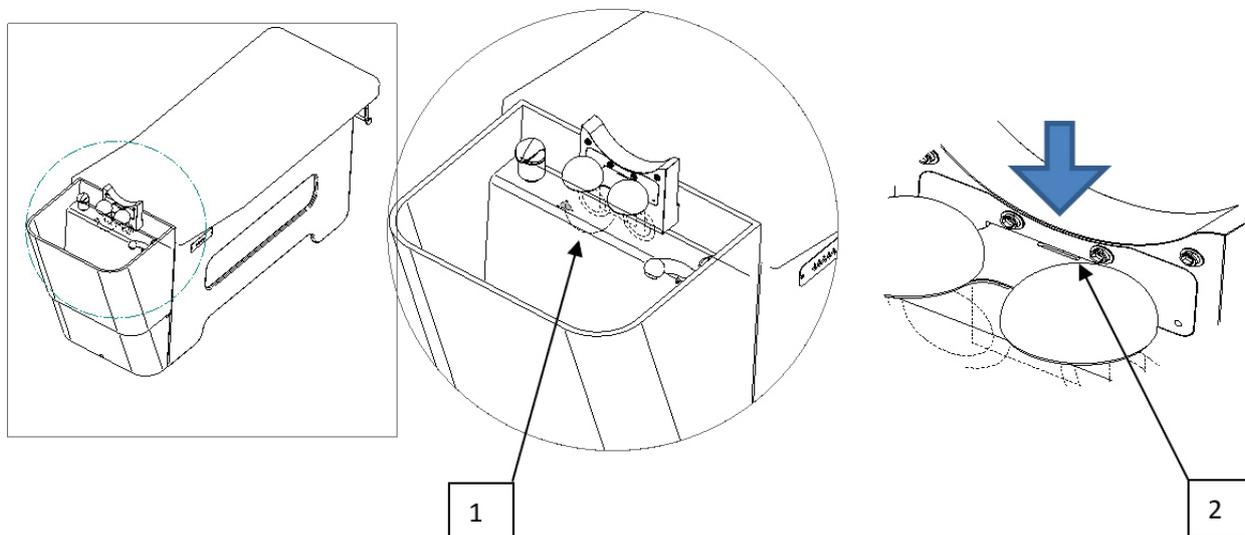

Démontage du mélangeur et de la douchette


Le mélangeur et la douchette sont montés sur le bac en Avonite directement sur la ligne de production ; ils sont donc déjà montés sur le produit au moment de la livraison. S'il s'avère nécessaire de remplacer le mélangeur ou la douchette, procéder comme suit : avant de commencer, fermer les robinets d'eau chaude et froide situés en amont de l'appareil. **Démontage de la douchette** : dévisser le tuyau flexible vissé sur la fourche, dévisser l'écrou en laiton qui maintient la fourche, puis retirer la fourche du bac (1). **Démontage du mélangeur** : dévisser le pivot en laiton qui maintient le mélangeur sur le bac en Avonite, retirer la fourche et le joint de la partie inférieure du bac, extraire le groupe du mélangeur et les flexibles par l'orifice supérieur du bac (2).

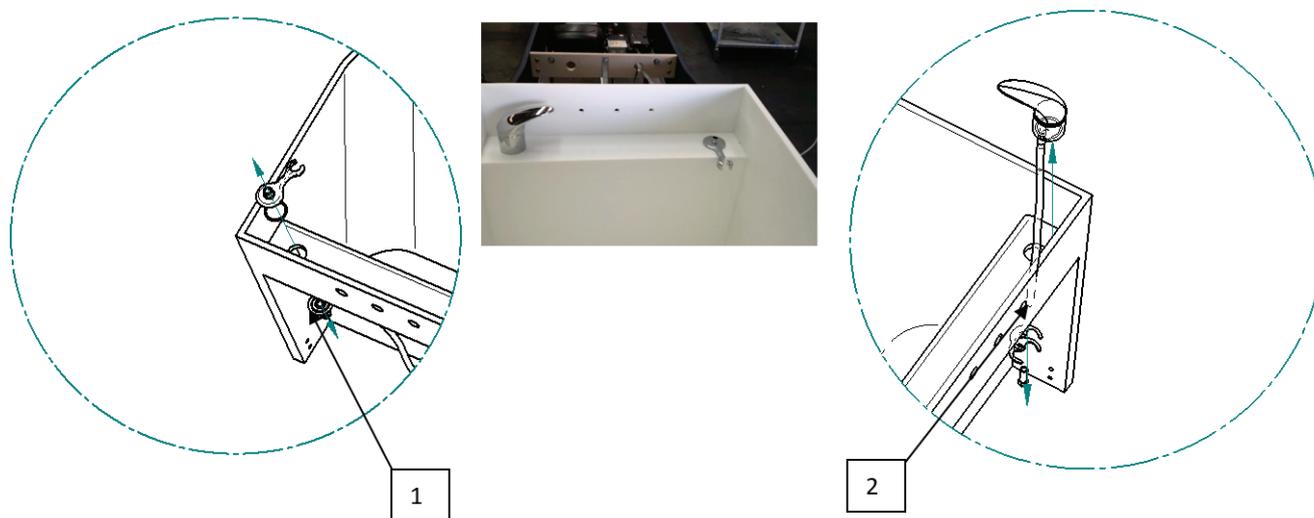

Retrait de l'appuie-cou en gel


L'appuie-cou en gel médical qui, avec les sphères repose-nuque constitué du même matériau, assure le meilleur confort de posture durant les traitements, peut être détaché et rattaché au support de la table de lavage pour les opérations de nettoyage ou d'entretien. Pour effectuer cette opération, détacher les boutons à pression en acier (1) des deux côtés. Pour le remettre en place, effectuer l'opération en sens inverse.

N.B. : NE JAMAIS UTILISER LA TABLE DE LAVAGE SANS L'APPUIE-COU EN GEL.

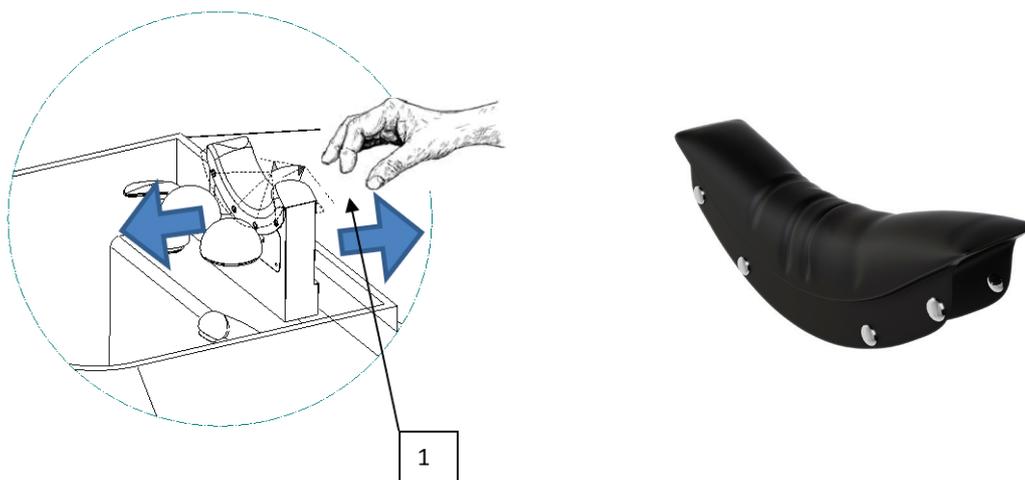

Utilisation de la palette Tray, regular-large (en option)

La palette **TRAY**, disponible en deux tailles et équipée de bacs de service, est pratique et facile à utiliser. Placer la palette sur la cuve ; pour la version regular nous conseillons de retirer auparavant les bacs afin de pouvoir la manipuler plus facilement (1). La poser sur le bac en veillant à ce que la lèvres de la palette reste à l'intérieur et qu'elle y adhère ; l'opération est la même pour la version large.

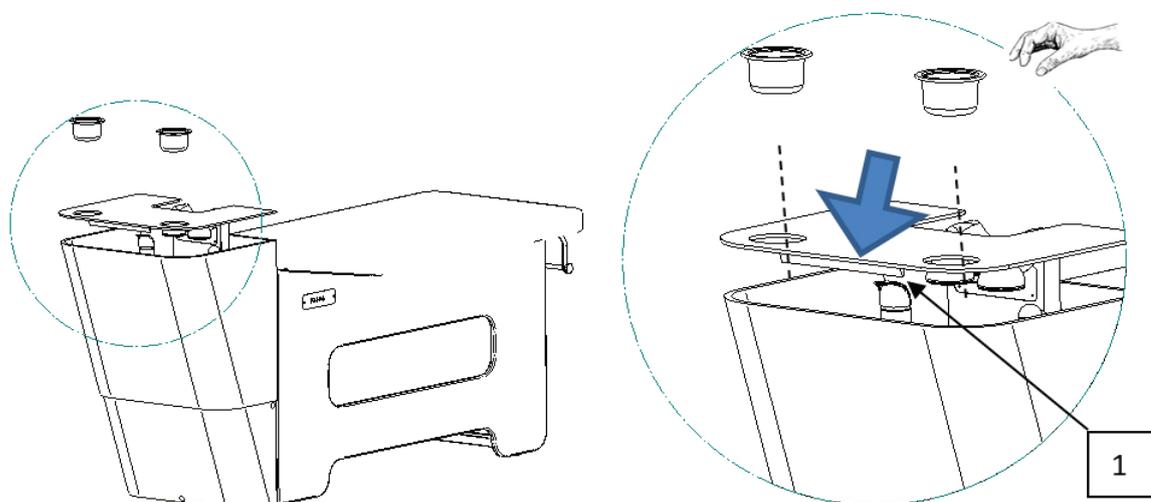


REGULAR



LARGE


Utilisation du coussin appuie-tête avec orifice pour le visage (en option)

Le coussin appuie-tête, muni d'une couche de mousse effet mémoire sur la face au contact du visage et d'une ouverture centrale spécifique pour recevoir la forme du visage, permet d'utiliser la table de lavage pour les opérations plus spécifiques, comme les traitements ciblés du corps tels que les massages et les épilations. En effet, en s'allongeant sur le ventre après avoir enroulé et fixé la courroie du coussin autour du support de l'appuie-tête (1), le client est prêt à profiter d'un traitement esthétique complet. **NB. Dans ce cas, la palette doit être placée de façon à couvrir le bac (uniquement utilisable avec Tray).**

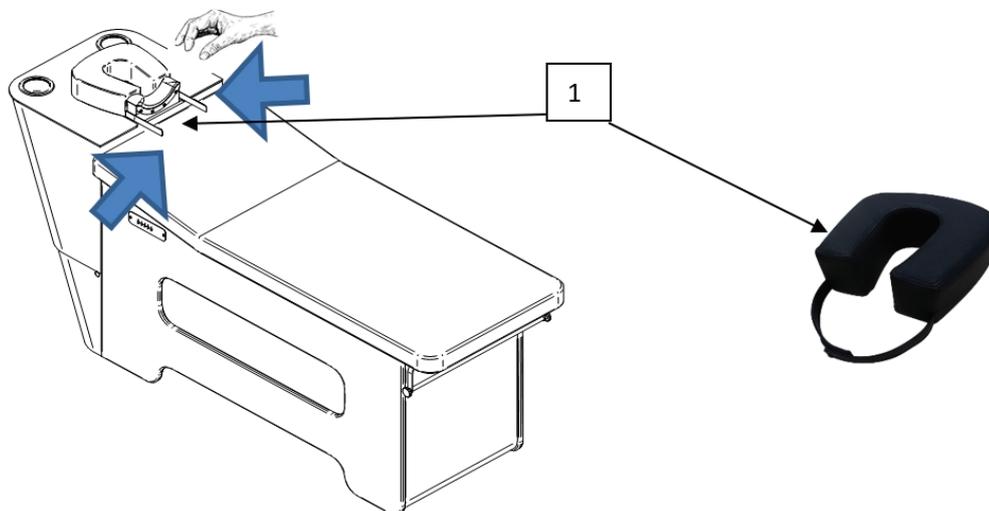

Utilisation des coussins (trapézoïdal, cylindrique et demi-cylindrique, en option)

Tous les coussins fournis avec la table de lavage Fable sont équipés d'une couche externe en mousse effet mémoire ; le coussin trapézoïdal est conçu pour faciliter l'appui des pieds et rendre encore plus agréable la position allongée. Poser le matelas sur la table selon la position la plus adaptée à la taille du client (1). Les autres coussins permettent de soutenir les genoux ou les lombaires et les cervicales, comme illustré aux points 2, 3 et 4.

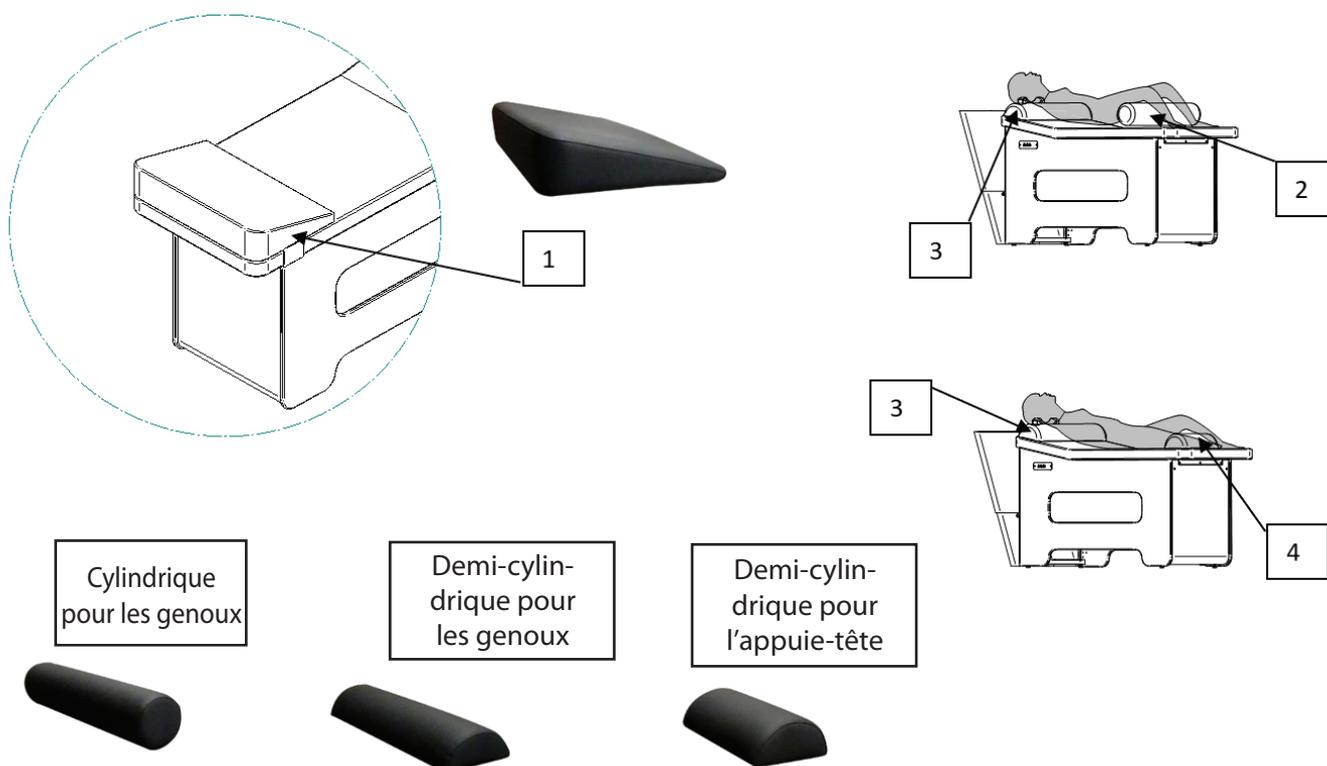


Cylindrique
pour les genoux

Demi-cylindrique
pour les genoux

Demi-cylindrique
pour l'appuie-tête


Utilisation de l'escabeau blanc (en option)

L'**escabeau** comprend deux niveaux composables qui facilitent l'utilisation de la table de lavage en rendant plus aisée la montée et la descente de la personne soumise au traitement. Il est en bois laqué blanc et facile à monter : enfiler la marche supérieure sur la marche de base afin d'adapter la taille et de le ranger facilement sous la table, sur la partie centrale du côté moulé. Pour l'utiliser : l'extraire de son logement, (1), poser la petite marche sur la marche de base, en imbriquant les ergots en bois dans les orifices correspondants situés sur la surface de la grande marche (2) ; l'escabeau ainsi obtenu est placé sur le côté de la table, prêt à être utilisé (3).

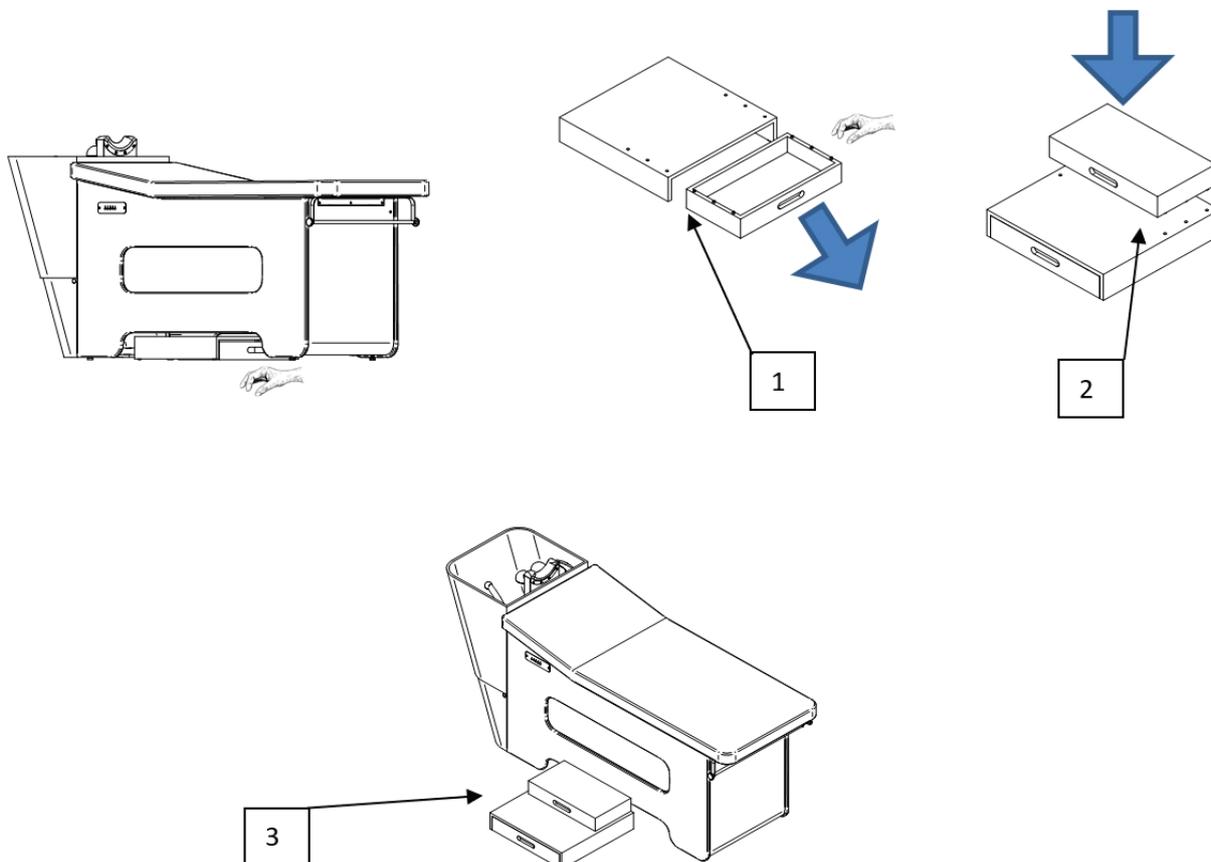


Utilisation du porte-rouleaux « paper roll » (en option)

Le **paper-roll** est déjà monté sur la table au moment de l'expédition. Pour insérer le rouleau de papier : dévisser la poignée en plastique d'un côté de la fourche (1), extraire la barre centrale, (2) placer le rouleau de papier au centre de la fourche et enfiler à nouveau la fourche et le rouleau en serrant la poignée en plastique (3).

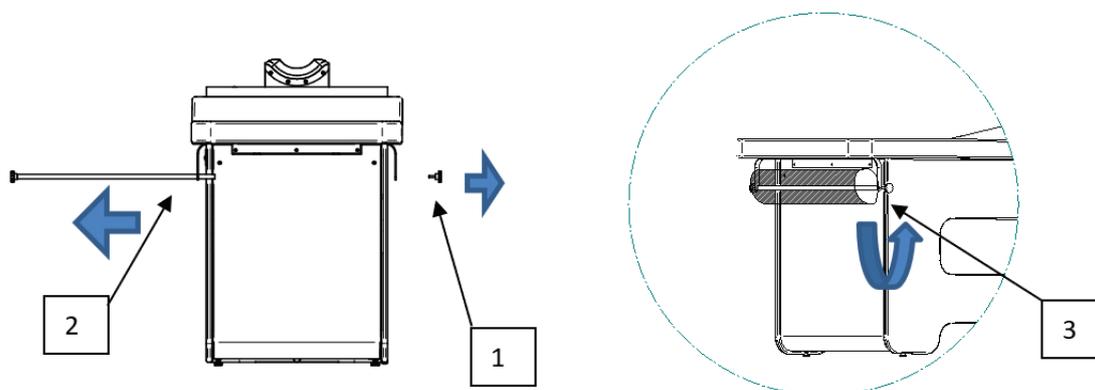

Utilisation du chariot de service (en option)

La table Fable comprend un autre accessoire utile : le chariot de service en bois sur roulettes jumelles pivotantes, avec un grand et un petit tiroir montés sur des guides télescopiques amovibles, qui permettent de ranger les instruments de travail et les flacons contenant les différents produits nécessaires aux traitements. Dans ce cas, la table Fable comprend une déclinaison structurelle spécifique, qui comprend un logement dédié sur la partie opposée du bac, afin de ranger le chariot après chaque séance de traitement. Pour ranger le chariot, le porte-rouleaux paper roll doit être retiré (voir le chapitre pertinent). Il est donc conseillé de ne le ranger qu'au terme de la session quotidienne de traitements.

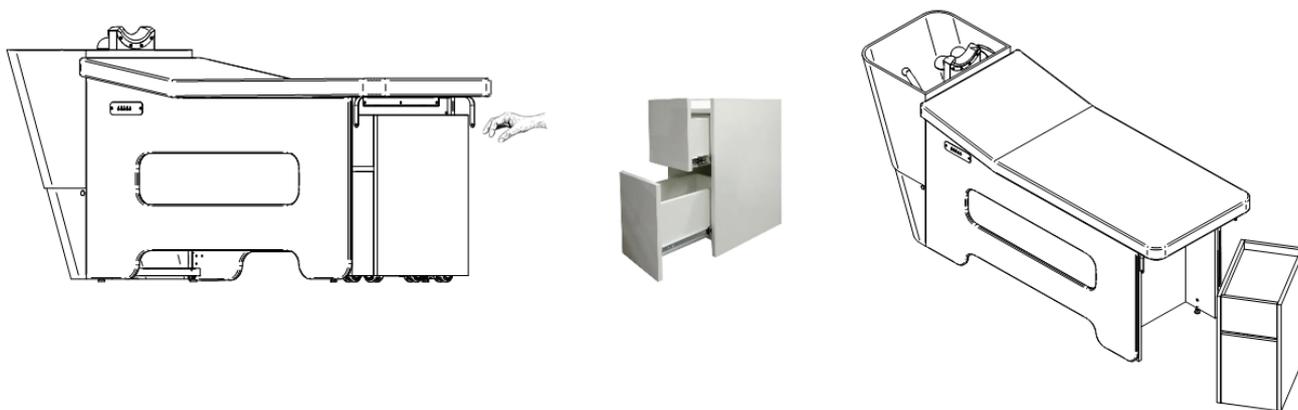


ACCESSOIRES HEAD SPA

Les lit de lavage Head SPA **Pietranera**, avec leurs accessoires **RAIN**, **ELIXIR** et **SOUND WASH** élargissent le nombre et le niveau de qualité des services, transformant le moment du lavage de cheveux en une expérience unique de bien-être et de beauté pour le client.

ACCESSOIRE RAIN

Installé à l'intérieur de la cuvette et pratique à utiliser, il offre au client une expérience relaxante avec une douce douche d'eau tiède autour du visage, de la tête et des cheveux.

Le murmure agréable d'un ruisseau plonge les sens dans une bulle, loin du stress de la vie quotidienne, vous offrant 5 minutes rien que pour vous.

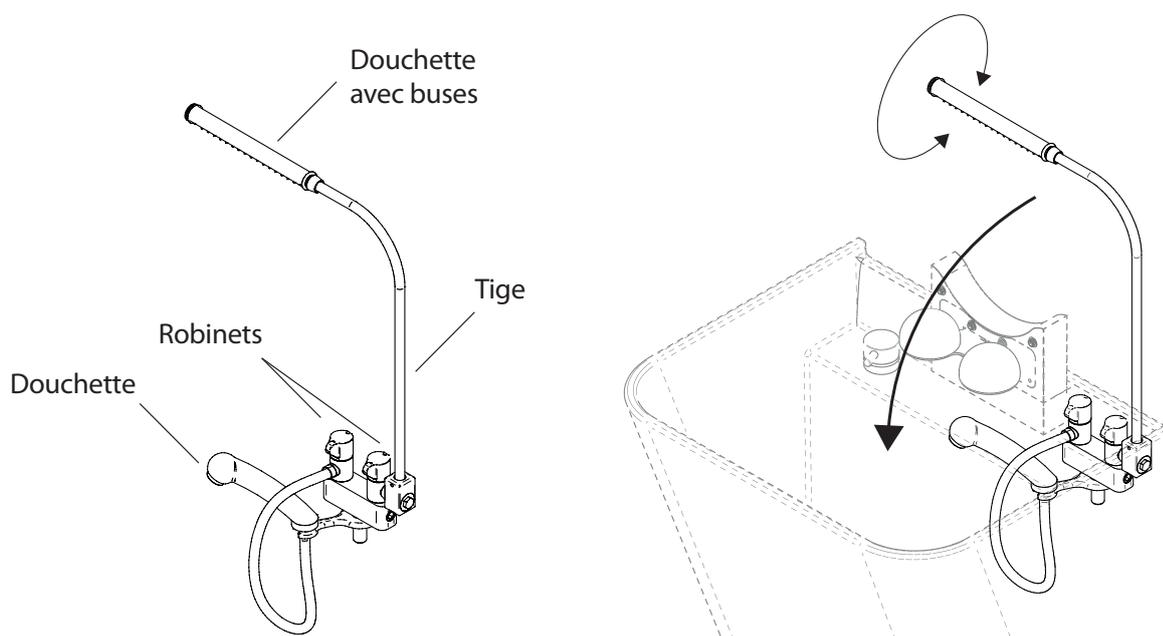


- **Ouvrir et fermer l'eau**
Robinets : tourner les robinets pour ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau chaude ou froide.
- **Régulation de la température**
Mitigeur à deux robinets : tournez les deux robinets séparément pour régler la température de l'eau.
- **Utilisation de la douchette**
Extraction : Retirer la douchette du support pour l'utiliser.
- **Utilisation de la tige**
Positionnement : la tige peut être tournée de 90° pour diriger le jet d'eau.
Attention : ne pas forcer la tige pour ne pas endommager le mécanisme.

Utilisation de la douchette avec buses

Orientation du jet : la rotation de la douchette avec buses permet d'orienter le jet d'eau.

ACCESSOIRE ELIXIR


Installé à l'intérieur de la baignoire, le **kit ELIXIR** permet trois traitements holistiques pour le bien-être physique et la beauté des cheveux et de la peau. Le traitement **Flower Water** offre un flux doux d'eaux aromatiques avec des huiles essentielles apaisantes et hydratantes. Le **Snehana** nourrit en profondeur avec des huiles spécifiques, apportant douceur et brillance. Le **Shirodhara**, un traitement ayurvédique, induit le calme et une profonde relaxation. Ce rituel immersif équilibre le corps et l'esprit et hydrate les cheveux avec des huiles essentielles pour une sensation de détente et de tranquillité.

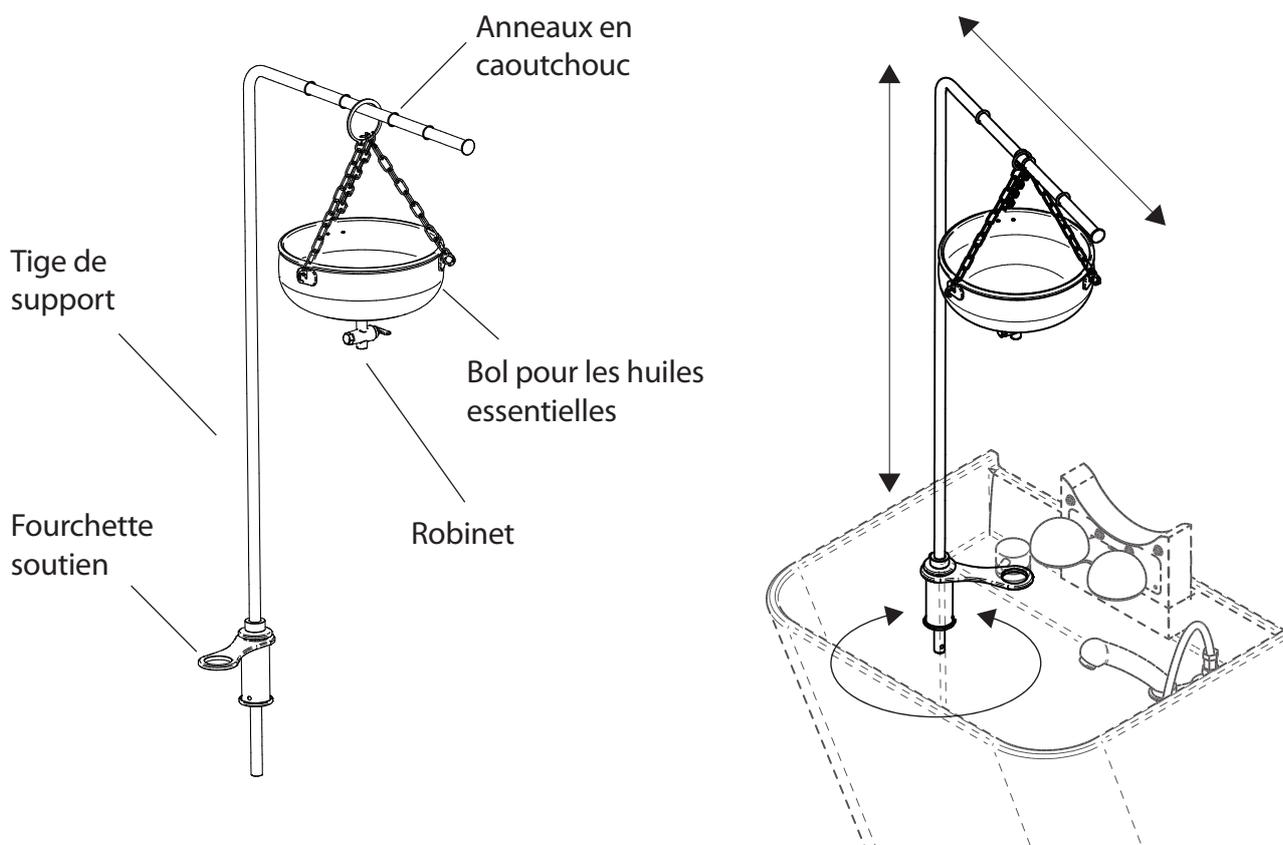

- **Réglage de la tige**
La **tige** peut être réglée pour définir la hauteur du bol. Positionnez-la de manière qu'elle soit confortable pour l'application du traitement.
Vérifier la stabilité : avant de commencer le traitement, assurez-vous que le support est ferme et que le bol ne vacille pas.
- **Utilisation du bol**
Remplir le bol avec l'huile choisie pour le soin. La quantité dépend du type de traitement et de la longueur des cheveux du client.
Positionner le bol dans le sens de la longueur en utilisant les anneaux en caoutchouc comme supports.
- **Utilisation de la fourche**
Tourner la fourche de support pour permettre au produit de s'égoutter sur la zone à traiter.
- **Utilisation du robinet**
Tourner le levier pour augmenter ou diminuer le débit du produit. Positionner le levier à l'horizontale pour arrêter le débit.

ACCESSOIRE SOUND WASH

Est un système innovant qui reproduit le son à travers les vibrations de la cuvette et du matelas. Cette technologie permet de créer une expérience unique, transformant chaque séance en un moment de pure et profonde relaxation. Grâce à l'amplificateur Bluetooth, vous pouvez facilement connecter des appareils tels que des PC, des téléphones portables Android et iOS. L'amplificateur alimente trois haut-parleurs : un pour les basses, situé sous le dossier, qui émet des sons et des vibrations apaisants, et deux pour les aigus, intégrés dans la céramique, ce qui améliore considérablement le confort acoustique.

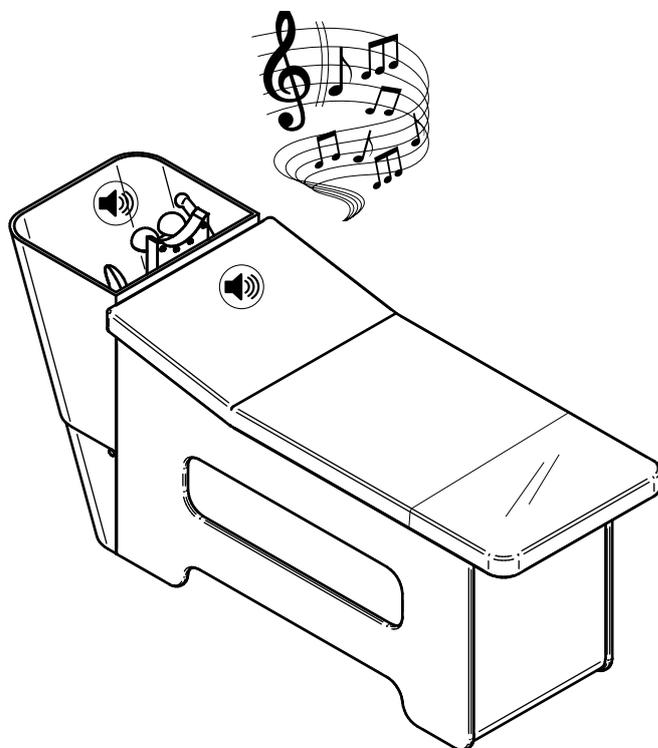

- **Connectez votre appareil Bluetooth au Sound wash**

Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont correctement connectés à 12 V DC et que l'interrupteur d'alimentation est en position de marche. L'unité de contrôle attend d'être appariée immédiatement après la mise en marche.

- **Activez Bluetooth :**

Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone, tablette ou autre appareil.

- **Rechercher l'appareil :**

Dans la liste des appareils Bluetooth disponibles, recherchez et sélectionnez « Herdio ».

- **Connecter :**

Confirmez la connexion. Il peut être nécessaire de saisir un code PIN (généralement « 0000 »), le cas échéant. Un signal sonore confirme que la connexion a été établie avec succès.

- **Diffusion de musique en continu :**

Vous pouvez maintenant écouter votre musique préférée à partir de votre appareil.

ATTENTION !

Lorsque votre appareil est à portée de Bluetooth, il se connecte automatiquement à Bluetooth et est automatiquement déconnecté lorsqu'il est hors de portée de Bluetooth.

ENTRETIEN


Isolation pour l'entretien

Pour procéder à toute intervention d'entretien, débrancher la table de lavage Fable de l'alimentation électrique : pour ce faire, utiliser l'interrupteur général ou débrancher la fiche de la prise d'alimentation, et fermer les robinets d'alimentation hydrique.

Entretien ordinaire


Structure externe

- Vérifier régulièrement l'état d'usure du matelas et des côtés.
- Vérifier périodiquement que les côtés (1) sont bien fixés et immobilisés.

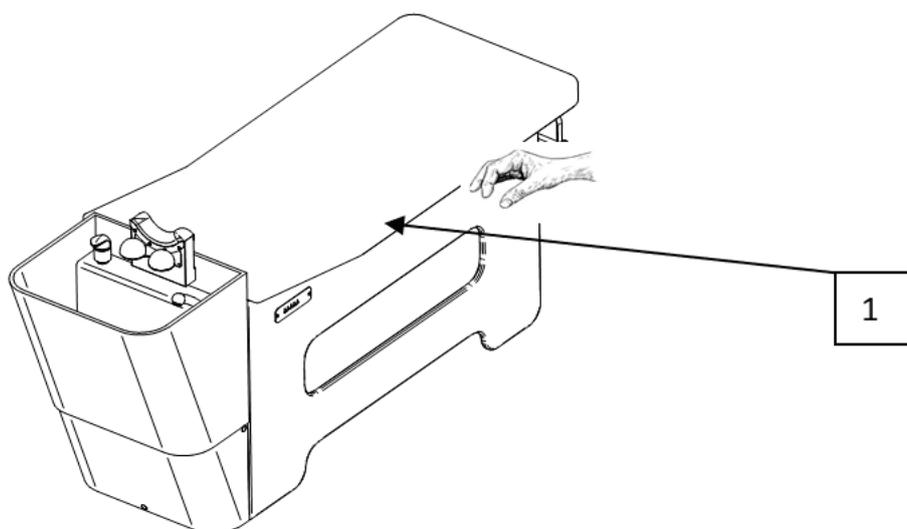


Groupe lavabo

Vérifier régulièrement qu'aucune fuite d'eau n'est présente sous le lavabo en Avonite (solid surface) ; vérifier également à l'intérieur en soulevant le plus possible le dossier du matelas (1) et en vérifiant que l'arrière du carter en aluminium ne présente pas de coulures.

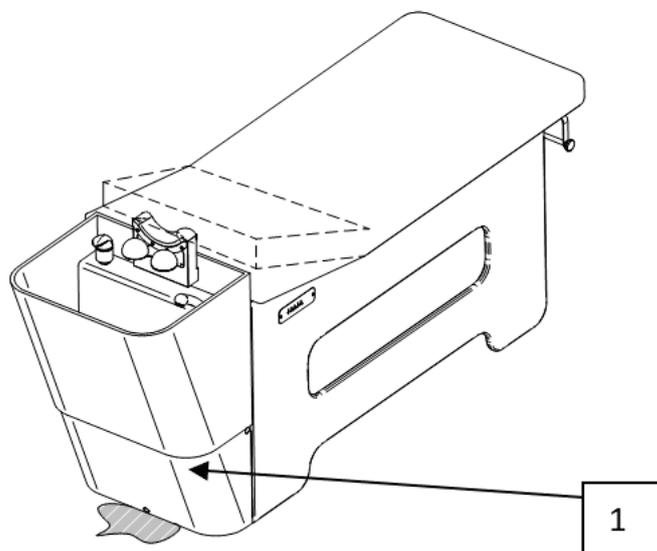


Nettoyage des surfaces

- Couper l'alimentation de la table de lavage avant de procéder au nettoyage ou à d'autres interventions.
- Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les parties métalliques : utiliser uniquement un linge humide.
- Utiliser uniquement un liquide désinfectant pour nettoyer les parties en plastique.
- Nettoyer la tapiserie du matelas et des côtés à l'eau et au savon neutre.
- Ne pas utiliser de produits à base d'alcool.

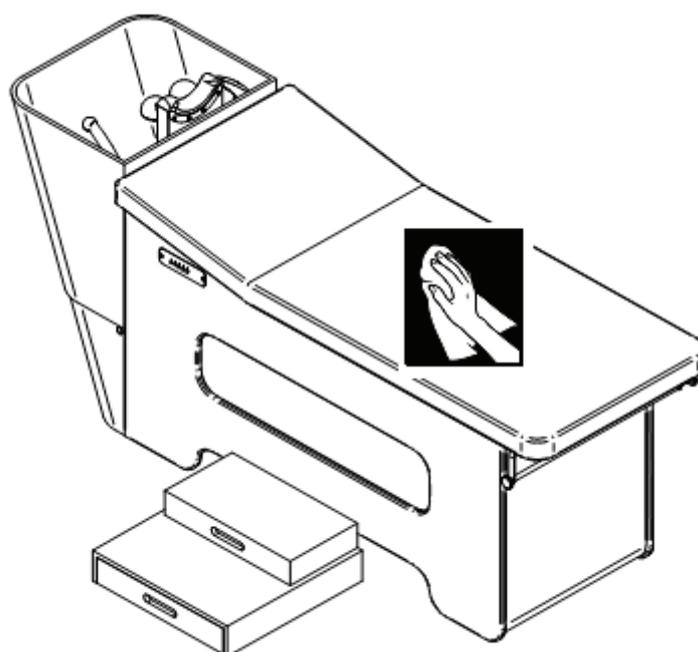


Les indications sont différentes pour le nettoyage du **bac**, (1) de l'**appui-tête** et des **palettes** (2) Tray regular et small, car ils sont constitués d'AVONITE, un matériau solid surface de la famille du Corian. Pour les nettoyer, il est conseillé d'utiliser un linge humide, JAMAIS D'ÉPONGE GRATTANTE, et des savons NON ABRASIFS. Une solution d'eau et d'ammoniaque peut également être utilisée, ou encore des produits nettoyants peu agressifs, en passant un linge souple et en travaillant toujours par mouvements circulaires, en rinçant et séchant bien.

ATTENTION : NE PAS UTILISER DE PRODUITS CONTENANT DE L'ACÉTONE.

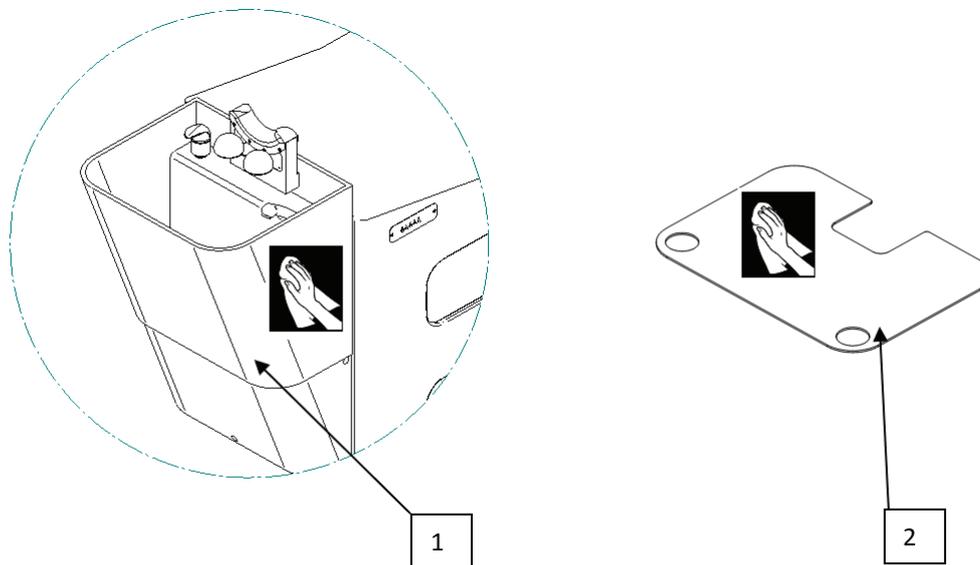

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Pour toute communication avec le fabricant ou les centres d'assistance, toujours indiquer le numéro d'immatriculation.

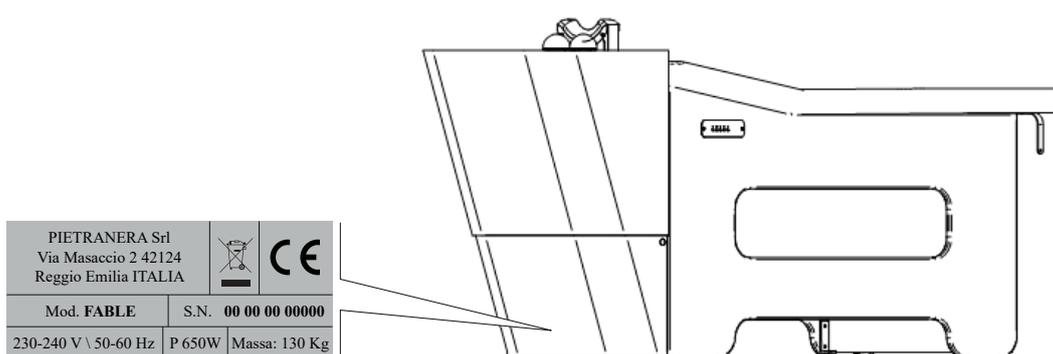

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

Élimination de l'emballage

Le matériau d'emballage est 100% recyclable, et il est marqué par le symbole du recyclage. Les différentes parties de l'emballage ne doivent pas être jetées dans la nature, mais éliminées conformément aux normes établies par les autorités locales.



Élimination de l'appareil en fin de vie

Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE en matière de déchets issus des appareils électriques et électroniques et à la transposition dans la législation nationale, les appareils électriques qui ont atteint la fin de leur cycle de vie doivent être collectés séparément et confiés à une centrale de recyclage respectueuse de l'environnement.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement l'utilisateur contribue à prévenir les éventuelles conséquences néfastes pour l'environnement et la santé.

Pour de plus amples informations quant au traitement, à la récupération et au recyclage de ce produit, contacter le bureau local spécialisé ou le service de collecte des déchets.



Via Masaccio, 2 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel. +39-0522.516510

Fax. +39-0522.514.669

e-mail: info@pietranera.com

www.pietranera.com