

pietranera[®]
ITALIAN DESIGN & PRODUCTION

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE E
LA MANUTENZIONE ORDINARIA



**LAVAGGIO
FABLE**

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREREQUISITI.....	4
USO PREVISTO	4
CONTROINDICAZIONI DI UTILIZZO	5
DEFINIZIONE	5
SICUREZZA	5
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO	5
CARATTERISTICHE TECNICHE	6
TRASPORTO E STOCCAGGIO	6
DIMENSIONI E PIANO DI INSTALLAZIONE	7
CARATTERISTICHE MIXER	8
CARATTERISTICHE MIXER TERMOSTATICO	8

INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE.....	9
ALLACCIAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO	10

USO

ACCENSIONE DEL LETTINO-LAVAGGIO	11
COMANDI SCHIENALE COMFORT RELAX	11
COMANDI MASSAGGIO AD ARIA JET MASSAGE	12
COMANDO MATERASSO RISCALDABILE THERMIC	13
UTILIZZO POGGIANUCA CON SFERE GEL	14
SMONTAGGIO MISCELATORE E DOCGETTA	14
RIMOZIONE POGGIACOLLO IN GEL	15
USO TAVOLOZZE TRAY- REGULAR E SMALL	15
UTILIZZO CUSCINO POGGIATESTA /VISO	16
UTILIZZO DEI CUSCINI (TRAPEZOIDALE, CILINDRICO E SEMICILINDRICI)	16
UTILIZZO DEL PREDELLINO	17
UTILIZZO DEL PORTAROTOLO PAPER ROLL	17
UTILIZZO DEL CARRELLO DI SERVIZIO	18

ACCESSORI HEAD SPA

UTILIZZO DELL'ACCESSORIO RAIN	18
UTILIZZO DELL'ACCESSORIO HELIXIR	19
UTILIZZO DELL'ACCESSORIO SOUND WASH	19

MANUTENZIONE

ISOLAMENTO PER MANUTENZIONE	20
MANUTENZIONE ORDINARIA	20
IDENTIFICAZIONE DELL' APPARECCHIO	22
ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO	22

INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto un prodotto Pietranera, siamo certi che ne sarete pienamente soddisfatti.

I prodotti Pietranera sono costruiti seguendo rigorosi standard qualitativi ed utilizzano esclusivamente componenti di qualità.

Ogni lettino **Fable**, al momento della spedizione, viene sottoposto ad una scrupolosa serie di collaudi relativi a funzionalità e sicurezza.

Verificare che il lettino-lavaggio, durante il trasporto, non abbia subito danni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza.

Per ottenere la massima affidabilità e durata del lettino -lavaggio con le migliori prestazioni, si consiglia di seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente manuale.

Questo manuale è realizzato in modo da permettere di utilizzare al meglio e nella massima sicurezza il Lettino -lavaggio **Fable**, e costituisce quindi parte integrante del lettino-lavaggio, deve essere conservato con cura per tutto l'arco della sua durata e deve accompagnare il lettino stesso qualora venga ceduto ad un nuovo utilizzatore.

Per evitare quindi qualsiasi inconveniente è necessario leggere attentamente il presente manuale prima di effettuare qualsiasi operazione sul lettino -lavaggio e attenersi scrupolosamente a quanto in esso specificato.

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per danni dovuti a negligenza e/o alla mancata osservanza di quanto descritto nel presente manuale.

Fermo restando le caratteristiche tecniche principali e di sicurezza, la Ditta costruttrice, per ragioni di continua evoluzione tecnica e tecnologica, si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, modifiche al lettino-lavaggio, senza per questo incorrere in alcuna sanzione.

Ogni riproduzione parziale o totale del seguente manuale, dai testi alle illustrazioni in esso contenuti, è vietata a norma di legge.

Per ogni controversia è competente il Foro di Reggio Emilia (Italy).

PREREQUISITI

Per una corretta e sicura installazione dell'apparecchio vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

- Il pavimento deve essere conforme alle Norme legislative e regolamentari vigenti nel luogo di utilizzo.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle Norme Legislative e Regolamentari vigenti nel luogo di utilizzo, dotato di interruttore differenziale tale da garantire la protezione delle persone contro i contatti elettrici indiretti.
- Non collegare dispositivi che non sono specificati come facenti parte del sistema.
- L'alimentazione elettrica deve essere dimensionata per le seguenti caratteristiche 230-240 V, 50-60 Hz, 10A.
- La messa a terra, in particolare, deve essere eseguita conformemente alle Norme Legislative e Regolamentari vigenti nel luogo di utilizzo.
- **Questo apparecchio può essere utilizzato soltanto dal personale che esegue il trattamento (Parrucchiere, Acconciatore, Sciampista, Estetista, Massaggiatore ecc. di seguito Operatore. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da parte dei bambini senza supervisione.**
- **Le persone in trattamento possono essere persone comuni, nonché bambini a partire dall'età di 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e di conoscenza purché vengano sorvegliati.**
- **I bambini non devono essere lasciati incustoditi in vicinanza dell'apparecchio.**
- **Pulizia e manutenzione devono essere effettuate soltanto da persone qualificate per tale attività.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato.**
- **Cessare immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio in caso di qualsiasi perdita d'acqua**
- **Dopo l'uso isolare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e idrica (calda e fredda).**

Il fabbricante non si assume la responsabilità della sicurezza e dell'affidabilità dell'apparecchio se:

- **Le operazioni di installazione e riparazione non sono state effettuate da tecnici autorizzati.**
- **L'installazione generale ed elettrica del locale non è conforme alle prescrizioni di Legge.**
- **L'apparecchio non è stato installato conformemente al presente manuale.**
- **L'apparecchio non è utilizzato conformemente al presente manuale.**

USO PREVISTO

Il lettino- lavaggio **Fable** è il connubio vincente tra la funzionalità, la cura dei particolari e la flessibilità di utilizzo che hanno dato vita ad un prodotto dal raffinato design che rivoluziona il concetto di trattamenti elevandolo all'ennesima potenza. Esteticamente parliamo di un lettino che offre un'ampia gamma di finiture esterne, anche con lavorazioni come il capitonne, oltre alla possibilità di scegliere i fianchi con oblo in metacrilato retroilluminato a led, versione che rende ancora più evanescente la struttura dello stesso. Ma è sulle potenzialità di utilizzo che Fable raggiunge orizzonti di notevole levatura, dando facoltà al professionista di spaziare dai trattamenti curativi eco-natural, a quelli fashion, da quelli glamour classici fino alle Cross- contamination; favoriti dall'utilizzo della tavoletta tray, regular o large, completa di apposite ciotole di servizio. Tutto ciò consente all'artista di effettuare i trattamenti al top e da una posizione certamente privilegiata. Non è da sottovalutare il benessere fisico, che Fable conferisce, coniugando il relax del massaggio rilassante ad aria, al gradevole e progressivo comfort che regala il materasso riscaldabile; nonché dalla posizione orizzontale classica del lettino, con possibilità di regolazione elettrica della parte dorsale. L'utilizzo inoltre di una serie completa di accessori dedicati quali specifici cuscini sagomati con memory foam (a trapezio per i piedi, cilindrici e semicilindrici per le ginocchia e gambe e il particolare cuscino poggiatesta con apertura per il viso) fino ad un carrellino di servizio, corredato di

apposito vano per riporlo quando non viene usato, ed il portarotolo paper roll.

Tutto ciò permette così al fruitore di essere coccolato, usufruendo di tutti i trattamenti anche di tipo estetico, dal massaggio alla depilazione, sino al top dell'esclusività.

CONTROINDICAZIONI DI UTILIZZO

La poltrona lavaggio è destinata ad un uso professionale per il settore del trattamento del capello, in particolare nella zona lavaggio. Non può essere utilizzata da più operatori contemporaneamente può accogliere un solo cliente alla volta; la portata massima è di 120 Kg. L'installazione è conforme se realizzata secondo le specifiche indicate nel manuale di installazione, uso e manutenzione. Non è consentito sedersi su piani d'appoggio; non è consentita la seduta di più persone.

Attenzione alle scottature provocate da una elevata temperatura dell'acqua.

Attenzione alle parti in movimento della poltrona lavaggio.

DEFINIZIONE

Parrucchiere : definito anche come operatore, è colui che esegue il trattamento del capello sul cliente e colui che gestisce operativamente le prestazioni della poltrona lavaggio. La postazione di lavoro è collocata nella parte posteriore della poltrona lavaggio.

Cliente : è colui sul quale viene effettuato il trattamento del capello. La parte anteriore della poltrona lavaggio è adibita ad accogliere il cliente.

SICUREZZA



L'apparecchio rispetta le Norme essenziali dell'Unione Europea in materia di ergonomia e sicurezza, il Fabbriante garantisce tali qualità con l'apposizione della marcatura CE.

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Il lettino-lavaggio **Fable** è fornito su bancale al quale è fissato tramite appositi fori presenti su basamento con 4 viti e dado di tenuta, nella parte opposta del bancale, e imballato in scatola di cartone a tripla onda. Il bancale presenta 4 vie di presa tramite muletto; sull'imballo sono indicate le informazioni per la movimentazione e l'apertura dell'imballo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche standard		U.D.M.	Valore
Altezza minima della seduta		mm	790
Altezza massima della vasca		mm	910
Portata massima		Kg	120 (1 persona)
Tensione di alimentazione		V ~	230 - 240
Frequenza		Hz	50 - 60
Potenza assorbita (max)		W	650
Modo operativo (massaggio intermittente *)		min.	8
Modo operativo (materasso riscaldabile **)		min.	60 - 120
Dimensioni d'ingombro	Lunghezza max	mm	2060
	Profondità max	mm	655
	Altezza max	mm	790 - 980
Massa		Kg	120

* Riferito a modello con massaggio jet massage.

** Riferito a modello thermic.

TRASPORTO E STOCCAGGIO

I colli devono essere trasportati su veicoli chiusi, non far cadere o inclinare i colli durante il carico e scarico. I prodotti devono essere stoccati in magazzini interni e asciutti, sovrapponendo un massimo di 3 colli e senza cambiamenti drastici di temperatura.

Condizioni ambientali di trasporto e magazzinaggio

- Temperatura ambiente da -25°C a +50°C.
- Umidità relativa max 75%.


Condizioni ambientali di utilizzo

- Temperatura ambiente da +10°C a +40°C.
- Umidità relativa dal 30% al 75%.


Il lettino -lavaggio deve essere utilizzato in un ambiente di lavoro dove sia assicurata una illuminazione locale di 500 Lux o superiore.

Il livello di pressione acustica nel posto di lavoro risulta inferiore a 70dB(A).


DIMENSIONI

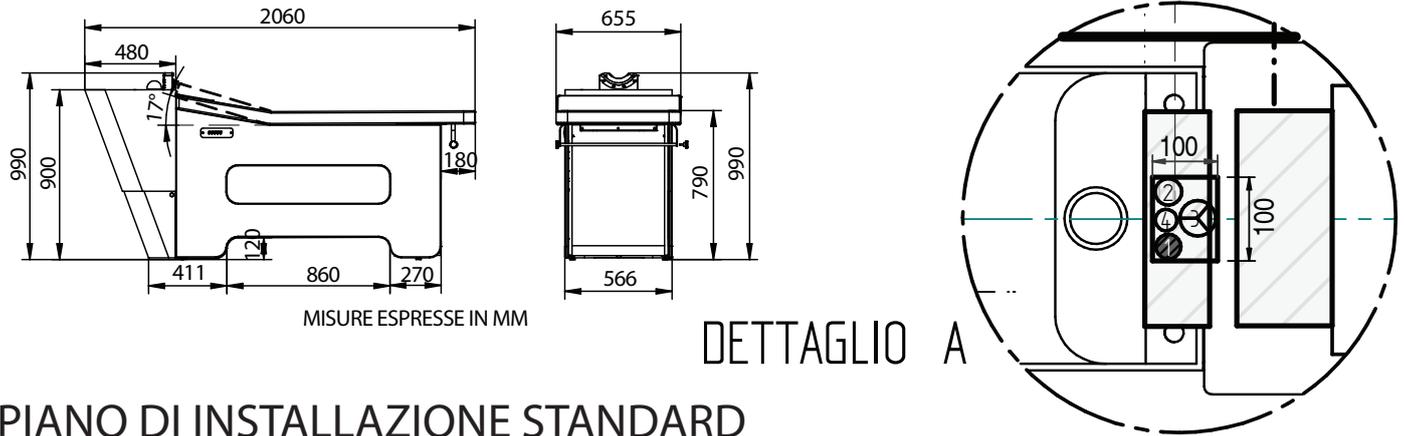

PIANO DI INSTALLAZIONE STANDARD

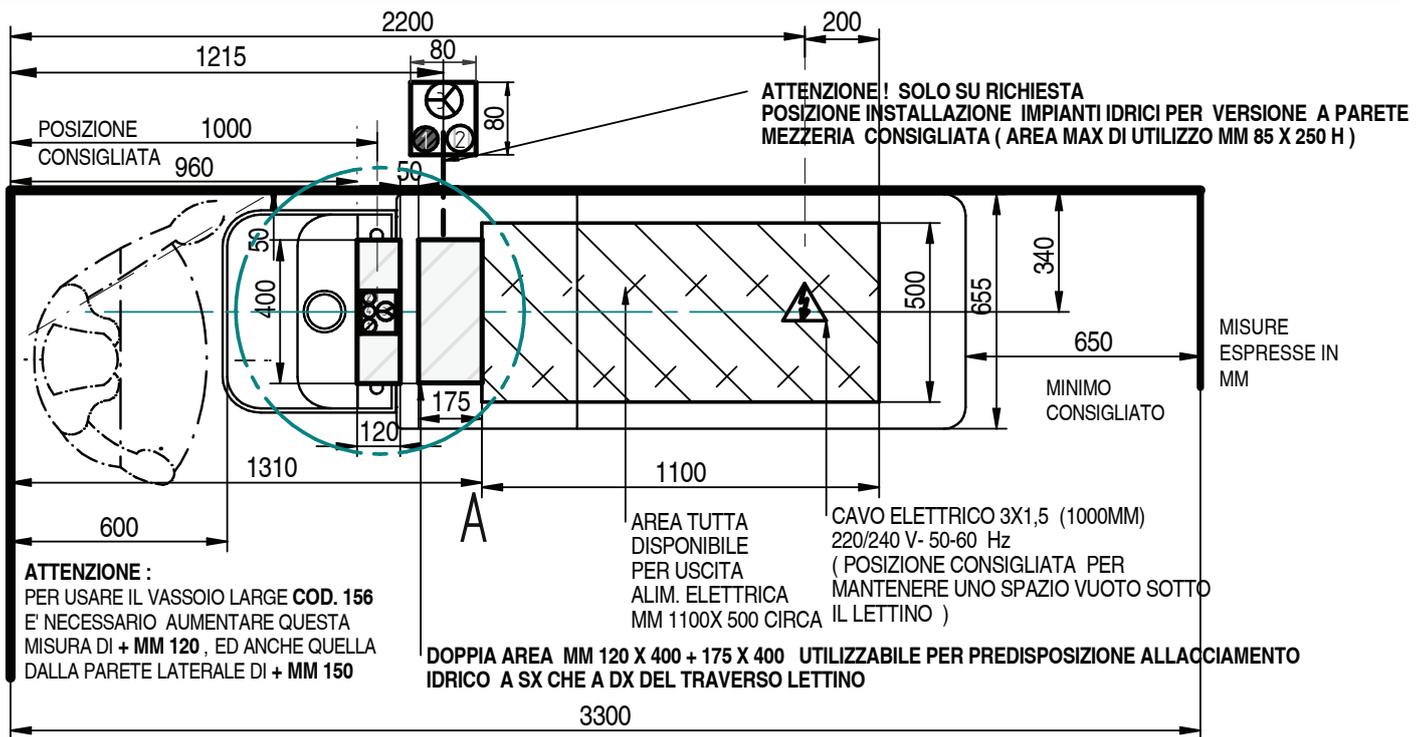

PIANO DI INSTALLAZIONE A PARETE - SOLO SU RICHIESTA

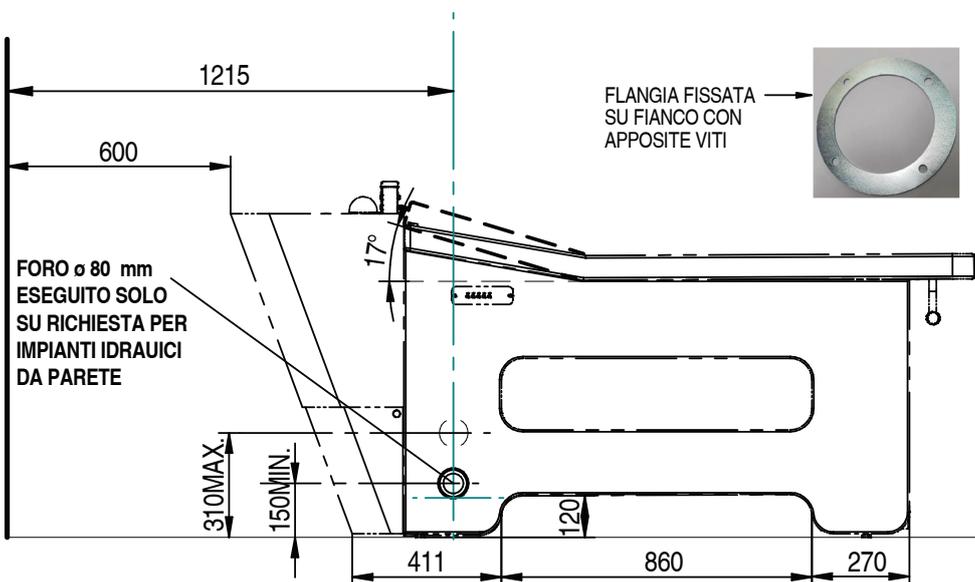

Per l'impianto idraulico è necessario prevedere un rubinetto per acqua calda e fredda di chiusura a monte di ogni apparecchio.

Gli allacciamenti alla rete fognaria di scarico sono effettuati mediante un tubo di scarico Ø 40 mm.

ATTENZIONE:

L'apparecchio è sprovvisto di sifone, occorre dunque prevedere tale dispositivo sull'impianto idrico.

L'allacciamento alla rete elettrica è previsto 230 V ~ 50 Hz F+N+T. L'assorbimento elettrico massimo del Lettino-lavaggio è di circa 650 W.

E' necessario prevedere un facile accesso all'alimentazione idrica e elettrica del lavaggio, per provvedere un eventuale distacco in caso di necessità.

CARATTERISTICHE MIXER

Caratteristiche Tecniche

Pressione di collaudo **15 bar**

Alimentazione acqua fredda indice blu a destra. Raccordo tubo 3/8"

Alimentazione acqua calda indice rosso a sinistra. Raccordo tubo 3/8"

Limiti di impiego secondo UNI 10234 EN (817):

Pressione **MIN. 0.5 bar MAX. 10 bar (10000000 pascal)**

Temperatura **MAX. 90°**

Limiti di impiego raccomandati da UNI 10234 (EN 817) per un buon funzionamento del rubinetto.

Pressione: **MIN. 0.5 bar MAX. 5 bar (5000000 pascal)**

Temperatura: **MAX. 65°C**

Avvertenze:

- E' necessario risciacquare accuratamente tutte le condutture dell'impianto per evitare danni alla rubinetteria causati dai residui presenti nelle tubazioni.
- Per pressioni d'uso superiori ai 5 bar, si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
- Si consiglia inoltre, di installare un filtro centralizzato per acque cariche di impurità.

CARATTERISTICHE MIXER TERMOSTATICO

Caratteristiche Tecniche

Pressione di collaudo **15 bar**

Alimentazione acqua fredda indice blu a destra. Raccordo tubo 1/2"

Alimentazione acqua calda indice rosso a sinistra. Raccordo tubo 1/2"

Limiti di impiego secondo UNI 10234 EN (817):

Pressione **MIN. 1 bar MAX. 10 bar (10000000 pascal)**

Temperatura **MAX. 90°**

Limiti di impiego raccomandati da UNI 10234 (EN 817) per un buon funzionamento del rubinetto.

Pressione: **MIN. 1 bar MAX. 5 bar (5000000 pascal)**

Temperatura: **MAX. 65°C**

Avvertenze:

- E' necessario risciacquare accuratamente tutte le condutture dell'impianto per evitare danni alla rubinetteria causati dai residui presenti nelle tubazioni.
- Per pressioni d'uso superiori ai 5 bar, si raccomanda di installare un riduttore di pressione.
- Si consiglia inoltre, di installare un filtro centralizzato per acque cariche di impurità.


INSTALLAZIONE

Preparazione

1) Togliere le parti superiori e laterali dell'imballo lasciando il lettino- lavaggio montato sul pallet in maniera che sia più facilmente trasportabile. Rimuovere le protezioni del lettino- lavaggio e anche gli eventuali accessori contenuti nell'imballo stesso.


Fissaggio del Lettino-lavaggio

1) NB. attenzione NON SOLLEVARE DAI PUNTI  Sollevare il lettino - lavaggio attraverso i punti indicati per avvicinarlo al punto prestabilito di utilizzo. I punti di sollevamento sono tre, si consiglia di maneggiare il lettino lavaggio in tre persone, e comunque non meno di due .

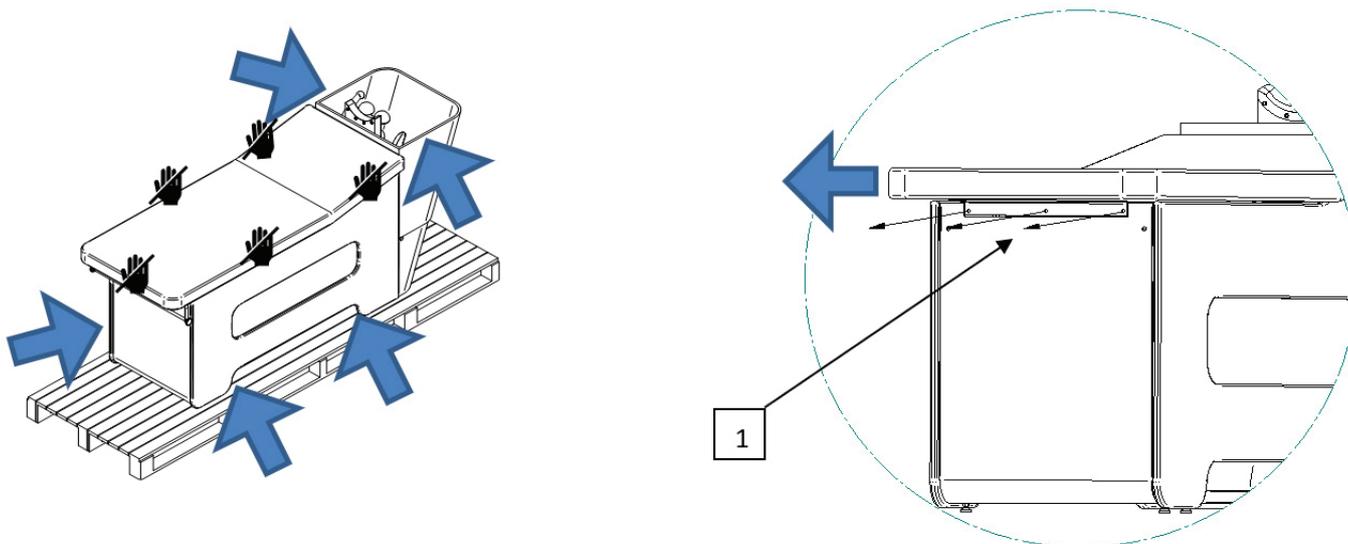


2) Prima di eseguire le installazioni del **gruppo idrico ed elettrico** e **la rimozione del bancale** e' necessario svitare le tre viti che fissano il materasso al lettino (1), sganciare il materasso tirandolo indietro, ruotarlo longitudinalmente da un lato (2) per staccare gli eventuali spinotti di connessione del massaggio ad aria piuttosto che del riscaldatore a seconda delle versioni (3), in modo da accedere all'interno del lettino dalla parte superiore. A questo punto si possono rimuovere le 4 viti che bloccano il lettino al pallet (n. 2 anteriori e n. 2 posteriori) così da posizionarlo nel punto prestabilito di utilizzo.

ATTENZIONE maneggiarlo come indicato nel punto 1.

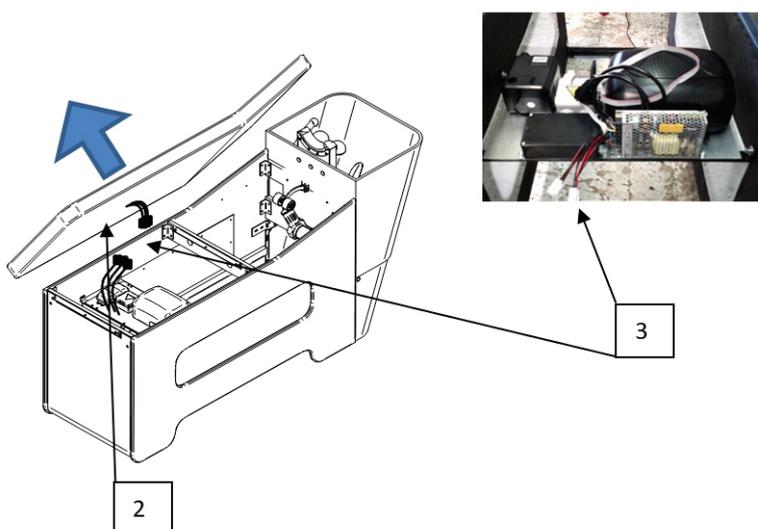


3) Provvedere all'**allacciamento elettrico** (4) del lettino-lavaggio al conduttore di rete di un interruttore sezionato collocato in prossimità dell'apparecchio; dal momento che non è possibile determinare a priori la lunghezza del cavo di alimentazione secondo le esigenze di ciascun cliente, la macchina viene fornita di cavo e spina schuko di lunghezza 1,5ml; sarà cura dell'installatore realizzare la connessione elettrica su dispositivo disgiuntore facilmente accessibile In=10 A I_{dn} = 30 m A, nel rispetto delle leggi in vigore nel paese di utilizzo e delle indicazioni contenute nelle istruzioni del libretto di installazione, uso e manutenzione, e provvedere ad eseguire un collaudo completo della apparecchiatura. Si ricorda la necessità di verificare la presenza e la funzionalità della protezione differenziale per la protezione delle persone contro i contatti indiretti.

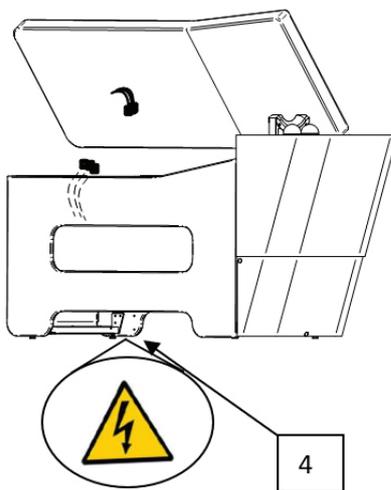


4) Provvedere all'**allacciamento idraulico** nella zona posteriore come indicato nella scheda tecnica (1), prevedendo un rubinetto per acqua calda e fredda di chiusura a monte di ogni apparecchio. Gli allacciamenti alla rete fognaria sono effettuati mediante un tubo di scarico \varnothing 40.

Disposizione impianti

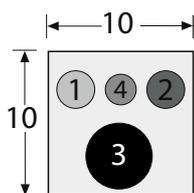

- 1** = Calda 3/8 " (mix termostatico 1/2 ")
 - 2** = Fredda 3/8 " (mix termostatico 1/2 ")
 - 3** = Scarico \varnothing 40 mm
 - 4** = Uscita cavi elettrici (dove richiesto)
- Cavo 3X1 (1500 mm) - 220/240 V - 50 Hz/60 Hz

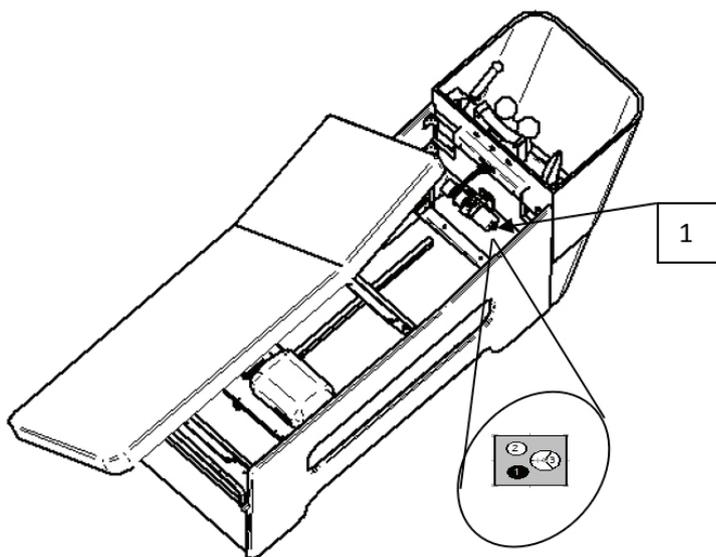

5) Una volta completate le operazioni di allacciamento elettrico ed idraulico, rimontare il materasso del lettino-lavaggio eseguendo nuovamente a ritroso le operazioni del punto 3 ; ruotare il materasso, innestare nuovamente gli spinotti di connessione delle funzioni previste dal lettino, spingere in avanti il materasso innestando l'angolare posteriore alle tre viti sporgenti dal traverso centrale del lettino, avvitarle le viti di serraggio.

USO

Accensione del lettino- lavaggio

La messa in tensione dell'apparecchio avviene nel momento in cui è collegato alla rete elettrica.

Comandi Comfort (Versione opzionale)

Il lettino-lavaggio con sistema di movimento comfort favorisce uno stato di rilassamento assoluto. La possibilità di regolare l'inclinazione della sezione dorsale del materasso, che permette di assumere la posizione di rilassamento con la massima riduzione della pressione discale coadiuvato da un confortevole supporto a livello cervicale nucale fornito dal poggiacollo e dalle due sfere poggianuca realizzate in gel medicale, ideali per trattamenti prolungati, avviene tramite (1) **tastiera per attivazione regolazione elettrico sezione dorsale materasso.**


La stessa operazione può essere attuata utilizzando un comando a pedaliera, che alza ed abbassa la parte dorsale del materasso semplicemente premendo con i piedi a sx o a dx la pedaliera (2) questo sistema, **opzionale**, oltre ad essere più pratico per l'operatore, permette di fare regolazioni senza distogliere le mani da ciò che si sta facendo risparmiando tempo e mantenendo la massima igiene.



Premere il pulsante indicato per abbassare lo schienale

Premere il pulsante indicato per alzare lo schienale

**Pulsantiera relax
(In dotazione con opzione comfort)**

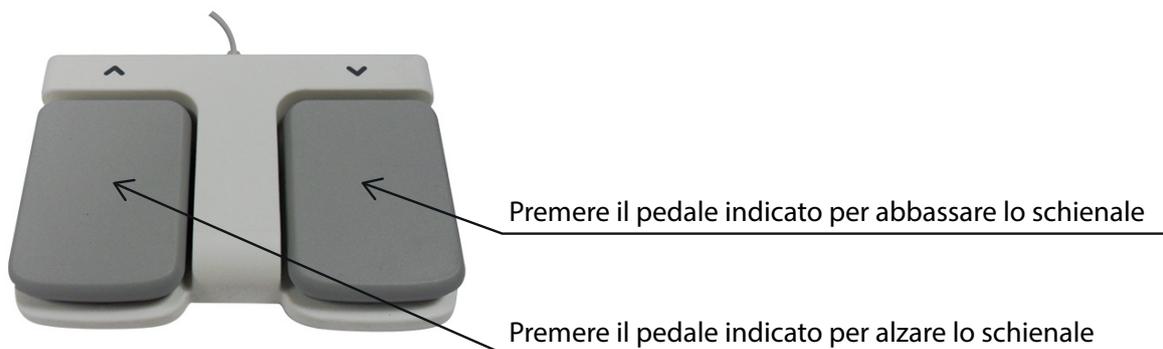

**Pedaliera relax
(Opzionale)**

Comandi jet massage (Versione opzionale)

La funzione di massaggio jet massage aiuta a migliorare la sensazione di benessere, stimolare la circolazione sanguigna e sciogliere le tensioni muscolari.

Il materasso e' dotato di una stuoia massaggiante costituita da una serie di settori gonfiabili automaticamente, con una sequenza programmata.


Questo tipo di funzionamento produce un'onda di pressione mobile che rievoca un massaggio di tipo drenante e tonificante.

Telecomando per attivazione massaggio

Con questo telecomando (1) si può attivare e disattivare il massaggio. Il telecomando utilizzato per la versione massage, permette anche le regolazioni di altezza della sezione dorsale del materasso .

La stessa operazione puo' essere attuata utilizzando un comando a pedaliera, che oltre ad alzare e abbassare la parte dorsale del materasso, come abbiamo visto, permette di azionare lasciando le mani libere, anche la modalita' massage.

Del materasso lettino, (2) questo sistema, opzionale, oltre ad essere piu' pratico per l'operatore, permette di fare regolazioni senza distogliere le mani da cio' che si sta facendo risparmiando tempo e mantenendo la massima igiene.

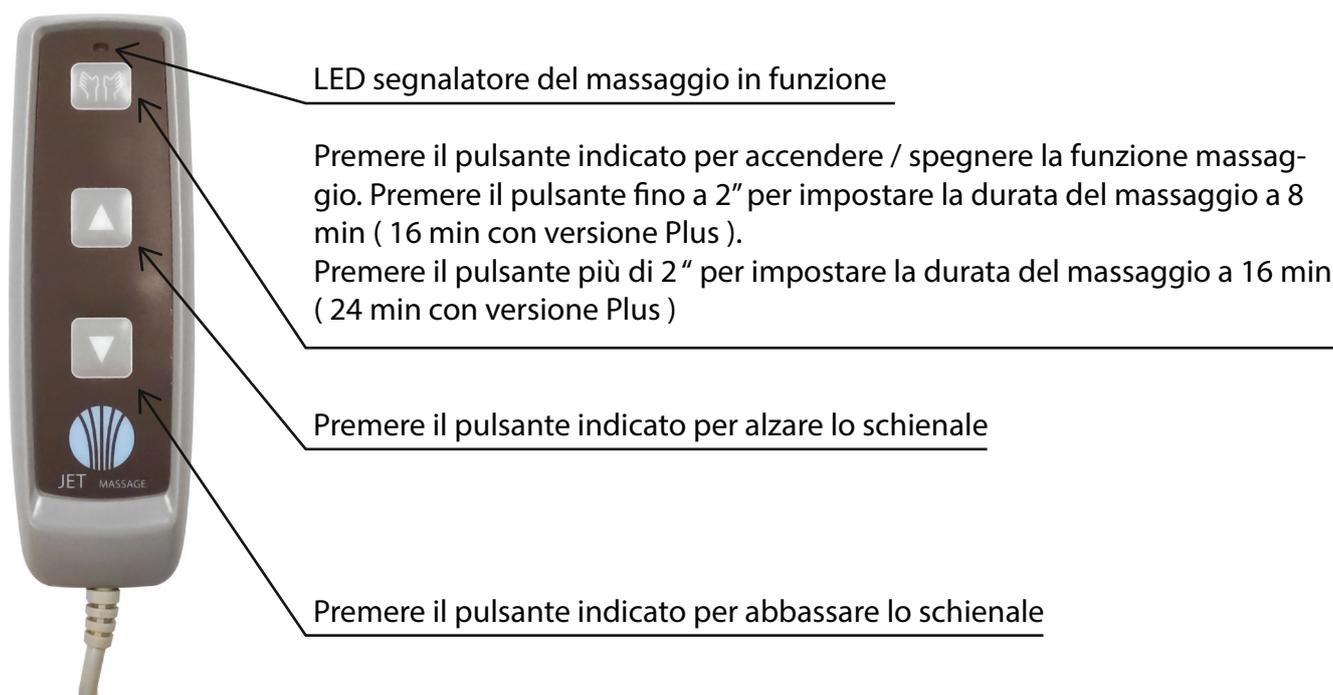

**Telecomando jet massage
(In dotazione con opzione jet)**



Pedaliere jet massage (Opzionale)

Comando sistema Thermic, materasso riscaldabile (Versione opzionale)

Il comando permette di riscaldare il materasso del lettino-lavaggio Fable su tutta la sua lunghezza, compresa la parte dorsale, attraverso una pulsantiera (1) incassata nel fianco del lettino (possibilità di posizionarla sul fianco sinistro o destro). Premendo **ON** si attiva il riscaldamento che è temporizzato automaticamente per 60 minuti su funzione **LOW**, con la possibilità di interromperlo in qualsiasi momento. Premendo **2H** si attiva la funzione di autospegnimento dopo 120 minuti.

Al momento dell'accensione, selezionare **LOW** se si vuole mantenere una temperatura di 40° C di impostazione base, altrimenti premendo **HIGH**, la temperatura aumenta portandosi a 44° C. Tutti i bottoni si attivano premendoli e si disattivano premendoli una seconda volta.

NB: le funzioni attivate sono evidenziate dall'accensione del rispettivo led di riferimento sulla pulsantiera comandi. È possibile spegnere ogni funzione sistema in qualsiasi momento premendo il tasto OFF.

La funzione riscaldamento è molto utile per favorire il rilassamento mentre vengono svolti i trattamenti dai più brevi ai più lunghi, garantendo il massimo comfort e un'esperienza irripetibile anche per body massage o depilazioni.



Funzioni

OFF: spegnimento impianto di riscaldamento

ON: accensione impianto di riscaldamento con autospegnimento dopo 60 min.

LOW: modalità Low power a 40° C

HIGH: modalità High power a 44° C

2H: modalità autospegnimento a 120 minuti

Segnali di errore

Lampeggio lento dei led:

LED OFF = anomalia su resistenza 1

LED ON = anomalia su resistenza 2

LED LOW = anomalia su resistenza 3

Lampeggio veloce dei led:


LED OFF = anomalia sonda temperatura 1

LED ON = anomalia sonda temperatura 2

LED LOW = anomalia sonda temperatura 3


Utilizzo poggianuca con sfere in gel

Il lettino-lavaggio Fable e' provvisto di poggianuca con sfere in gel medicale, abbattibile dalla posizione orizzontale quando e' necessario, per esempio per risciacquare i capelli, o per agevolare le operazioni di pulizia della vasca, per rimetterlo nuovamente in posizione operativa (1) ruotare il supporto completo di sfere verso l'alto, e incastrare l'asola dello stesso al dente della piastra supporto del poggiatesta (2).

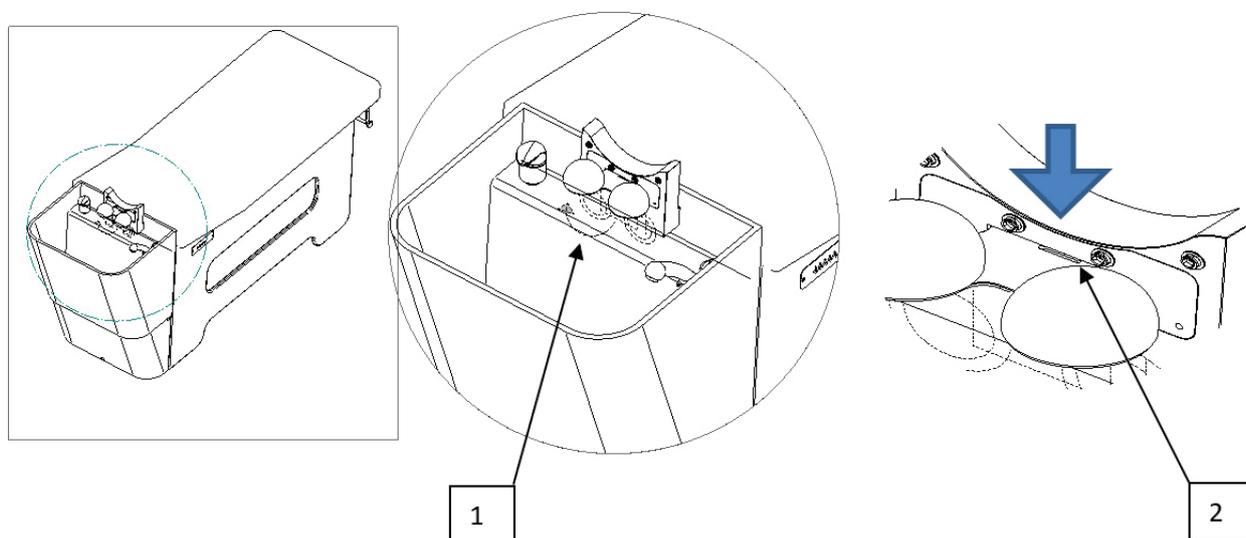

Smontaggio del miscelatore e doccetta


Il miscelatore e la doccetta vengono montati sulla vasca in Avonite direttamente in linea di produzione e quindi il prodotto viene consegnato con componenti montati. Qualora si verificasse l'esigenza di sostituire il miscelatore o la doccetta, procedere nel seguente modo: prima di iniziare chiudere i rubinetti di acqua calda e fredda predisposti a monte dell'apparecchio. **Smontaggio Doccetta:** svitare il tubo flessibile avvitato alla forcella, svitare il dado ottonato che serra la forcella e quindi togliere la forcella dalla vasca(1). **Smontaggio Miscelatore:** svitare il perno ottonato che fissa il miscelatore alla vasca in Avonite, togliere la forcella con relativa guarnizione dalla parte inferiore della vasca, sfilare il gruppo miscelatore con i tubi flessibili dal foro superiore della vasca (2).

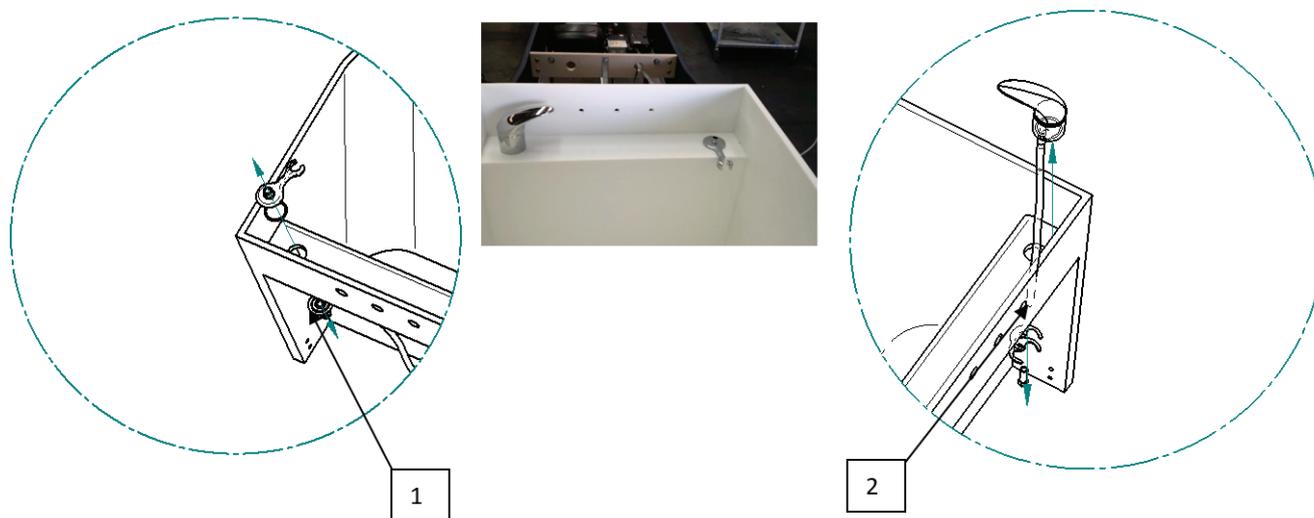

Rimozione poggiacollo in gel


Il poggiacollo in gel medicale, che insieme alle sfere poggianuca dello stesso materiale garantisce il massimo comfort di postura durante i trattamenti, si può staccare e riattaccare al supporto del lettino lavaggio, per operazioni di pulizia o manutenzione. Per effettuare questa operazione staccare i bottoni a pressione in acciaio (1) da un lato e dall'altro. Per riposizionarlo effettuare l'operazione al contrario.

NB: NON UTILIZZARE MAI IL LETTINO-LAVAGGIO SENZA IL POGGIACOLLO IN GEL MONTATO.

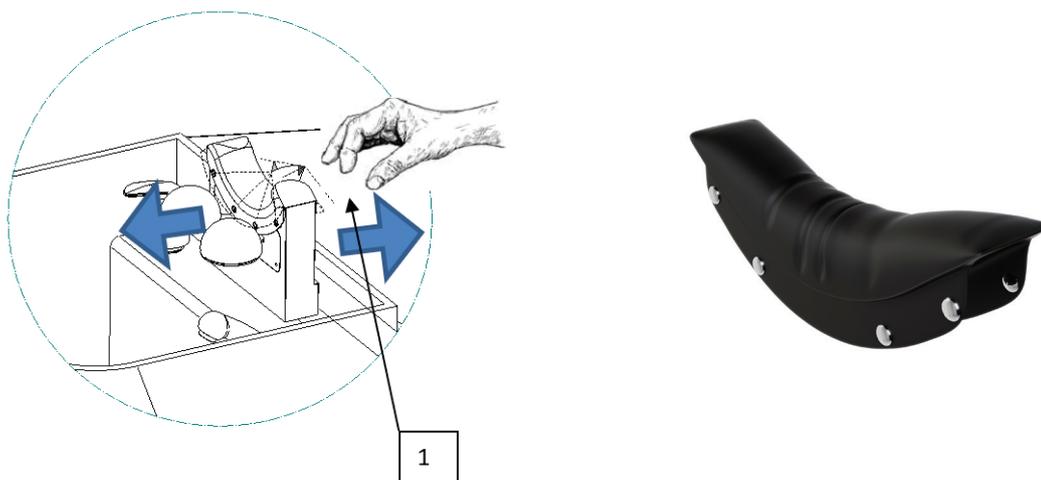

Uso della tavolozza tray, regular-large (Opzionale)

La tavolozza **TRAY**, disponibile in due misure e completa di ciotoline di servizio, è di pratico e facile utilizzo. Posizionare la tavolozza sulla vasca, per la versione regular consigliamo di togliere prima le vaschette in modo da maneggiarla più facilmente (1). Appoggiarla alla vasca facendo attenzione che il labbro della tavolozza resti all'interno della stessa e che vi aderisca, stessa operazione per la versione large.

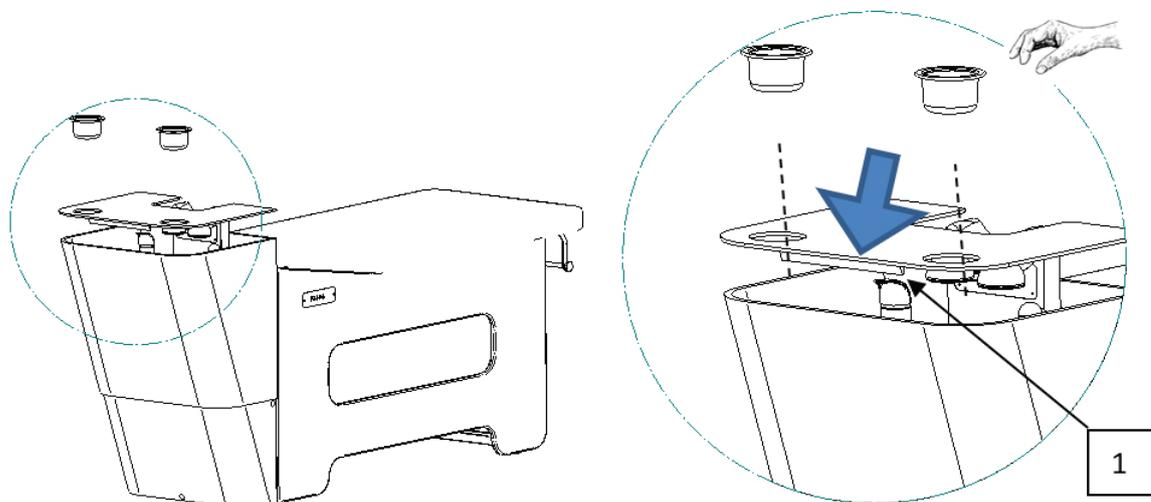


REGULAR



LARGE


Utilizzo del cuscino poggiatesta con foro viso (Opzionale)

Il cuscino poggiatesta, con strato di Memory foam sul lato a contatto con il viso e la specifica apertura centrale che accoglie la forma del volto, permette applicazioni del lettino-lavaggio piu' specifiche per trattamenti mirati al corpo, come massaggi e depilazioni. Sdraiandosi in posizione prona, infatti, dopo aver avvolto e fissato la fettuccia del cuscino attorno al supporto del poggiatesta (1) si e' pronti per godersi un trattamento estetico completo. **NB. in questo caso la tavolozza deve essere posizionata a copertura della vasca (utilizzabile solo con Tray).**

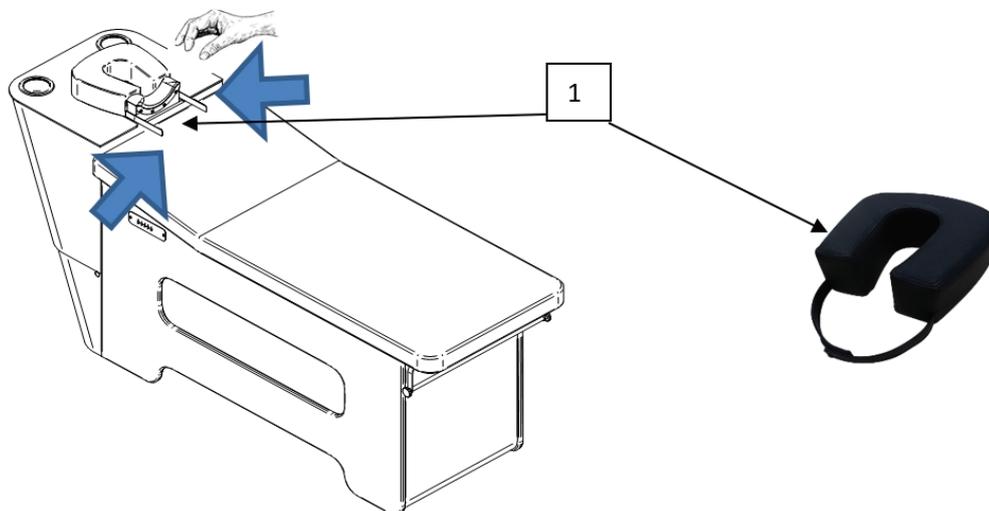


Utilizzo dei cuscini (trapezoidale, cilindrico e semicilindrici) (Opzionale)

Tutti i cuscini in dotazione al lettino-lavaggio Fable sono provvisti di strato esterno in memory foam, il cuscino a trapezio e' studiato per agevolare l'appoggio dei piedi e rendere ancora piu' comoda la postura da sdraiati, si appoggia al materasso del lettino, nella posizione piu' idonea in base all'altezza del cliente (1). Gli altri cuscini vengono utilizzati come supporto a ginocchia o anche a zona lombare e cervicale come suggerito nei punti (2-3-4).

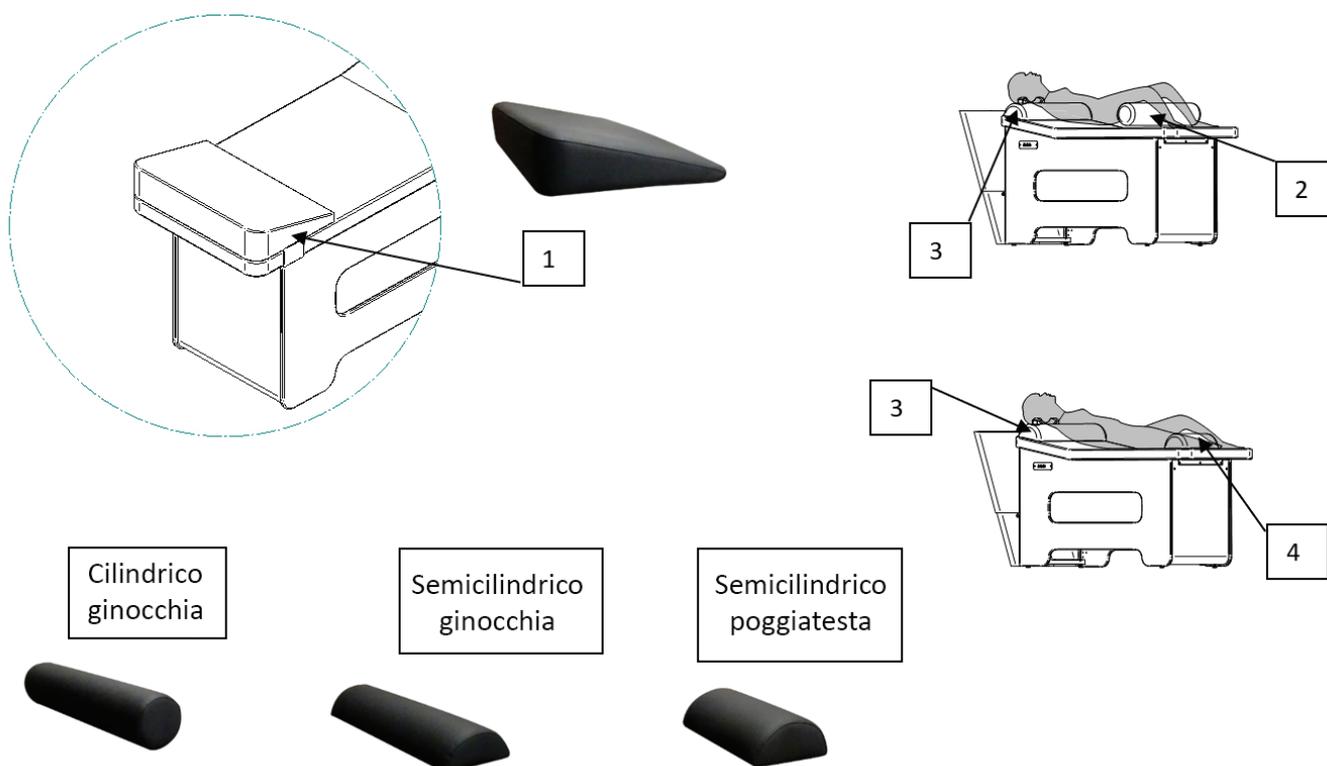


Utilizzo del predellino verniciato bianco (Opzionale)

Il **predellino** e' un gradino a due alzate, componibile, che agevola l'utilizzo del lettino-lavaggio, favorendo la salita e la discesa di colui che usufruisce di un trattamento. E' in legno laccato bianco e il montaggio e' semplice: nel gradino base si infila il gradino superiore, per compattarne la misura, cosi da ricoverarlo agevolmente sotto il lettino nella parte centrale del fianco sagomato. Per utilizzarlo: estrarlo dal suo alloggiamento, (1), sovrapporre il gradino piccolo al gradino base, incastrando gli spinotti in legno nei fori corrispondenti praticati sul piano del gradino grande (2), la scaletta cosi' ottenuta si posiziona di fianco al lettino pronta per l'utilizzo (3).

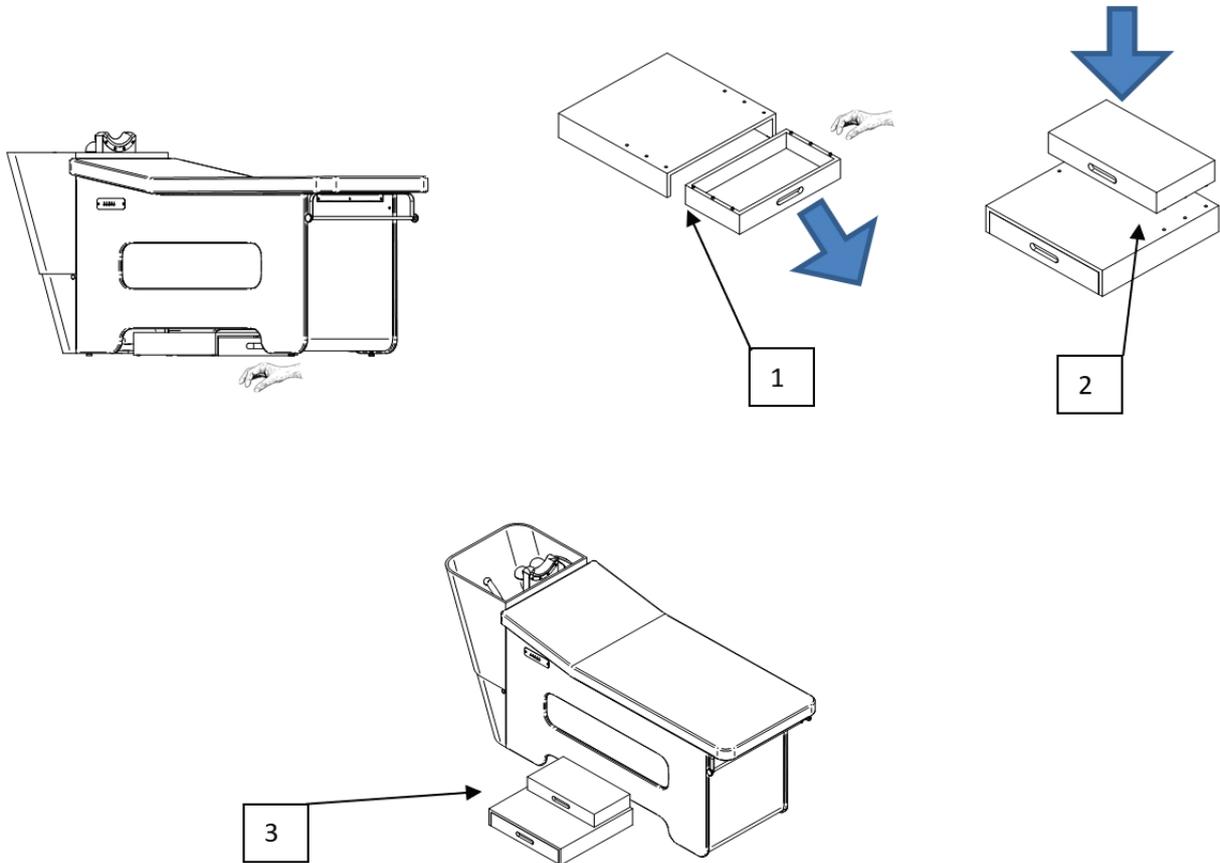


Utilizzo del portarotolo " paper roll" (Opzionale)

Il **paper-roll** e' gia' montato al lettino al momento della spedizione , per inserire il rotolo di carta : svitare la manopola in plastica da un lato della forcella (1) sfilare la barra centrale, (2) posizionare il rotolo di carta nel centro delle forcelle , ed infilare la barra nuovamente a forcelle e rotolo serrando la manopola in plastica (3).

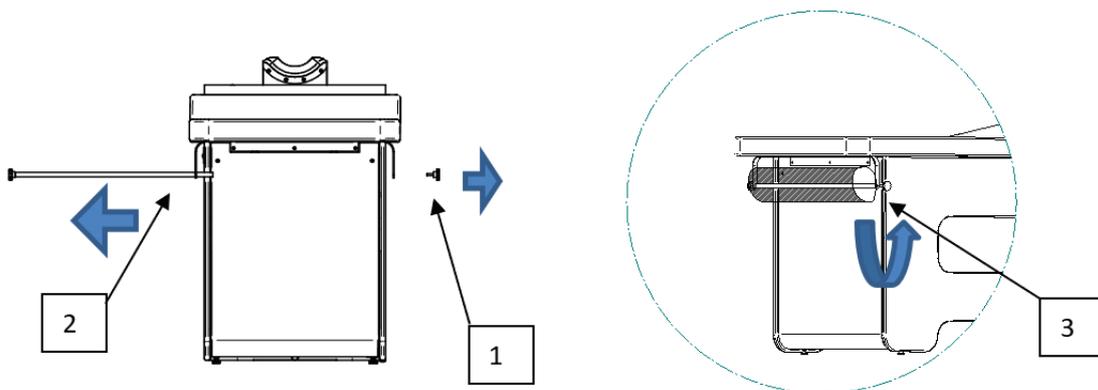

Utilizzo del carrello di servizio (Opzionale)

Un ulteriore valido accessorio de lettino Fable e' il carrellino di servizio in legno su ruote piroettanti gemelate, con un cassetto e un cassettone montati su guide telescopiche autorientranti, dove agevolmente ricoverare gli attrezzi specifici di lavoro e i flaconi contenenti i vari prodotti per i trattamenti. In questo caso il lettino Fable ha una specifica declinazione strutturale che comprende anche un alloggio dedicato, nella parte opposta alla vasca, dove riporre il carrellino al termine di ogni seduta di trattamenti. Per alloggiare il carrellino e' necessario rimuovere il portarotolo dal paper roll, (vedi capitolo specifico) per questo motivo e' consigliabile ricoverarlo solo al termine della sessione giornaliera di trattamenti.

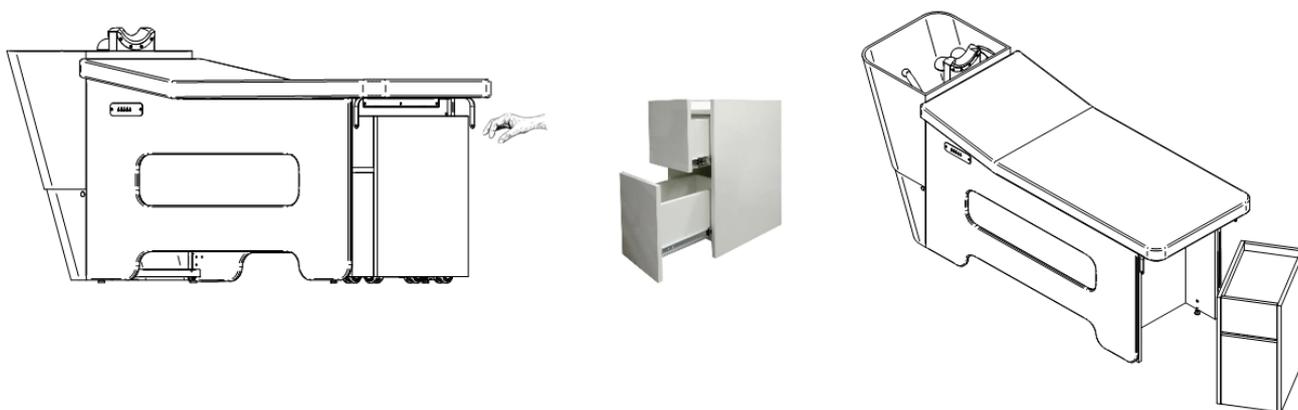


ACCESSORI HEAD SPA

I lavaggi Head SPA Pietranera, con i loro accessori **RAIN**, **ELIXIR** e **SOUND WASH** ampliano il numero ed il livello qualitativo dei servizi, trasformando il momento del lavaggio dei capelli in un'esperienza di benessere e di bellezza unica per il cliente.

ACCESSORIO RAIN



Installato all'interno della vasca e di pratico utilizzo, il kit **RAIN** dona al cliente un'esperienza di relax con una dolce pioggia d'acqua tiepida attorno al viso, sulla testa e sui capelli. Il gradevole mormorio di un ruscello immerge i sensi in una bolla, lontano dallo stress della vita quotidiana regalando cinque minuti solo per se stessi.

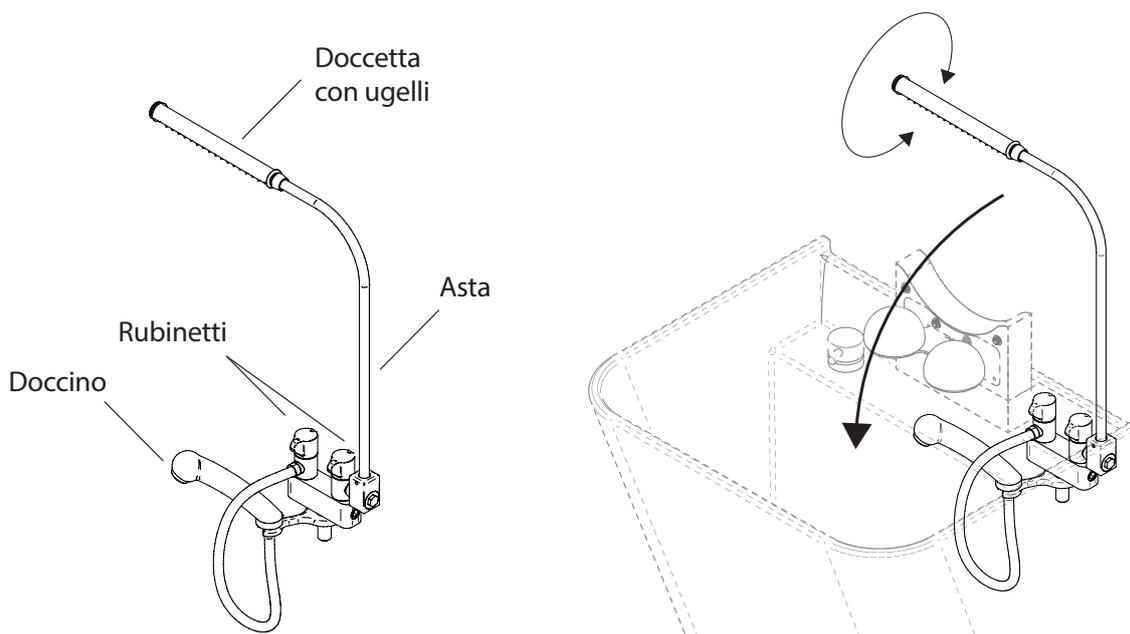

- **Apertura e chiusura dell'acqua**
Rubinetti: Ruota i rubinetti per aprire o chiudere l'afflusso di acqua calda e fredda.
- **Regolazione della temperatura**
Miscelatore a due rubinetti: Ruota i due rubinetti separatamente per regolare la temperatura dell'acqua.
- **Utilizzo del doccino**
Estrazione: Togliere dal supporto il doccino per utilizzarlo.
- **Utilizzo dell'asta**
Posizionamento: l'asta può essere ruotata di 90° per dirigere il getto d'acqua.
Attenzione: evitare di forzare l'asta per evitare di danneggiare il meccanismo.
- **Utilizzo del doccino con ugelli**
Direzione del getto: Ruotando il doccino con ugelli è possibile orientare il getto d'acqua.

ACCESSORIO ELIXIR


Il sistema, installato all'interno della vasca, il kit **ELIXIR** permette tre trattamenti olistici per il benessere fisico e la bellezza dei capelli e della pelle. Il trattamento **Flower Water** offre un flusso delicato di acque aromatiche con oli essenziali lenitivi e idratanti. **Snehana** nutre in profondità con oli specifici, donando morbidezza e lucentezza. **Shirodhara**, un trattamento ayurvedico, induce calma e rilassamento profondo. Questo rituale coinvolgente riequilibra corpo e mente, idratando i capelli con oli essenziali per una sensazione di relax e tranquillità.

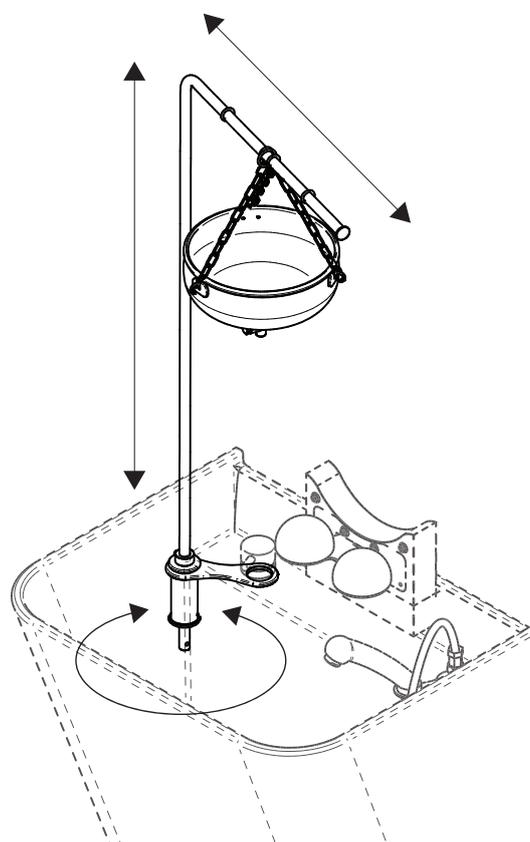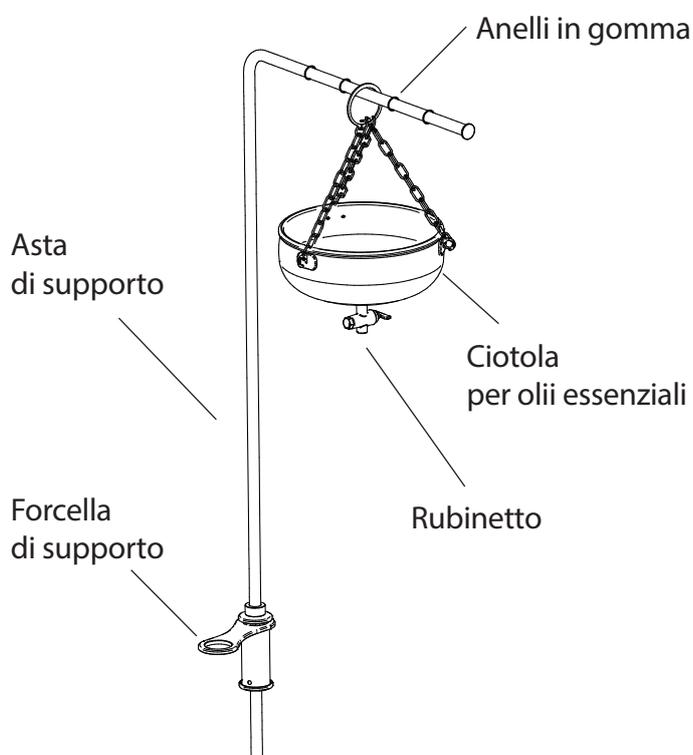

- **Regolazione dell'asta**
L'asta può essere regolata per definire l'altezza della ciotola. Posizionala in modo che sia comoda per l'applicazione del trattamento.
Verificare la stabilità: prima di iniziare il trattamento, assicurarsi che il supporto sia ben saldo e che la ciotola non oscilli.
- **Utilizzo della ciotola**
Riempire la ciotola con l'olio scelto per il trattamento. La quantità dipenderà dal tipo di trattamento e dalla lunghezza dei capelli del cliente.
Posizionare la ciotola longitudinalmente utilizzando gli anelli in gomma come vincoli.
- **Utilizzo della forcella**
Ruotare la forcella di supporto per permettere al prodotto di gocciolare sulla zona da trattare.
- **Utilizzo della rubinetta**
Ruotare la leva per aumentare o diminuire il flusso del prodotto. Posizionare la leva in orizzontale per interrompere il flusso.

ACCESSORIO SOUND WASH

Sound Wash utilizza una tecnologia avanzata che riproduce il suono attraverso le vibrazioni della vasca in ceramica e del materasso, trasformando ogni sessione in un'esperienza unica e profondamente rilassante. Grazie all'amplificatore Bluetooth, puoi connettere facilmente dispositivi come PC, cellulari Android e iOS. L'amplificatore alimenta tre casse: una per i bassi, posizionata sotto lo schienale, che emette suoni e vibrazioni rilassanti, e due per gli alti integrate nella ceramica, migliorando significativamente il comfort acustico.

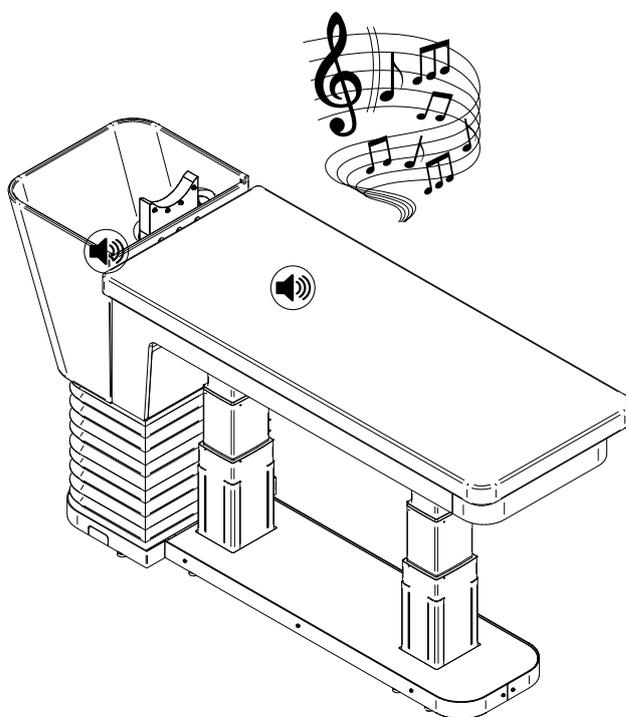

- **Collegare il tuo dispositivo Bluetooth a Sound wash**

Assicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati correttamente a 12 V CC e che l'interruttore di alimentazione sia in stato di accensione. La centralina è in attesa di essere accoppiata subito dopo l'accensione.

- **Attivare il Bluetooth:**

Accendere la funzione Bluetooth sul proprio smartphone, tablet o altro dispositivo.

- **Cercare il dispositivo:**

Nella lista dei dispositivi Bluetooth disponibili, cercare e selezionare "Herdio".

- **Connessione:**

Confermare la connessione. Potrebbe essere necessario inserire un codice PIN (generalmente "0000"), se richiesto. Un segnale acustico ti confermerà che la connessione è stata stabilita correttamente.

- **Streaming musicale:**

Ora puoi iniziare a riprodurre la tua musica preferita dal tuo dispositivo.

ATTENZIONE!

Quando il dispositivo è nel raggio di portata del Bluetooth, si collegherà automaticamente al Bluetooth e verrà disconnesso automaticamente quando è fuori dal raggio di portata del Bluetooth.

MANUTENZIONE


Isolamento per manutenzione

Per qualsiasi intervento di manutenzione è necessario disconnettere elettricamente il lavaggio-lettino Fable, intervenendo sull'interruttore di alimentazione generale o tramite disconnessione della presa di alimentazione, e chiudere i rubinetti di alimentazione idrica.

Manutenzione ordinaria


Struttura esterna

- Verificare regolarmente lo stato di usura del materasso e dei fianchi.
- Verificare periodicamente che i fianchi (1) siano ben fissati e saldi.

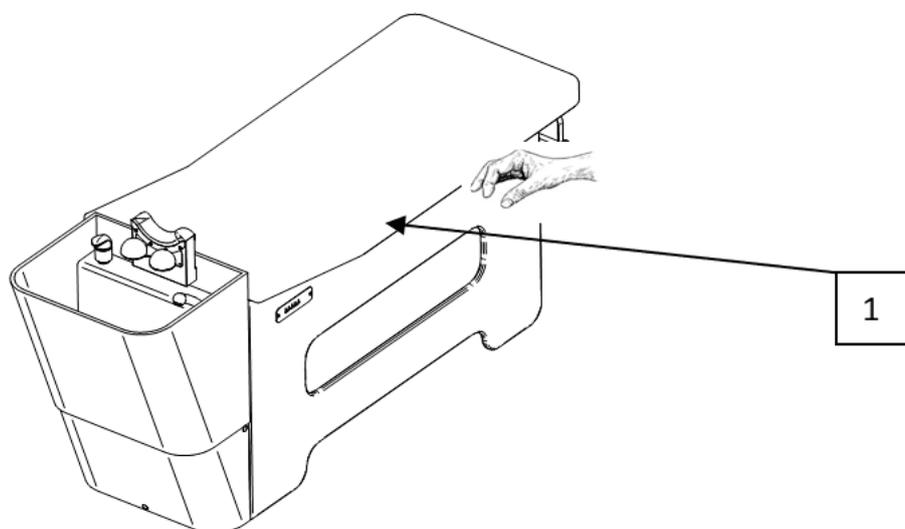


Gruppo lavabo

Controllare regolarmente che non vi siano perdite d'acqua sotto il lavabo di Avonite (solid surface), controllando anche internamente, alzando al massimo possibile la porzione di schienale dorsale del materasso (1) e verificando che non ci siano trafilamenti dalla parte posteriore del carter in alluminio.

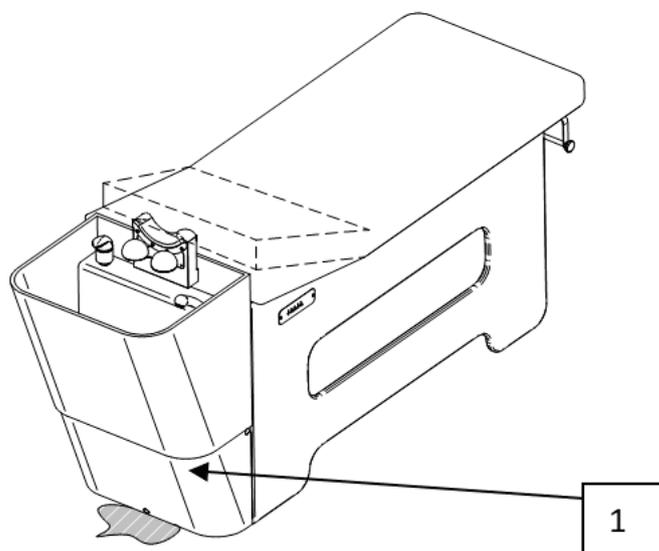


Pulizia delle superfici

- Togliere tensione al lettino- lavaggio prima di effettuare la pulizia o altri interventi.
- Per pulire le parti metalliche, non usare solventi ma solo un panno umido.
- Per pulire le materie plastiche, usare solo liquido igienizzante.
- La tappezzeria del materasso e dei fianchi va pulita con acqua e sapone neutro.
- Non usare prodotti a base alcolica.

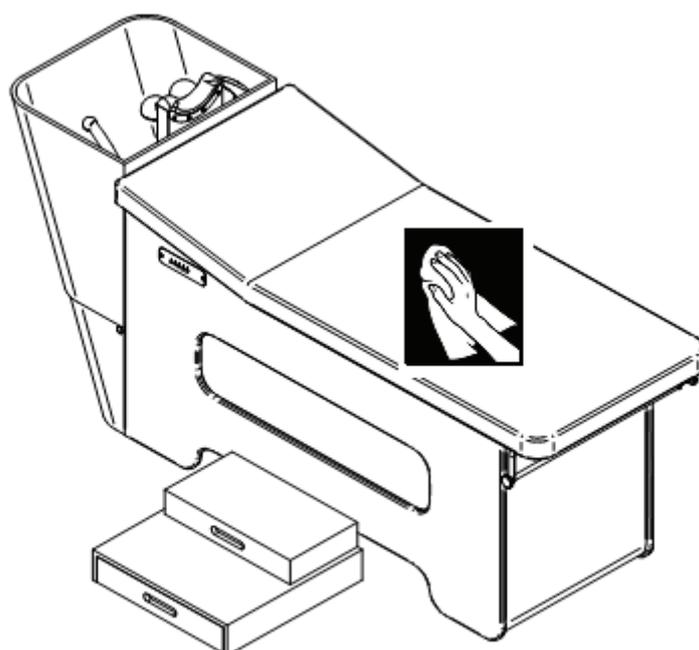


Discorso a parte va fatto per la pulizia della **vasca**, (1) del **supporto poggiatesta** e delle **tavolozze** (2) Tray regular e small, poiché si tratta di AVONITE, un materiale solid surface della famiglia del Corian, per la detersione si consiglia l'uso di panno umido, NON SPUGNE ABRASIVE, con saponi NON ABRASIVI. Si può utilizzare anche una soluzione di acqua e ammoniaca o detersivi poco aggressivi, passando con un panno morbido ed agendo sempre in modo circolare, risciacquando e asciugando bene dopo la pulizia.

ATTENZIONE: NON USARE DETERGENTI CONTENENTI ACETONE.

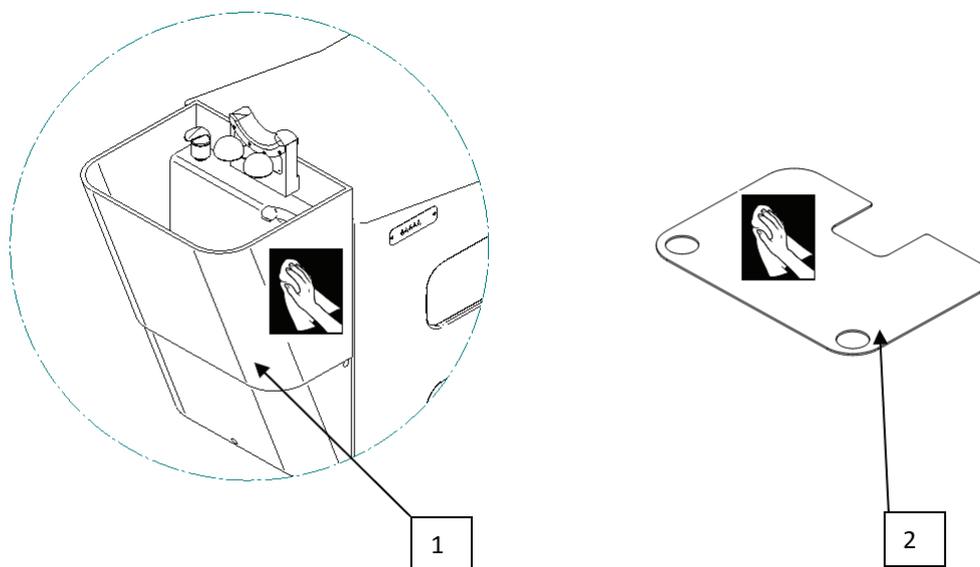

IDENTIFICAZIONE DELL'APPARECCHIO

Per qualsiasi comunicazione con il fabbricante o con i centri di assistenza citare sempre il numero di matricola.

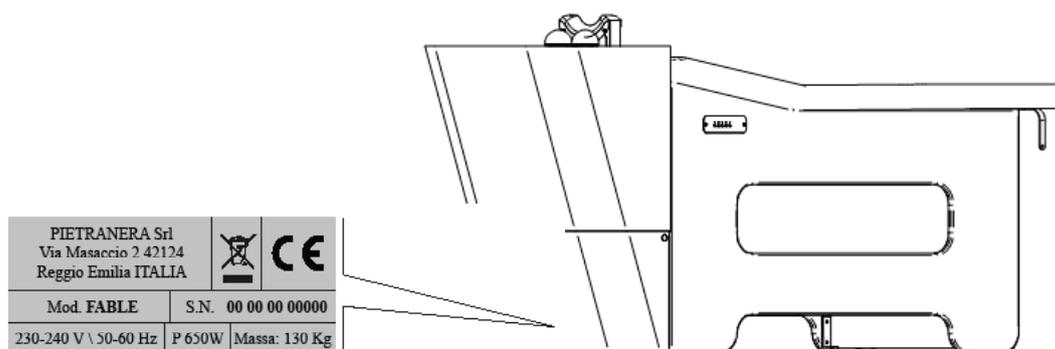

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltimento imballaggio

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Le diverse parti dell'imballaggio non devono essere disperse nell'ambiente ma, smaltite in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.



Smaltimento dell'apparecchiatura a fine vita

In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa attuazione nell'ambito della legislazione nazionale, le apparecchiature elettriche giunte a fine vita devono essere raccolte separatamente e conferite ad un impianto di riciclo ecocompatibile .

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute .

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale o il servizio di raccolta rifiuti.



Via Masaccio, 2 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel. +39-0522.516510

Fax. +39-0522.514.669

e-mail: info@pietranera.com

www.pietranera.com